

H3C G3 服务器通过 iFIST 安装 SUSE 15 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	1
3. 阵列配置.....	1
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G3 系列服务器通过 iFIST 安装系统的方法,并以 R4900 G3 服务器安装 SUSE 15 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍,请参考本文档<安装前准备>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档,请通过下面导航链接进行确认:
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 提示:
本文档中的信息(包括产品,软件版本和设置参数)仅作参考示例,具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护,请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
具体确认方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/207728>
2. 系统安装介质获取
具体方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210145>
3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliaoh3c.com/Theme/details/208527>


4. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliaoh3c.com/Theme/details/210144>

三. 安装步骤

1. 访问 HDM 并启用 KVM

1.1 浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。

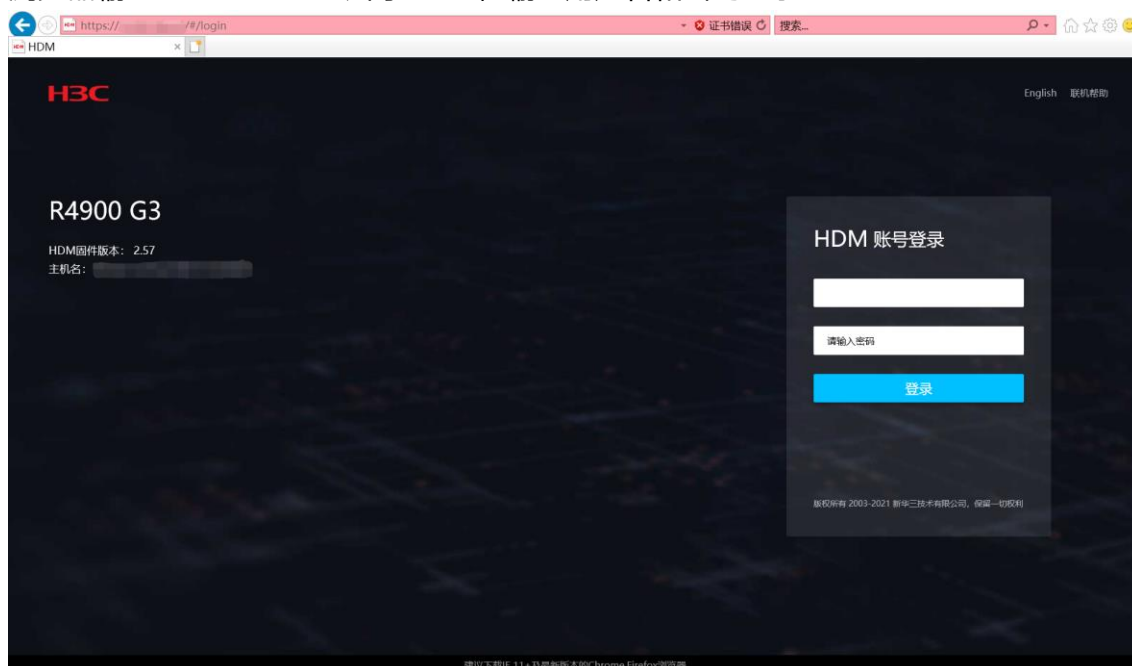


1.2 点击启动 KVM

1) 下拉选择 **KVM**，并点击**启动**。



2) 保存并打开运行文件。



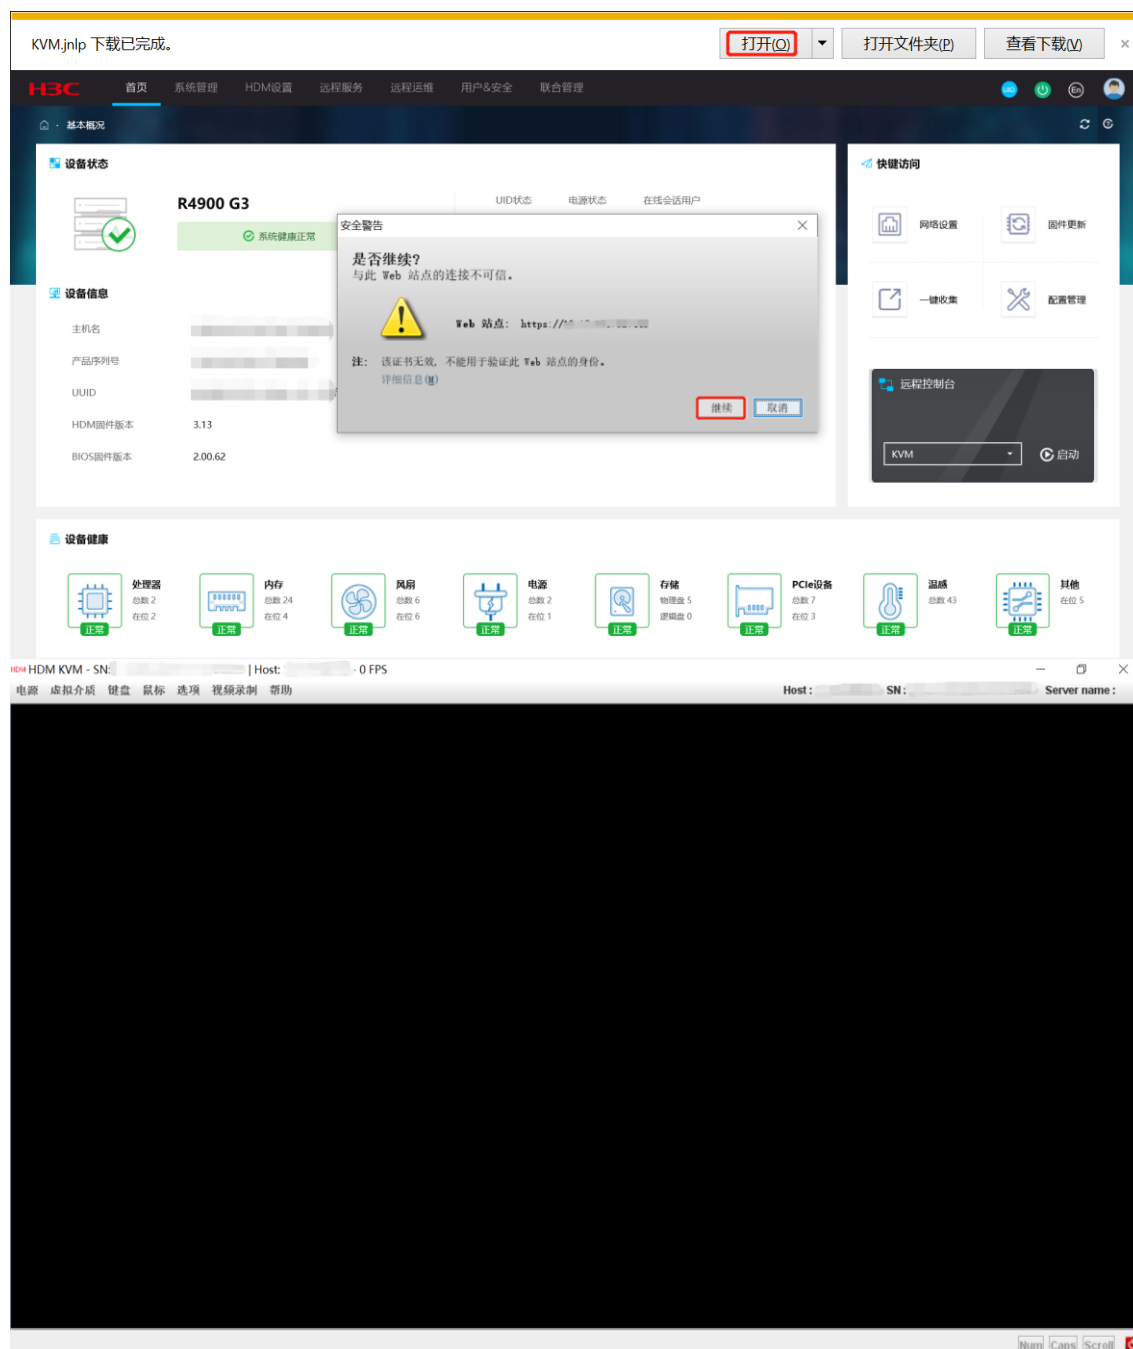


注:

- ① 在 **CD/DVD 介质**: **II**处可额外挂载自定义 REPO 驱动镜像。
结合 REPO 可实现安装操作系统后自动安装驱动的功能, 包含 REPO 的驱动镜像文件请从 H3C 官网上的 REPO 定制化工具获取。
- ② 1.33 版本之后 iFIST 自带驱动程序列表, 不在列表中的驱动可通过带有 iso 镜像格式 REPO 文件存储介质来安装, 或完成系统安装后单独在系统下安装驱动。

2. 挂载系统安装介质

以通过 KVM 挂载安装介质为例, 点击 KVM 窗口左上方**虚拟介质**, 在 **CD/DVD** 页面挂载并**连接安**

装介质。

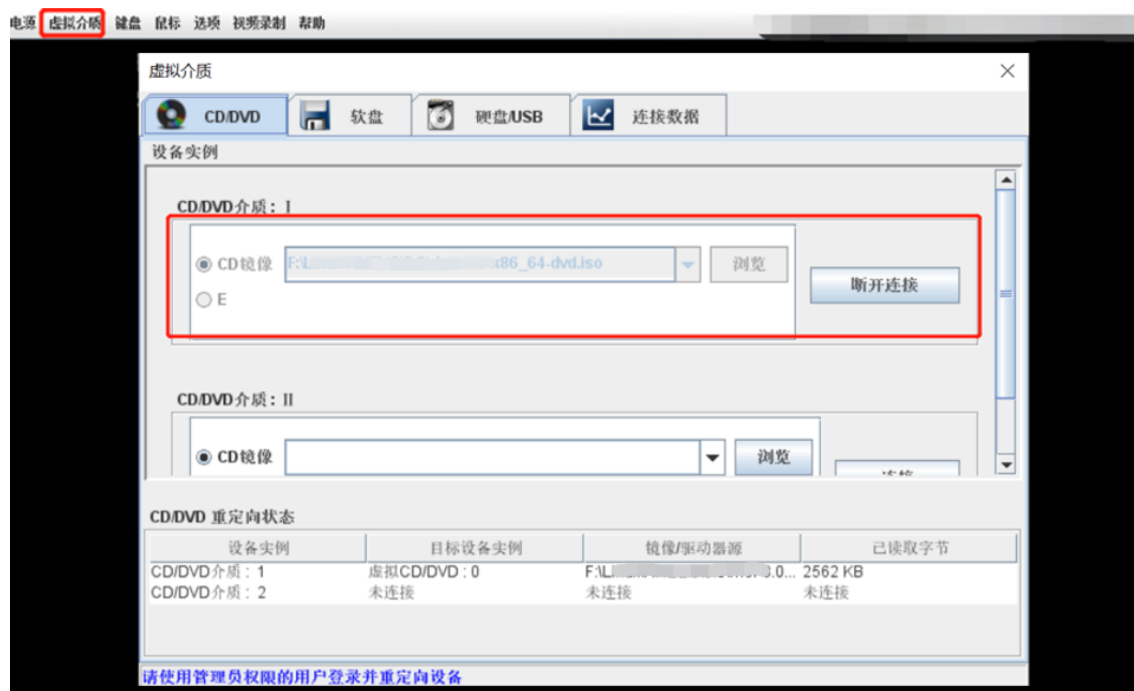

3. 启用 iFIST

3.1 在开机自检界面按下 **F10**，等待启动 iFIST。



3.2 正在进入，等待即可。

```

Booting iFIST

Starting Cleaning Up and Shutting Down Daemons...
Starting Setup Virtual Console...
[ OK ] Stopped dracut pre-pivot and cleanup hook.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped target Initrd Default Target.
[ OK ] Stopped target Initrd Root Device.
[ OK ] Stopped target Basic System.
[ OK ] Stopped target Slices.
[ OK ] Stopped target Paths.
[ OK ] Stopped target Sockets.
[ OK ] Stopped target System Initialization.
[ OK ] Stopped Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Stopped Apply Kernel Variables.
[ OK ] Stopped target Timers.
[ OK ] Stopped target Local File Systems.
[ OK ] Stopped dracut initqueue hook.
[ OK ] Stopped udev Coldplug all Devices.
Starting Plymouth switch root service...
Stopping udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Started Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
[ OK ] Started Plymouth switch root service.
[ OK ] Stopped udev Kernel Device Manager.
Stopping Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon...
[ OK ] Stopped dracut pre-udev hook.
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ OK ] Closed udev Kernel Socket.
[ OK ] Closed udev Control Socket.
Starting Cleanup udevd DB...
[ OK ] Stopped Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
[ OK ] Started Cleanup udevd DB.
[ OK ] Started Setup Virtual Console.
[ OK ] Reached target Switch Root.
Starting Switch Root...
[ == ] A start job is running for Switch Root (16s / no limit)_

nohup: appending output to 'nohup.out'
JRE has checked, the version is "1.8.0_252"
java -Declipse.ignoreApp=true -Dosgi.noShutdown=true -Dconfig.dir=. -Dfelix.fileinstall.bundles.startTransient=true -Dorg.eclipse.equinox.http.jetty.context.sessioninact
iveinterval=3000 -Dorg.osgi.service.http.port=80 -Dorg.eclipse.equinox.http.jetty.https.port=443 -Dlogback.configurationFile=configuration/fist-logback.xml -Dfelix.filei
ninstall.bundles.startTransient=true -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -Xloggc:gc.log -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -jar plugins/org.eclipse.osgi_3.10.1.v201409
09-1633.jar -clean -console -configuration configuration

iFIST is starting...

```

3.3 进入 iFIST 首页。



4. 引导系统安装


4.1 进到 iFIST 主界面，选择**系统安装**即可开始安装步骤。



4.1.1 基础配置

- 1) 设置目标阵列卡
- 2) 查看当前阵列卡的工作模式
- 3) 查看 JBOD 属性
- 4) 选择配置方式：
 - 自定义配置：会进入下一步配置
 - 导入配置文件：导入配置为服务器的存储控制卡配置和操作系统参数配置
- 5) 选择镜像源：U 盘/光盘/HDM
- 6) 选择驱动源：1.33 版本之后 iFIST 自带驱动程序列表，通过挂载 REPO 驱动镜像可添加列表外驱动或高版本驱动。若此项不做选择，也可在系统安装后单独在系统下安装驱动。

注：具体参数解释可点击右上方 获取联机帮助。

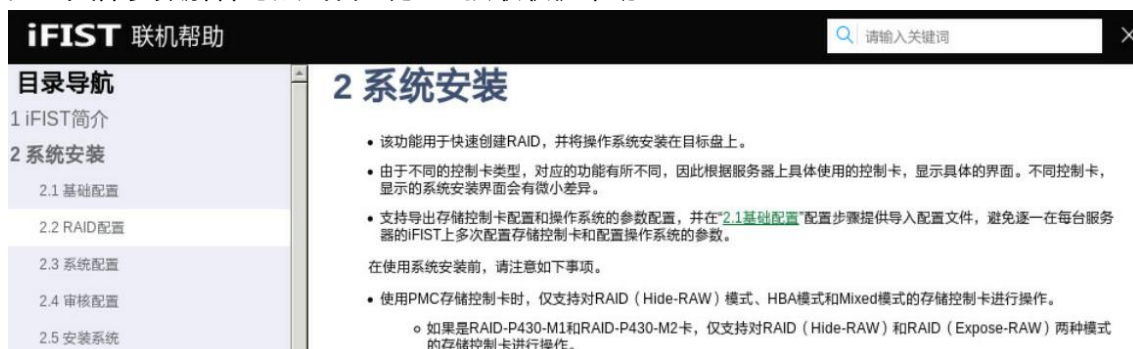


设置完成后，点击<下一步>按钮。




4.1.2 RAID 配置

- 1) 选择目标阵列卡。
- 2) 在**创建 RAID** 页签中，选中待创建 RAID 的物理盘，单击<创建>按钮。

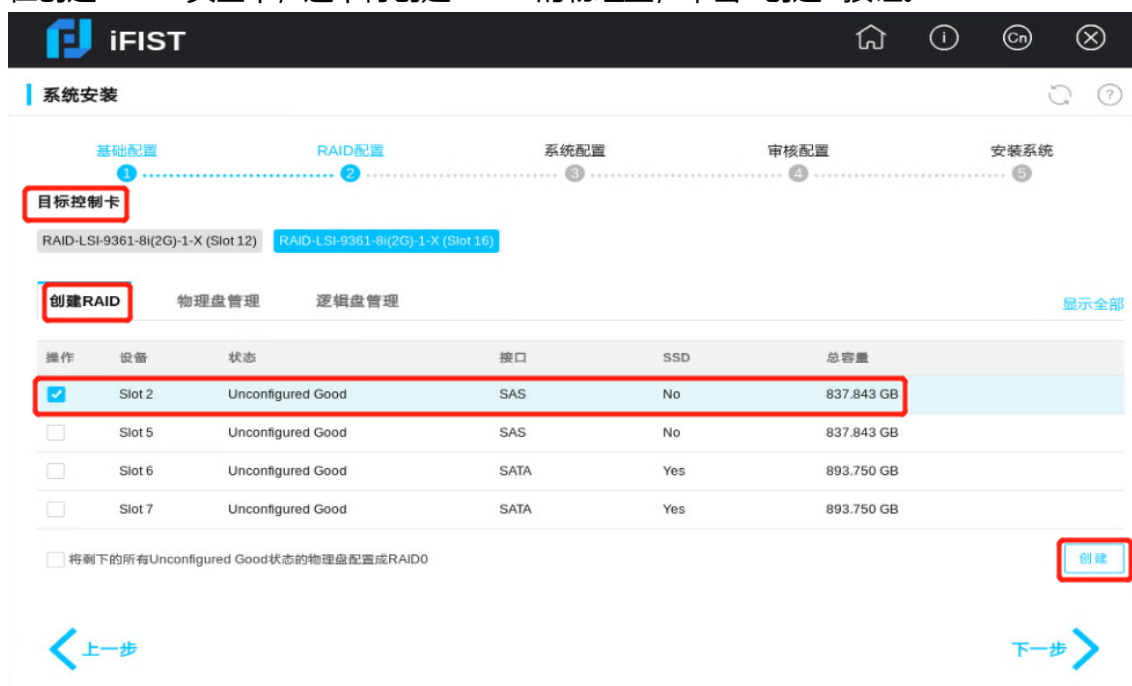

- 3) 在弹出的对话框中，设置 RAID 的参数，单击<确定>按钮完成操作。

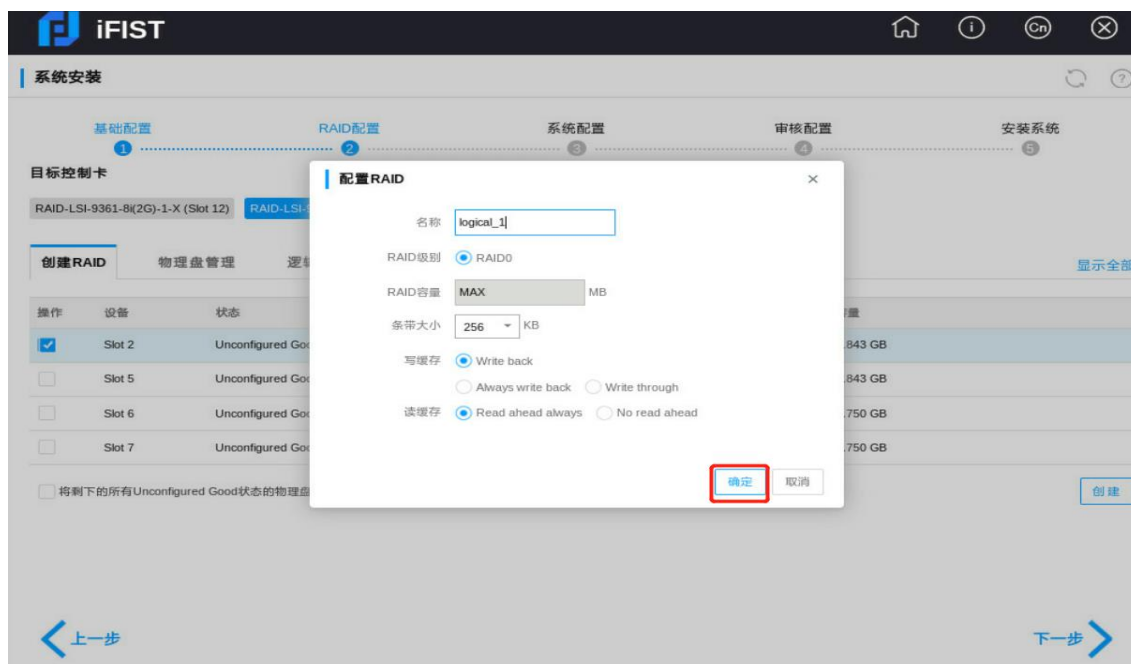

4.1.3 系统配置

1) 驱动配置

显示可以安装的驱动列表和 FIST SMS。安装 Windows、Redhat 和 CentOS 系统时，界面会显示支持的 iFIST 自带的驱动选项。FIST SMS 默认不勾选。

注：FIST SMS（全称为 FIST System Management Service）是一款安装在服务器操作系统中，用于增强 HDM 和 FIST 管理功能的软件。

2) 参数配置

- ① 设置主机名称（选填）：待安装操作系统的服务器的主机名。
- ② 密码：进入操作系统的密码，若安装的是 Linux 系统，则该密码相当于 root 密码。
密码设置说明：仅支持字母、数字、空格和特殊字符 ~!@#\$%& ',<>?, 区分大小写，至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符。
- ③ User 用户名：配置 User 用户名。该选项仅针对 Linux 系统，其他系统不显示。
- ④ User 密码：User 用户进入操作系统的密码。该选项仅针对 Linux 系统，其他系统不显示。

3) 网络配置

服务器操作系统的网络地址获取类型，包括 DHCP 和 Static。
该选项仅针对 Linux 系统，其他系统不显示。

4) 系统盘配置

- ① 目标控制卡：将操作系统安装到指定控制卡上。
- ② 目标盘：将操作系统安装在指定盘上。

- ③ 主分区容量：待安装操作系统的逻辑盘的对应的容量。Linux 系统中不显示主分区容量，默认使用最大值，且 RAID 最小容量要求为 80GB。

确认无误后，点击<下一步>按钮。

The screenshot shows the iFIST system installation configuration interface. The top navigation bar includes the iFIST logo and icons for home, help, cancel, and close. The main header is '系统安装' (System Installation). Below it, a progress bar shows five steps: 基础配置 (Basic Configuration), RAID配置 (RAID Configuration), 系统配置 (System Configuration), 审核配置 (Review Configuration), and 安装系统 (Install System). The '系统配置' step is currently active and highlighted with a blue circle.


The '系统配置' section is expanded, showing the following configuration options:

- 镜像配置 (Image Configuration):** 镜像类型 (Image Type) is set to Linux.
- 驱动配置 (Driver Configuration):** 选择驱动 (Select Driver) is set to FIST SMS.
- 参数配置 (Parameter Configuration):**
 - 系统类型 (System Type) is set to SUSE Linux Enterprise Server.
 - 系统镜像文件 (System Image File) is set to SLE-15-SP1-Installer-DVD-x86.001.
 - 主机名称 (Host Name) is set to 输入主机名称 (Input Host Name), with a '可选' (Optional) label.
 - 密码 (Password) is set to 输入密码 (Input Password).
 - 确认密码 (Confirm Password) is set to 输入密码 (Input Password).
 - User用户名 (User Username) is set to 输入User用户名 (Input User Username).
 - 密码 (Password) is set to 输入密码 (Input Password).
 - 确认密码 (Confirm Password) is set to 输入密码 (Input Password).
 - 选择语言 (Select Language) is set to 简体中文 (Simplified Chinese).
- 网络配置 (Network Configuration):**
 - IPv4配置 (IPv4 Configuration): 网络类型 (Network Type) is set to DHCP.
 - IPv6配置 (IPv6 Configuration): 网络类型 (Network Type) is set to DHCP.
- 系统盘配置 (System Disk Configuration):** 目标盘 (Target Disk) is set to 名称: Front 0 Slot 0 | 状态: JBOD | 容量: 953868MB.


At the bottom of the interface, there are two navigation buttons: '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).


4.1.4 审核配置

- 1) 确认待安装操作系统的配置信息是否有误，确认无误后单击<下一步>按钮开始安装操作系统。

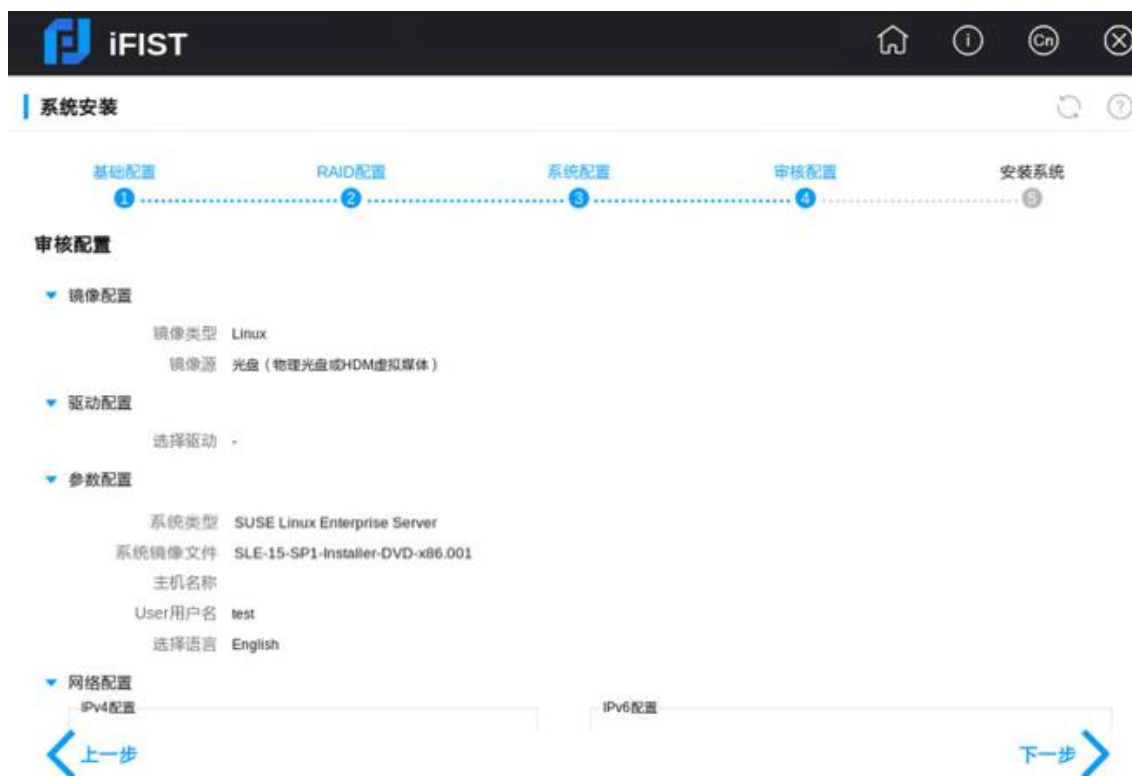


- 2) 提示安装过程中系统会多次重启, 安装过程中不要移除镜像介质或刷新界面。点击**确定**, 继续安装。

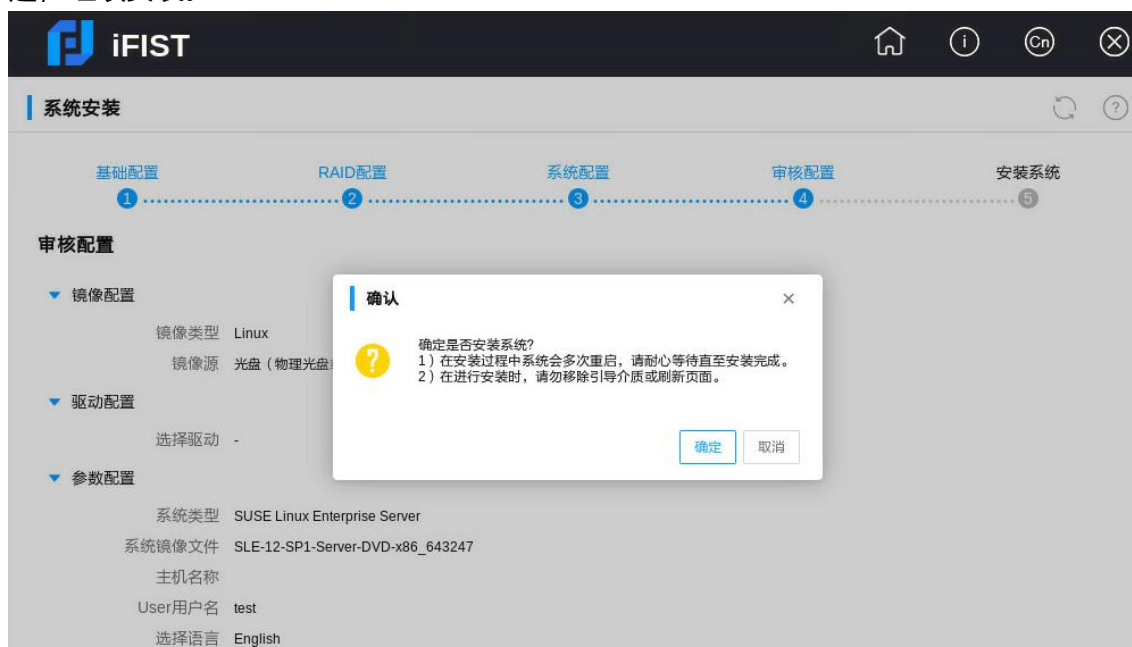


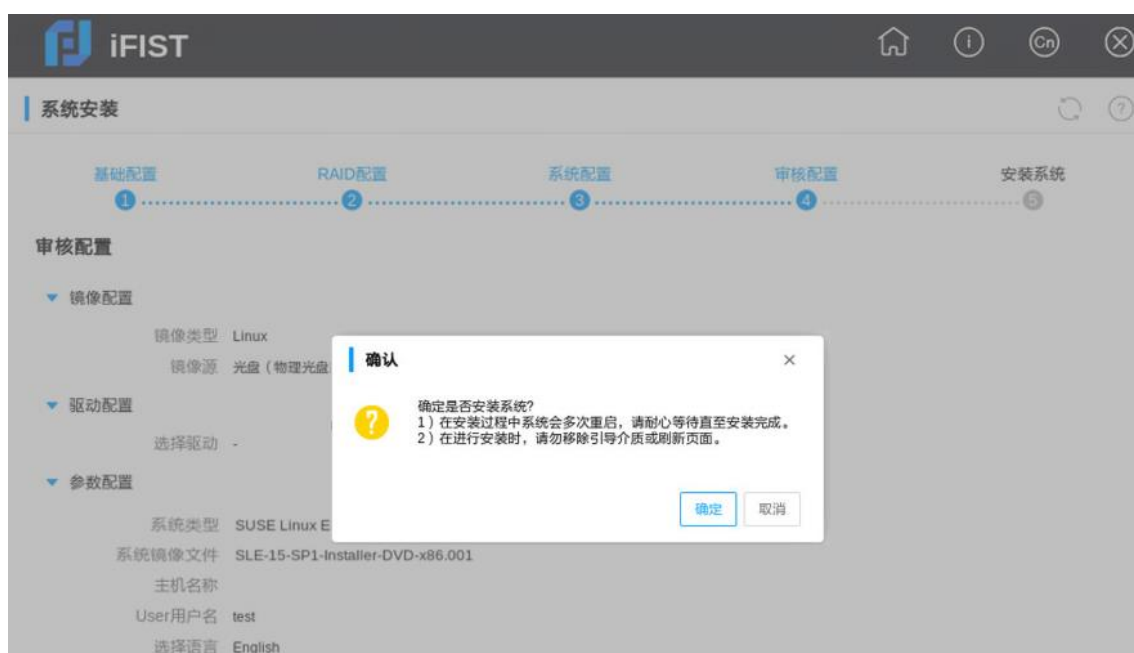

4.1.5 安装系统

安装等待即可，无需其他操作。

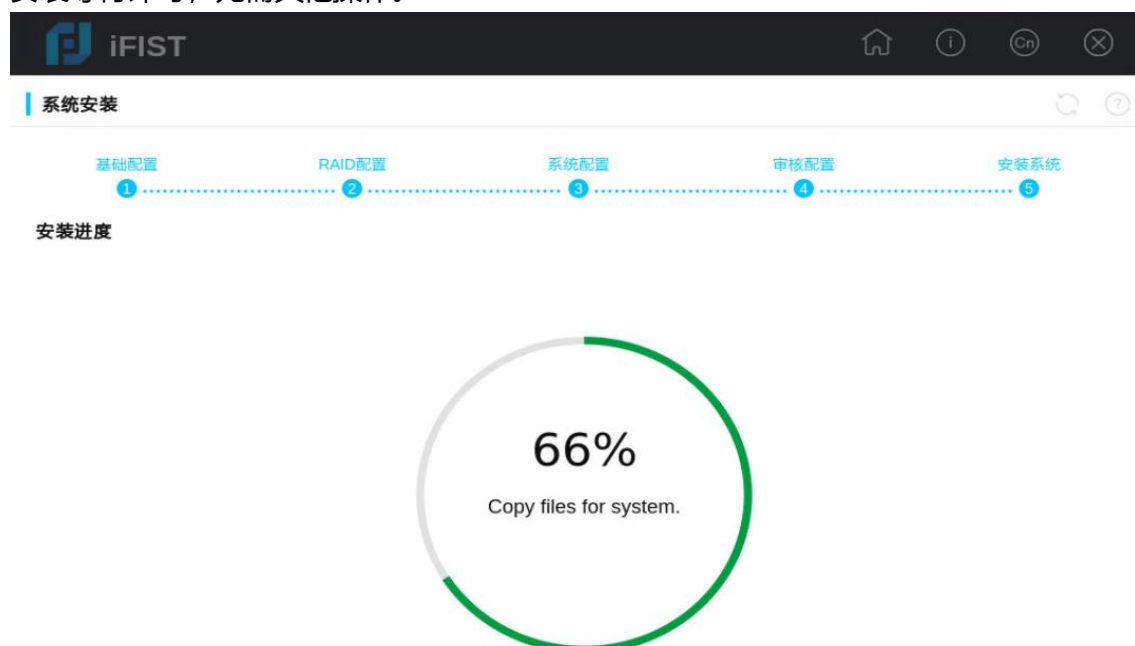


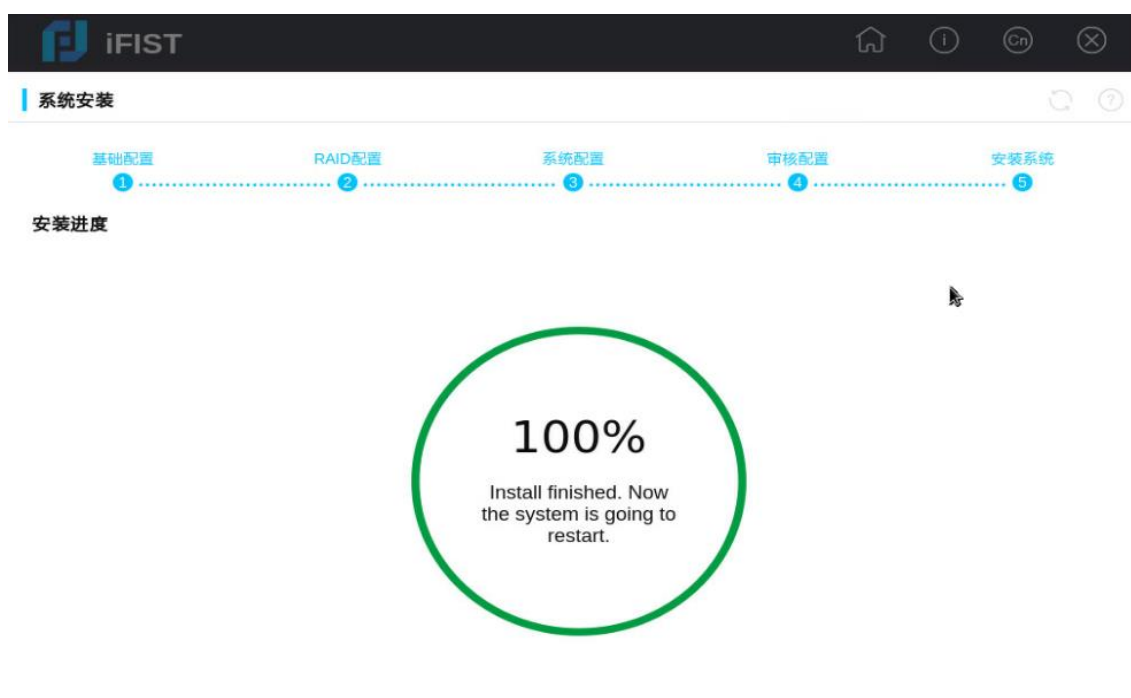

4.2 服务器自动重启。




4.3 再次进行 SUSE 系统安装引导。

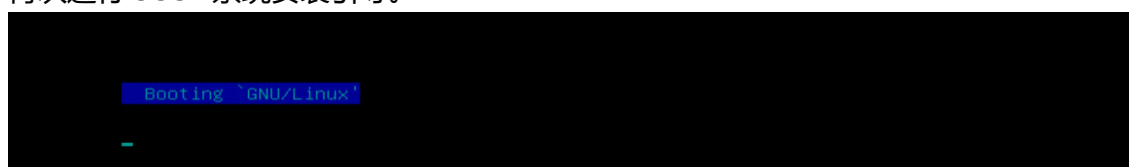



4.4 系统安装完成后服务器会自动重启。

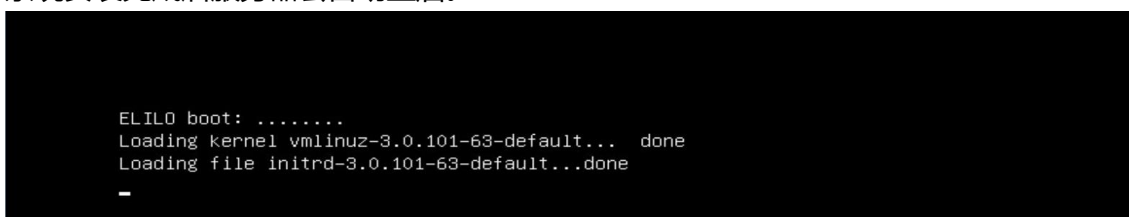

4.5 引导进入系统，输入 iFist 中设置的用户名密码进行登录即可。

