

H3C G3 服务器通过 HDM 挂载镜像 安装 Redhat 6/CentOS 6 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	1
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2
附录：Linux 手动分区方案、建议及操作步骤.....	14

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G3 系列服务器通过 HDM 安装系统的方法，并以 R6700 G3 服务器安装 Redhat 6.9 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<安装前准备>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/207728>
2. 系统安装介质获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210145>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>

4. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

三. 安装步骤


1. 挂载系统安装介质（以 H5 KVM 为例）

1.1 登录 HDM 并在首页启动 H5 KVM 远程控制台。




注：基于 HDM 固件版本不同，页面布局可能略有差异。若在首页未查看到远程控制台选项，可在导航菜单中找到“远程控制”后启用控制台功能。


1.2 H5 KVM 界面打开后，点击右上方的**选择文件**。

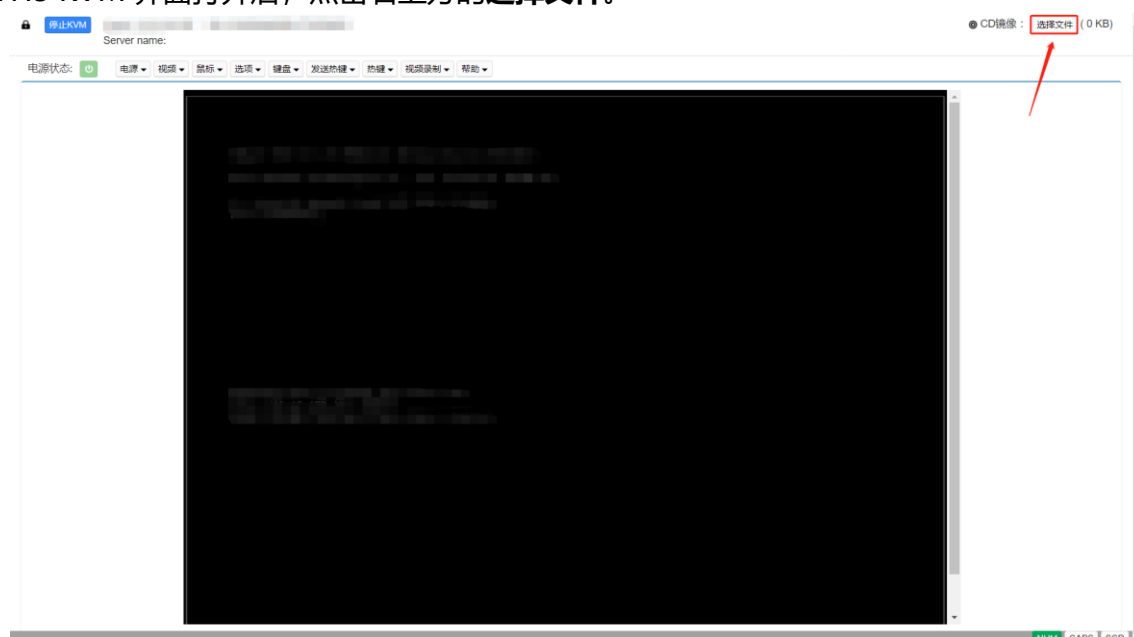

1.3 浏览到本地的镜像文件。

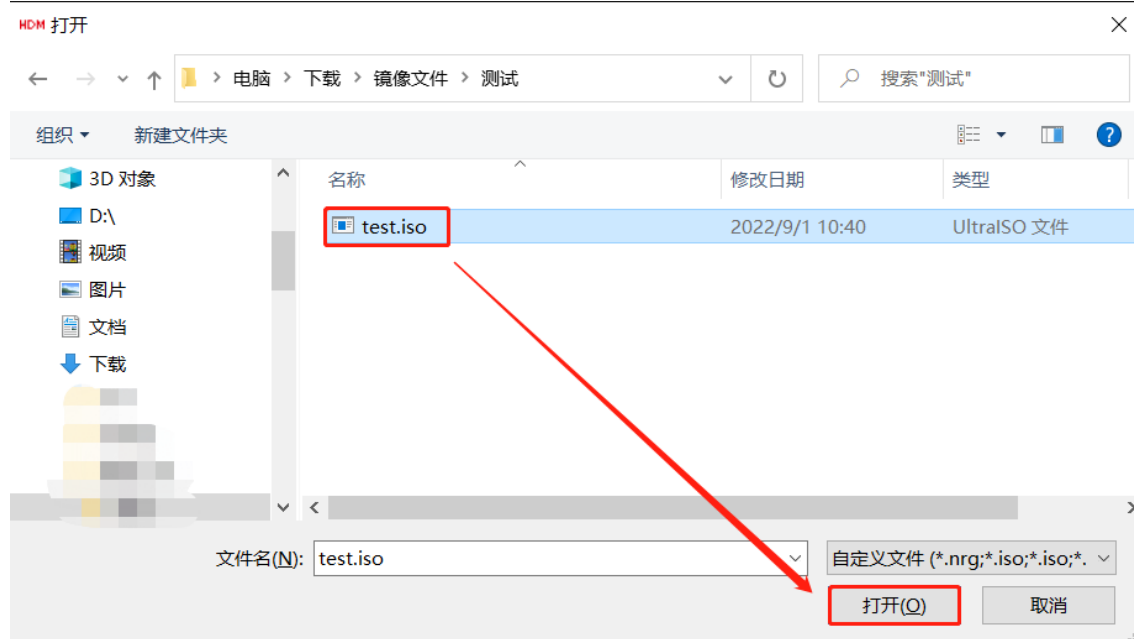


1.4 选定镜像文件后点击**开始连接**以完成挂载。

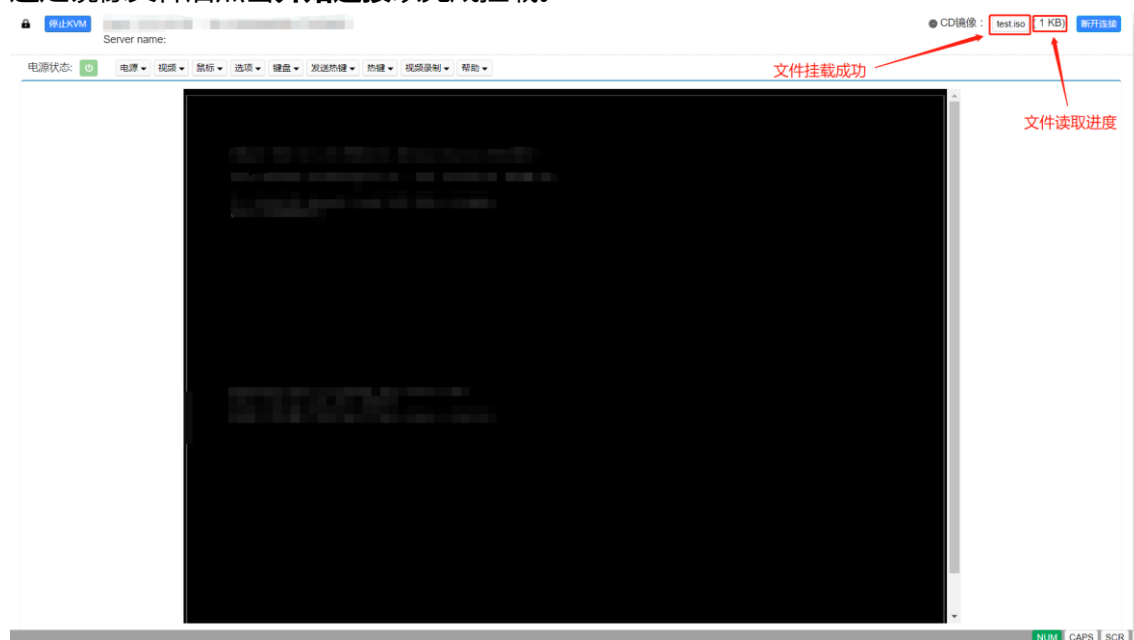

注：文件读取进度可能不会一次性全部加载，待开始引导系统文件后加载进度将继续读取。


2. 引导系统安装

2.1 启服务器，在开机自检界面按下 **F7**，选择启动项。

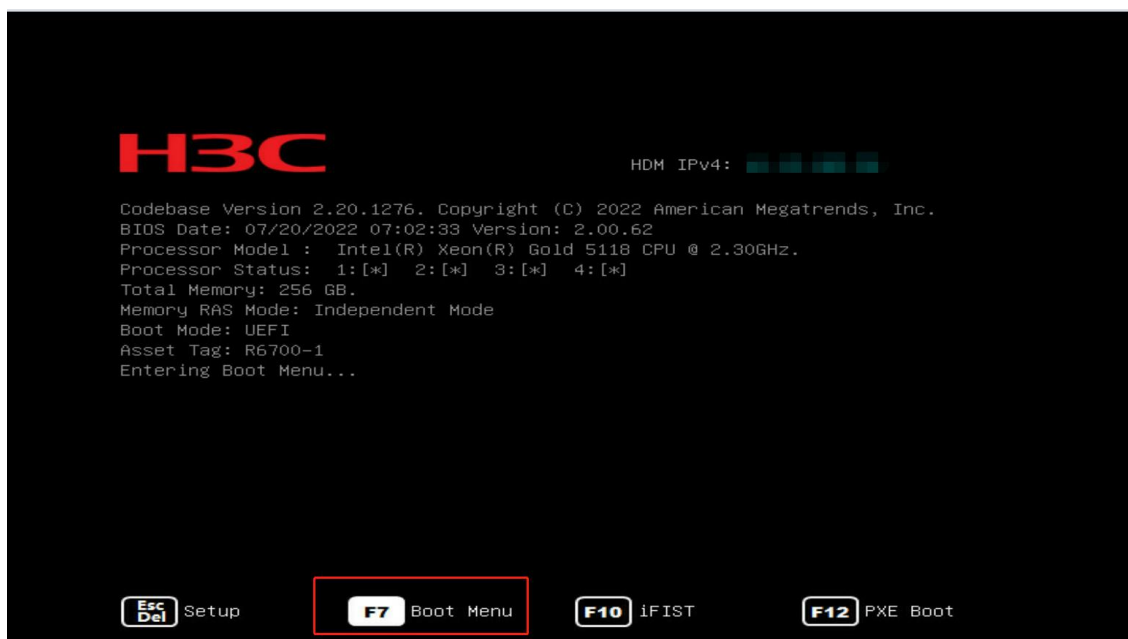


2.2 选择 OS 镜像所在的介质。


本例中通过远程控制台挂载虚拟媒体，所以选择 **AMI Virtual CDROM0 1.00**。

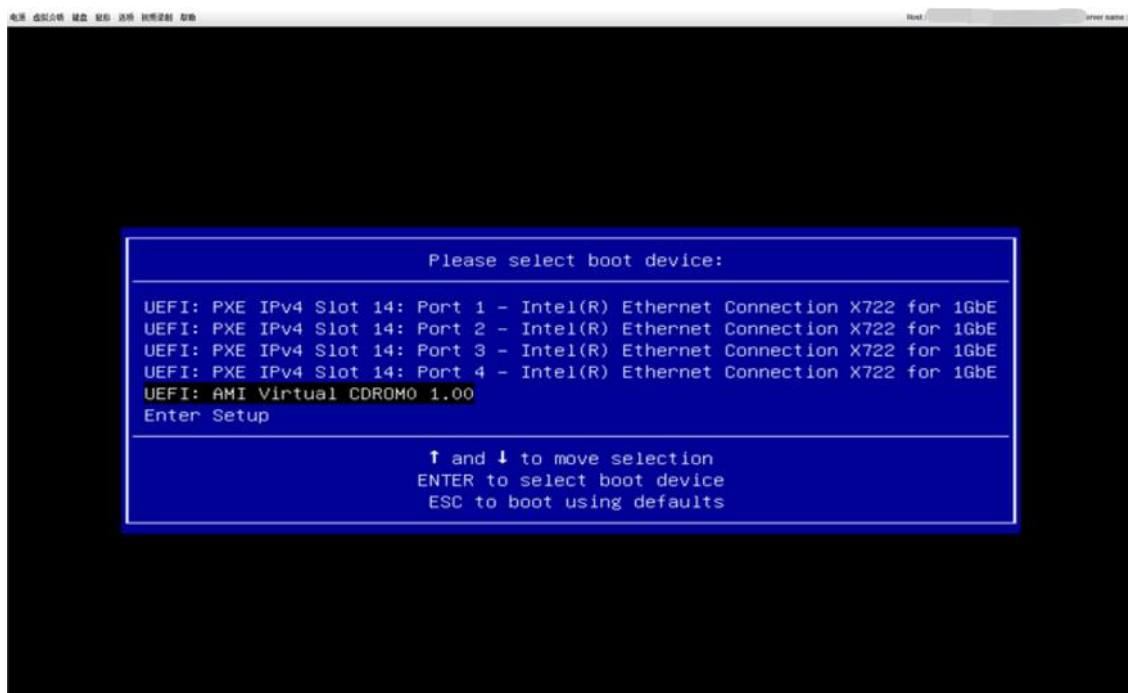


2.3 选择安装 Red Hat Enterprise Linux 6.9。

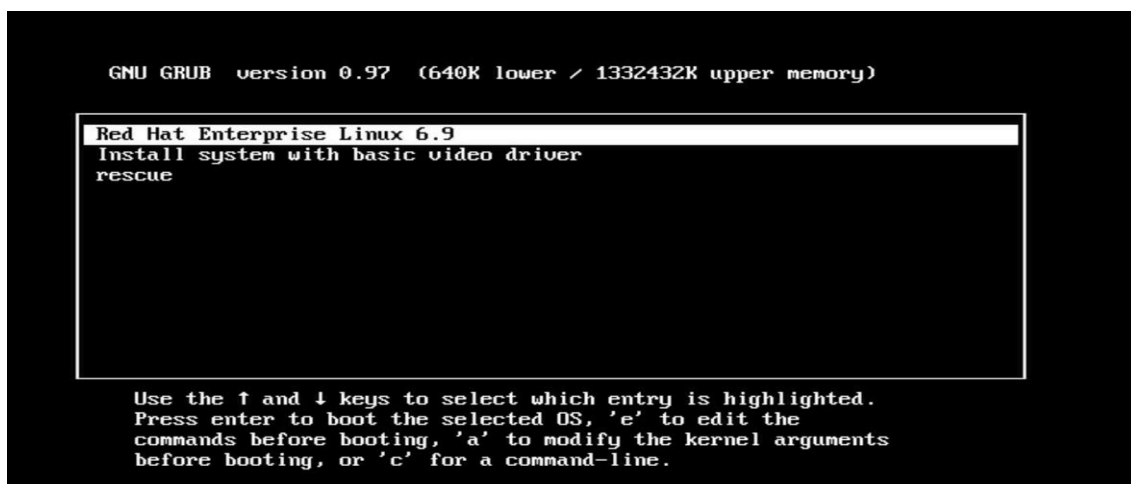

2.4 选择 **Skip** 跳过检查镜像。

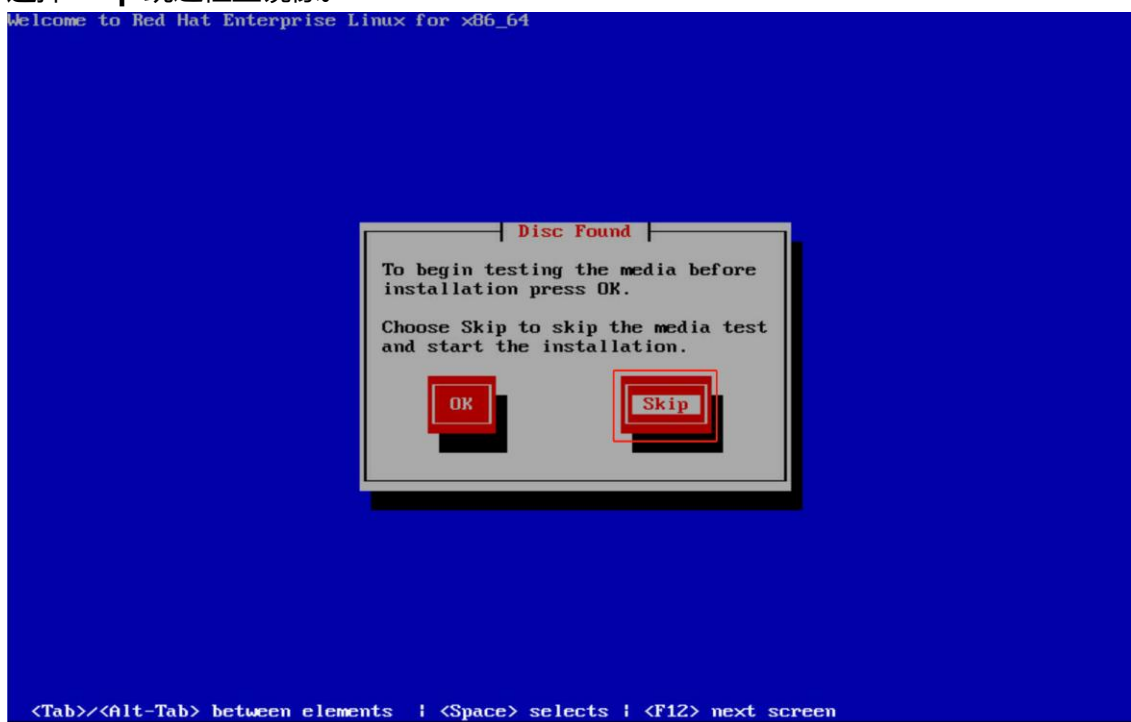


2.5 点击 **Next** 开始安装。

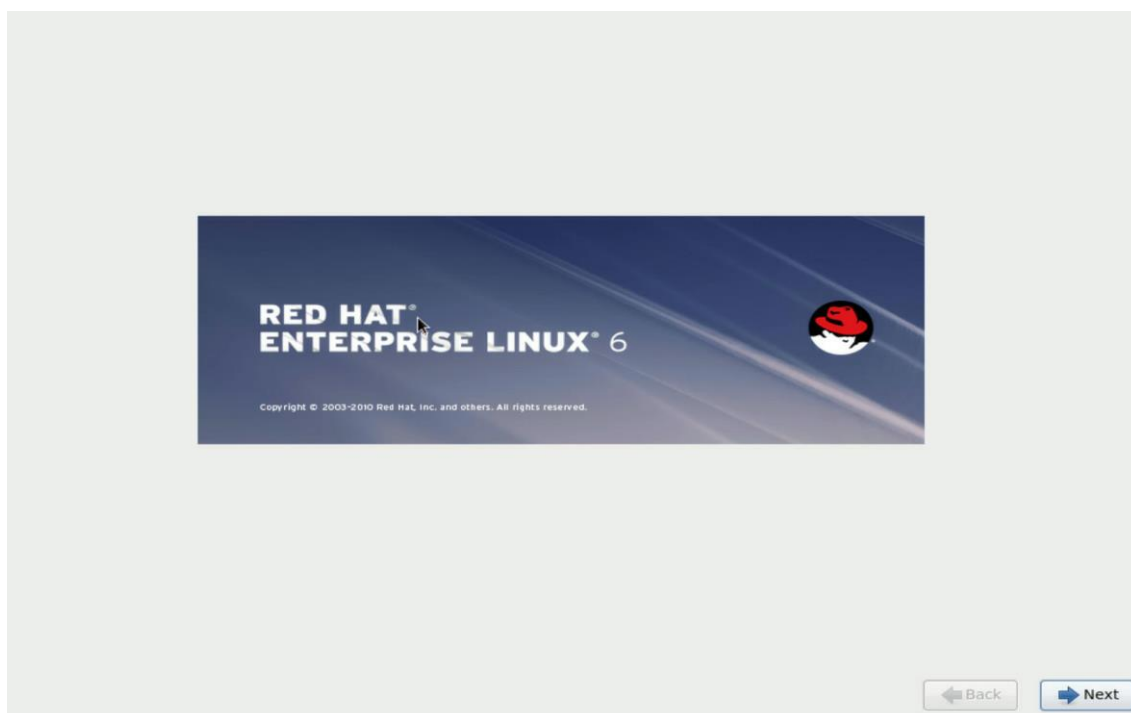


2.6 选择语言。

注：推荐选择英语。

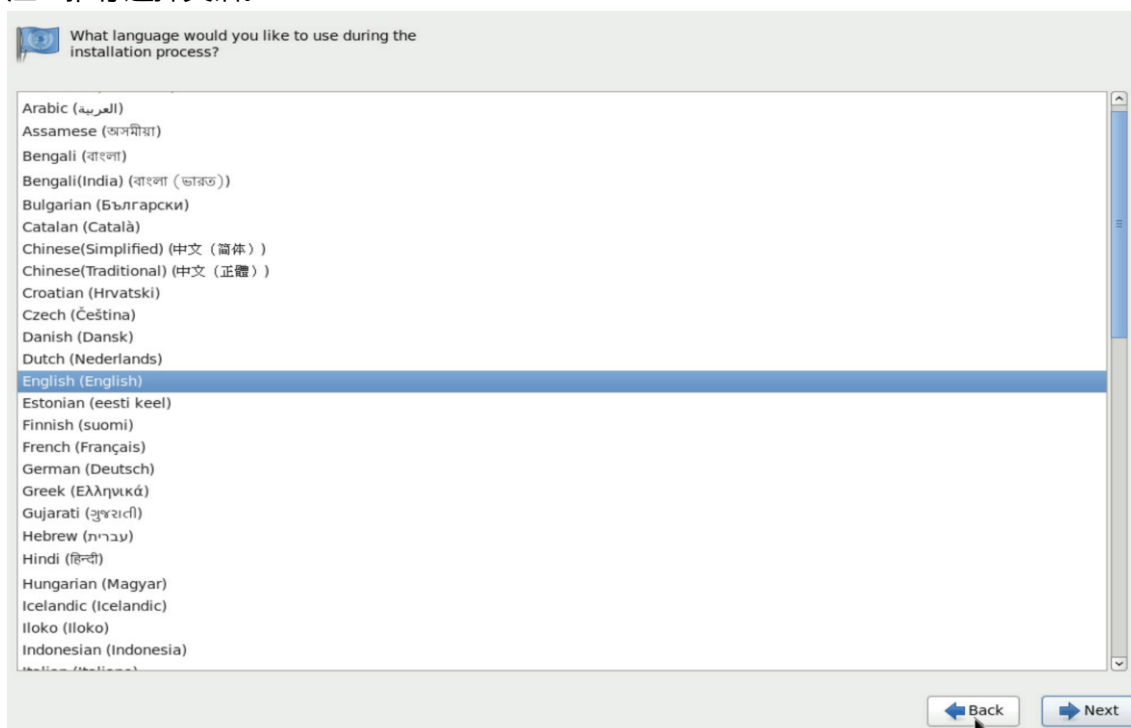

2.7 选键盘语言。

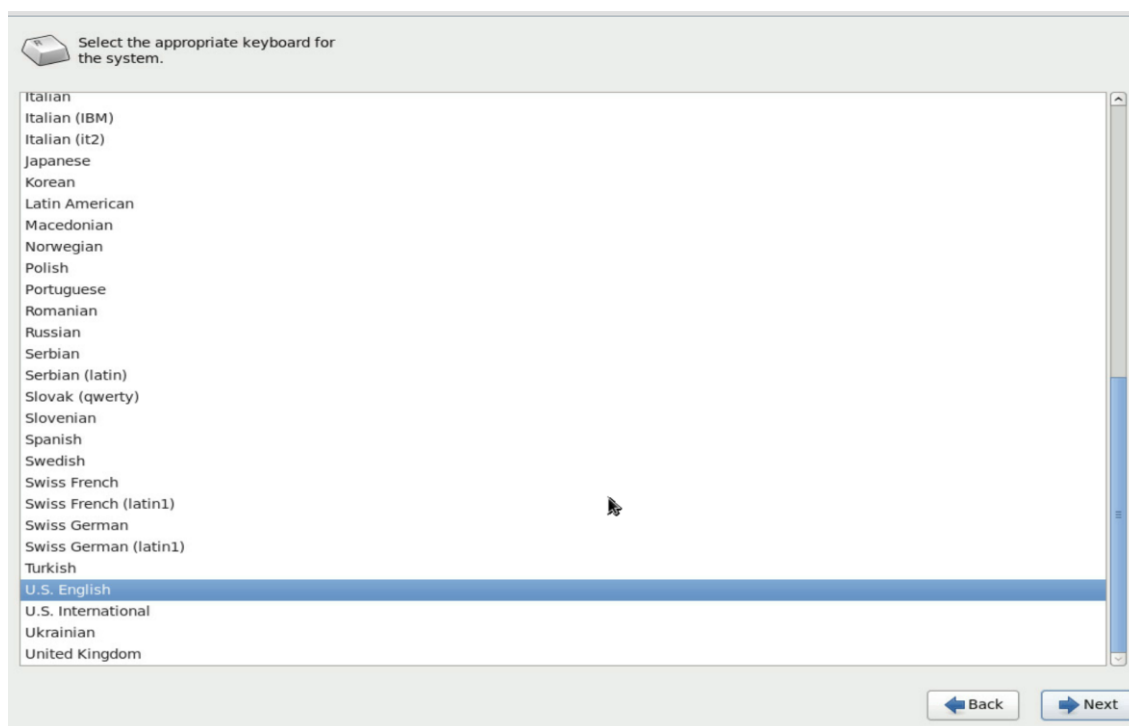

2.8 选择安装到普通存储设备或 SSD 硬盘。




2.9 选择硬盘，如硬盘中有数据会出现如下提示。


选择 **Yes** 会清除所有数据，选择 **No** 会保留原有数据。




2.10 更改主机名。

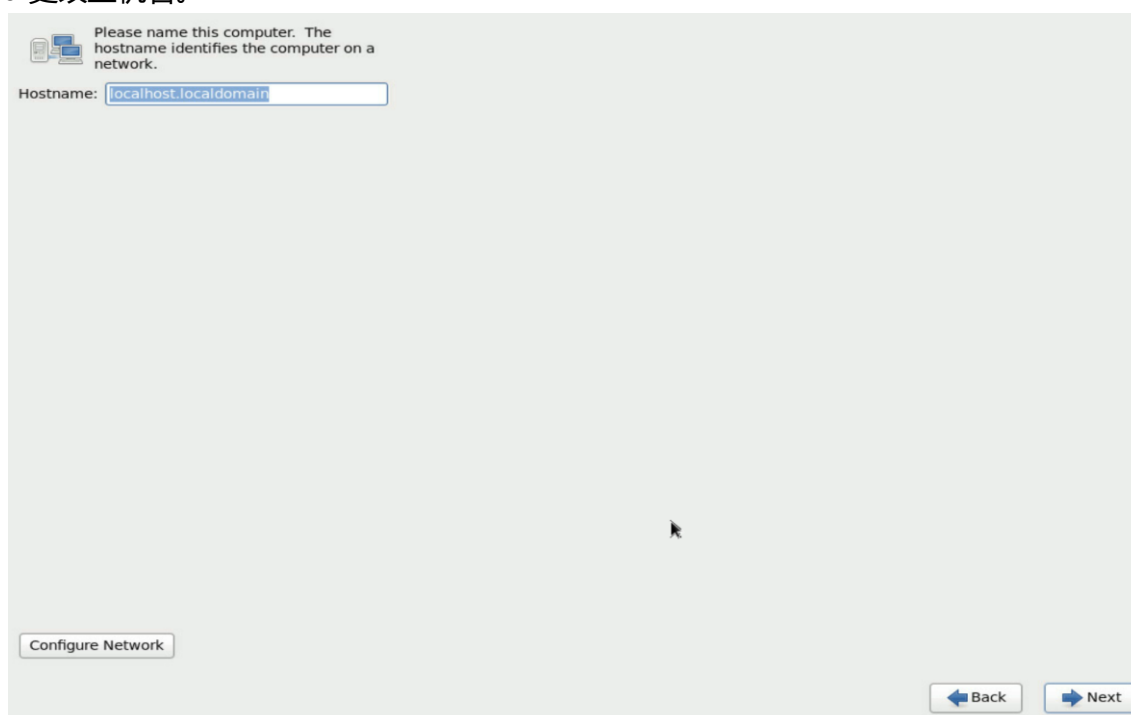

2.11 选择时区。

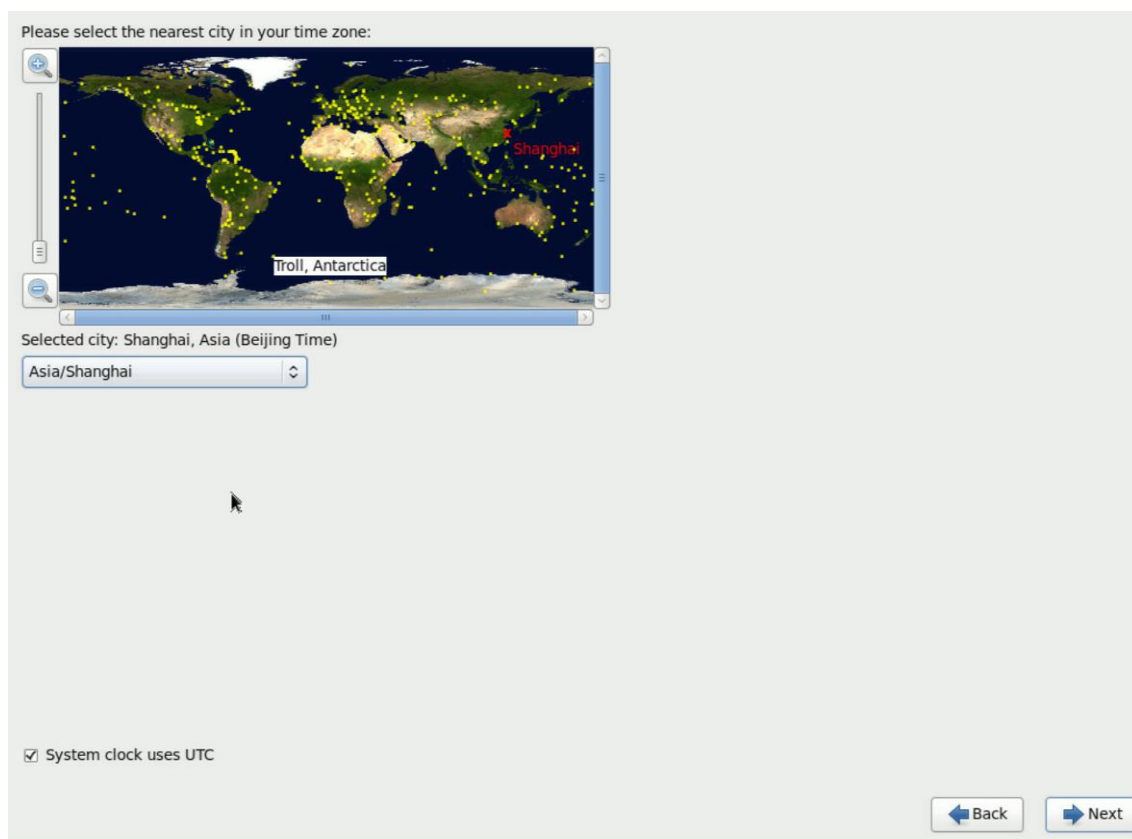

2.12 设置密码。

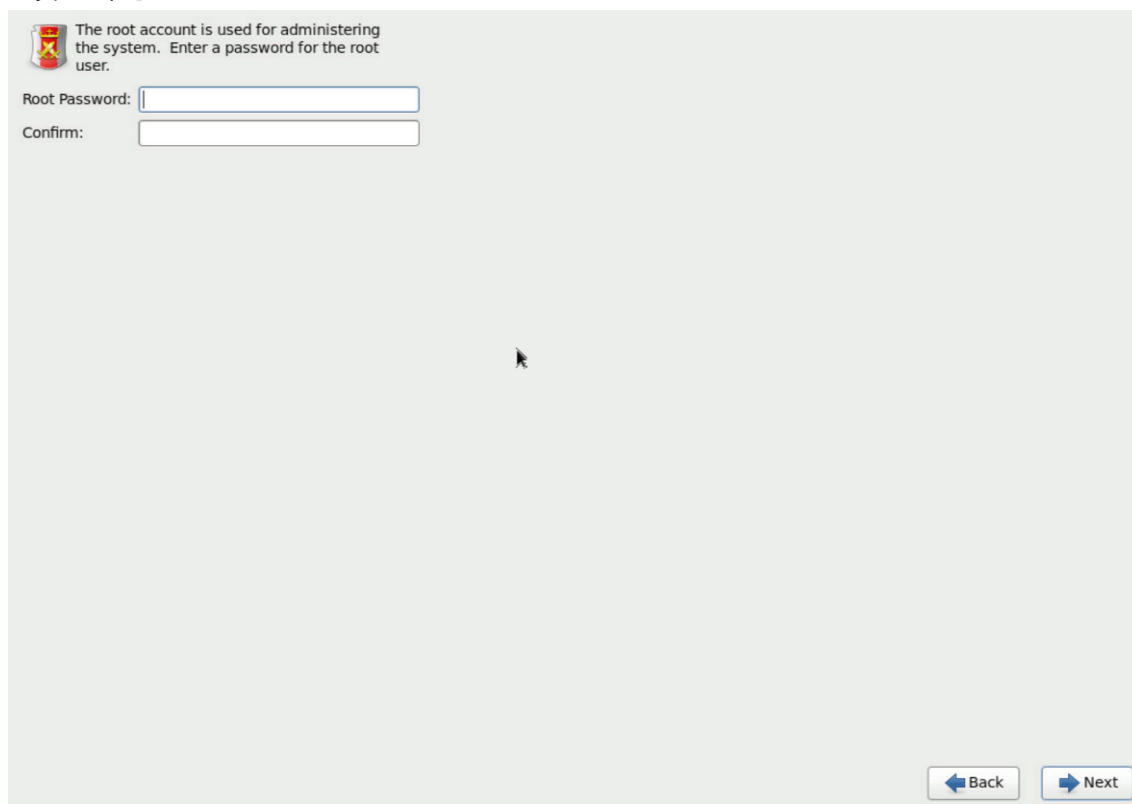

2.13 选择安装模式。

请根据自身情况选择安装方式，如：勾选 “Use All Spare” 将使用全部空间，但会覆盖原有数据。

Which type of installation would you like?

☐ **Use All Space**
Removes all partitions on the selected device(s). This includes partitions created by other operating systems.
Tip: This option will remove data from the selected device(s). Make sure you have backups.

☒ **Replace Existing Linux System(s)**
Removes only Linux partitions (created from a previous Linux installation). This does not remove other partitions you may have on your storage device(s) (such as VFAT or FAT32).
Tip: This option will remove data from the selected device(s). Make sure you have backups.

☐ **Shrink Current System**
Shrinks existing partitions to create free space for the default layout.

☐ **Use Free Space**
Retains your current data and partitions and uses only the unpartitioned space on the selected device (s), assuming you have enough free space available.

☐ **Create Custom Layout**
Manually create your own custom layout on the selected device(s) using our partitioning tool.

☐ Encrypt system
☐ Review and modify partitioning layout

2.14 选择安装的磁盘。

Below are the storage devices you've selected to be a part of this installation. Please indicate using the arrows below which devices you'd like to use as data drives (these will not be formatted, only mounted) and which devices you'd like to use as system drives (these may be formatted). Please also indicate which system drive will have the bootloader installed.

Data Storage Devices (to be mounted only)


Model	Capacity	Vendor	Identifier
SEAGATE ST600MP0006	572325 MB	SEAGATE	pci-0000:d9:00.0-sas-0x50
SEAGATE ST600MP0006	572325 MB	SEAGATE	pci-0000:d9:00.0-sas-0x50
SEAGATE ST600MP0006	572325 MB	SEAGATE	pci-0000:d9:00.0-sas-0x50
SEAGATE ST600MP0006	572325 MB	SEAGATE	pci-0000:d9:00.0-sas-0x50
SEAGATE ST600MP0006	572325 MB	SEAGATE	pci-0000:d9:00.0-sas-0x50
UN LOGICAL VOLUME	572293 MB	UN	pci-0000:d9:00.0-scsi-0:1:

Install Target Devices

Boot Loader	Model	Capacity	Identifier
☒	HGST HUC101890CS4200	858483 MB	pci-0000:d9:00.0-sas-0x50
☐	SEAGATE ST600MP0006	572325 MB	pci-0000:d9:00.0-sas-0x50

Tip: Install target devices will be reformatted and wiped of any data. Make sure you have backups.

2.15 开始格式化。

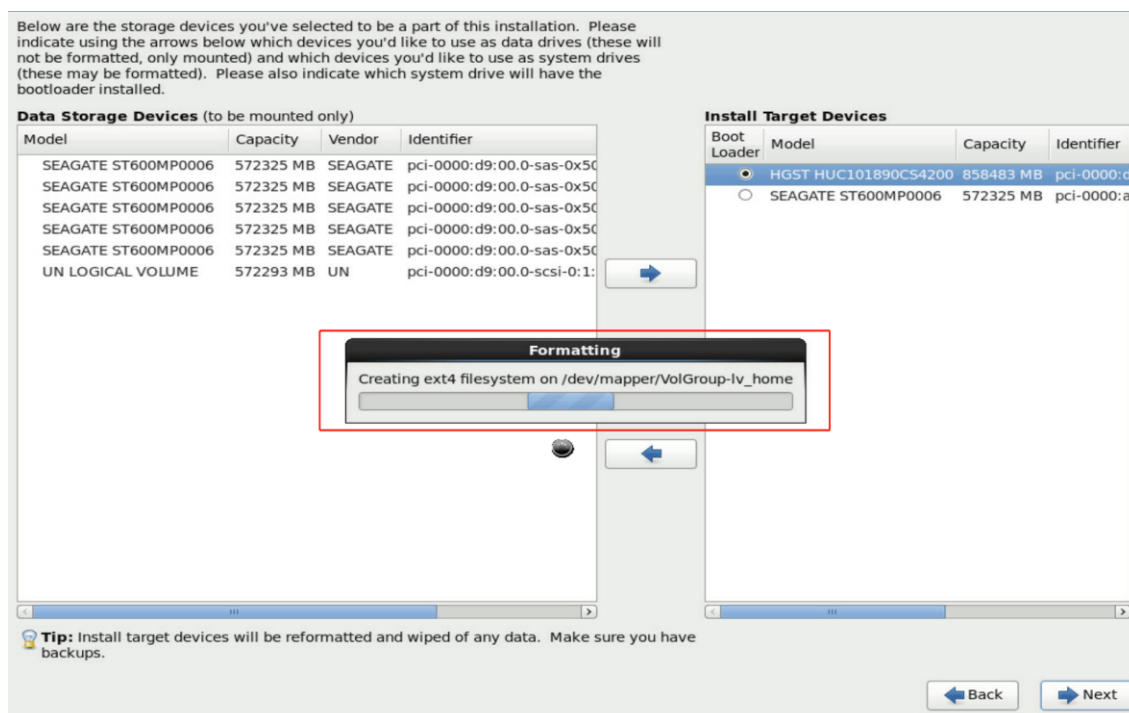


2.16 选择安装模式。

常用选项：


Desktop 图形化桌面

Minimal 最小化安装（命令行模式）

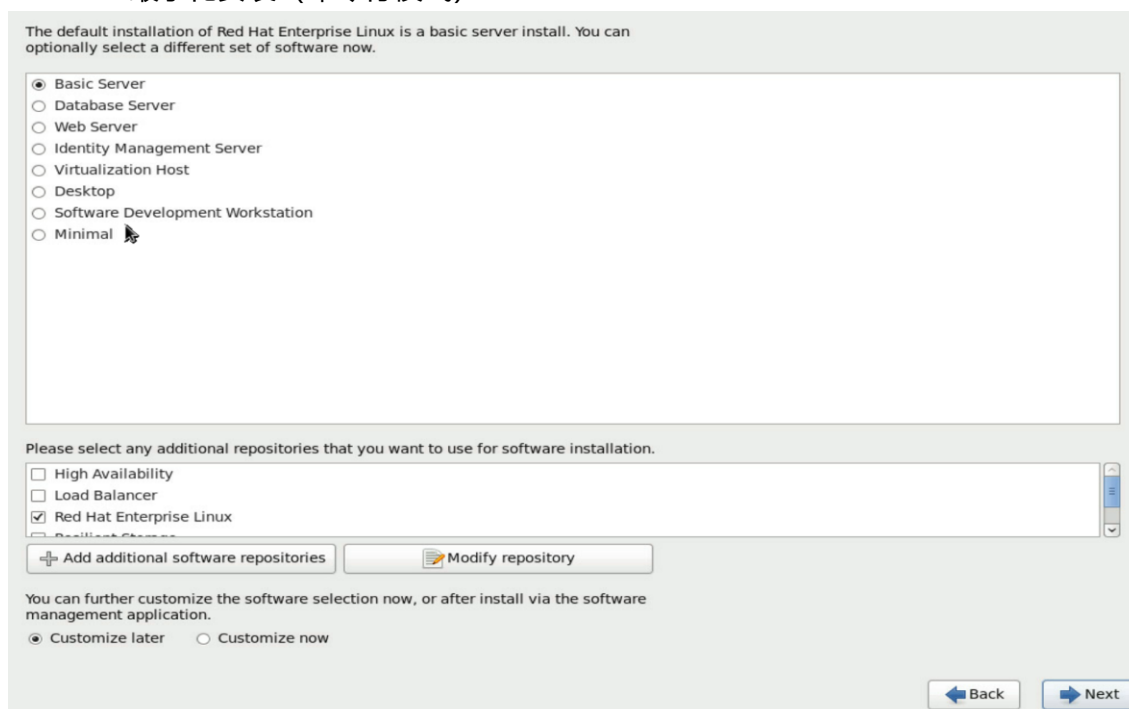


注：本文图例与各步骤选项仅供参考，实际操作中的选择请以业务需求为准。

2.17 开始加载安装。

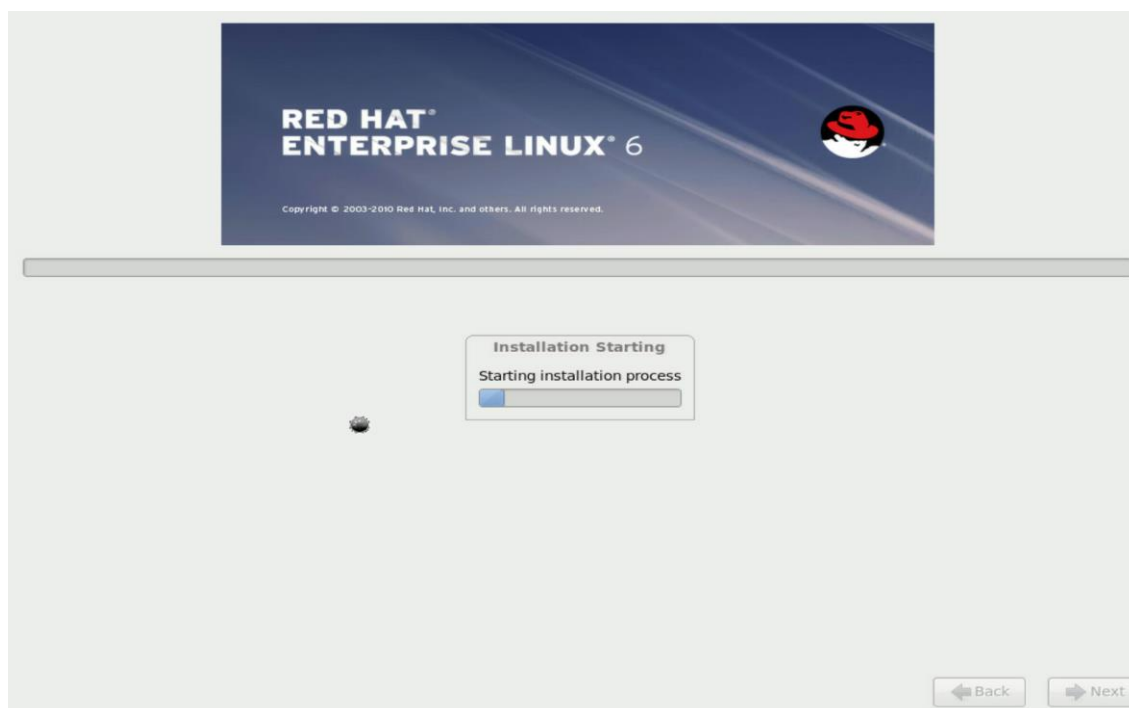

2.18 加载完成后开始安装进度。

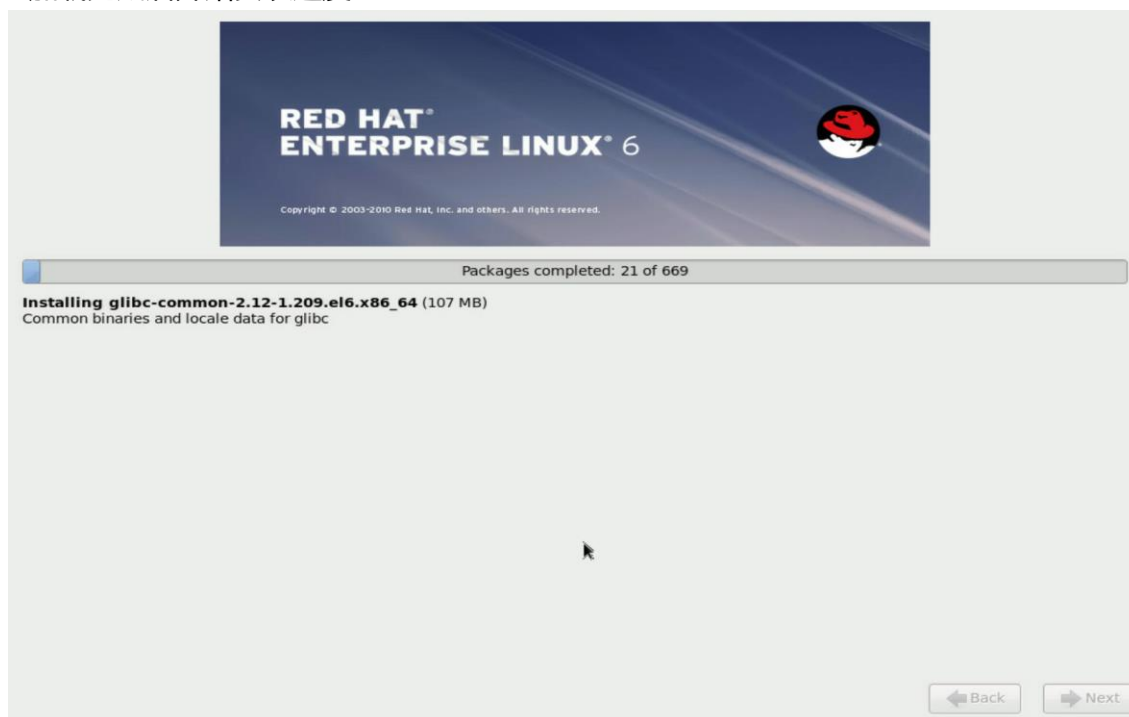

2.19 安装完成，重启生效，点击右下方的 **Reboot** 按钮。



2.20 系统安装成功。

```
Red Hat Enterprise Linux Server release 6.9 (Santiago)  
Kernel 2.6.32-696.el6.x86_64 on an x86_64  
localhost login:
```

附录：Linux 手动分区方案、建议及操作步骤

目录

一. Linux 手动分区方案.....	14
二. Linux 手动分区标准及建议.....	14
三. Linux 文件系统格式介绍.....	16
四. Linux 系统自动分区及手动分区具体步骤.....	16

一. Linux 手动分区方案

1. 标准分区

标准分区可以包含文件系统或交换空间，也能提供一个容器，用于软件 RAID 和 LVM 物理卷。

2. BTRFS

Btrfs 是一个具有几个设备相同的特征的文件系统。它能够处理和管理多个文件，大文件和大体积比的 ext2，ext3 和 ext4 文件系统。

3. LVM（逻辑卷）

创建一个 LVM 分区自动生成一个 LVM 逻辑卷。LVM 可以在使用物理磁盘时，提高性能。普通的磁盘分区管理方式在逻辑分区划分好之后就无法改变其大小，当一个逻辑分区存放不下某个文件时，这个文件因为受上层文件系统的限制，也不能跨越多个分区来存放，所以也不能同时放到别的磁盘上。而遇到出现某个分区空间耗尽时，暂时性解决的方法通常是使用符号链接，或者使用调整分区大小的工具。使用 LVM 逻辑卷，用户在无需停机的情况下可以方便地调整各个分区大小。

4. LVM 精简配置

可精简配置的逻辑卷，创建大于可用盘区的逻辑卷。使用精简配置，可管理可用空间的存储池（称为精简池），可以在应用程序需要时将其分配给任意数量的设备。创建可以绑定到精简池以供以后在应用程序实际写入逻辑卷时分配的设备。精简池可以在需要时进行动态扩展，以节省成本地分配存储空间。

二. Linux 手动分区标准及建议

1. boot 分区（标准分区）

空间	一般 300Mb 左右。
作用	引导分区，包含了系统启动的必要内核文件，即使根分区损坏也能正常引导启动，一般这些文件所占空间在 200M 以内。

分区建议	分区的时候可选 100M-500M 之间,如果空间足够用, 建议分 300-500M。避免由于长期使用的冗余文件塞满这个分区。
分区格式	建议 ext4, 可按需求更改。

2. boot/efi 分区

空间	一般 200M 左右。
作用	对于 GPT 分区表 (UEFI 启动模式), efi 分区是必须的, 它用来存放操作系统的引导器 (loader) 和启动操作系统所必需的引导文件和相关驱动程序。
分区格式	EFI System Partition 格式。

3. swap 分区

空间	一般是物理内存的 1-2 倍, 如 2048mb 4096mb。
作用	类似于 Windows 的虚拟内存, 在内存不够用时占用硬盘的虚拟内存来进行临时数据的存放, 而对于 linux 就是 swap 分区。
分区建议	建议是物理内存大小的 1-2 倍。
分区格式	swap 格式。

4. / 分区 (根分区)

空间	所有分区完成后, 剩余全部空间。
作用	Linux 系统具有 “一切皆文件” 的思想和特点, 所有的文件都从这里开始。如果有大量的数据在根目录下 (比如做 FTP 服务器使用) 可以划分大一点的空间。
分区建议	15G+。根分区和 home 分区的大小类似于 C 盘和 D 盘的空间分配, 主要占空间在哪儿就把那里分大容量。
分区格式	建议 ext4。

5. var 分区 (可选)

空间	最少 300-500M, 一般 2-3G。
作用	用于 log 日志的文件的存放, 如果不分则默认在 / 目录下。
分区建议	如果你安装的 linux 是用于服务器或者经常做日志分析, 请划分 var 分区, 避免日志文件不断膨胀塞满导致根分区而引发问题。
分区格式	建议 ext4。

6. home 分区 (可选)

空间	2G-10G 大小 (每个用户 100M 左右)。
作用	存放用户数据, HOME 的结构一般是 HOME/userName/userFile, 如果不分则默认在 / 目录下。
分区建议	如果用户数据多可以考虑将此分区适当增大, 请参考 “根分区” 分区建议; 一般硬盘的主要容量几乎都在 Home 分区和根分区下。

分区格式	建议 ext4。
------	----------

三. Linux 文件系统格式介绍

1. Ext

第一代扩展文件系统，于 1992 年 4 月发表，是为 Linux 核心所做的第一个文件系统。采用 Unix 文件系统（UFS）的元数据结构，以克服 MINIX 文件系统性能不佳的问题。

2. Ext2

第二代扩展文件系统，是 Linux 内核所用的文件系统。它开始由 Rémy Card 设计，用以代替 ext，于 1993 年 1 月加入 Linux 核心支持之中。ext2 的经典实现为 Linux 内核中的 ext2fs 文件系统驱动，最大可支持 2TB 的文件系统，到 Linux 核心 2.6 版时，扩展至可支持 32TB。

3. Ext3

第三代扩展文件系统（英语：Third extended filesystem，缩写为 ext3）。

4. Ext4

第四代扩展文件系统是 Linux 系统下的日志文件系统，是 ext3 文件系统的后继版本。Ext4 是由 Ext3 的维护者 Theodore Tso 领导的开发团队实现的，并引入到 Linux 2.6.19 内核中。

5. XFS

XFS 是一个日志型的文件系统，能在断电以及操作系统崩溃的情况下保证数据的一致性。XFS 最早是针对 IRIX 操作系统开发的，后来移植到 Linux 上，目前 CentOS 7 已将 XFS 作为默认的文件系统。

6. Swap

swap 文件系统用于 Linux 的交换分区。在 Linux 中，使用整个交换分区来提供虚拟内存，其分区大小一般应是系统物理内存的 2 倍，在安装 Linux 操作系统时，就应划分交换分区，它是 Linux 正常运行所必需的，其类型必须是 swap，交换分区由操作系统自行管理。

7. Vfat

Linux 对 DOS、Windows 系统下的 FAT（包括 Fat16 和 Fat32）文件系统的一个统称。

8. NFS

NFS 即网络文件系统，用于在 UNIX 系统间通过网络进行文件共享，用户可将网络中 NFS 服务器提供的共享目录挂载到本地的文件目录中，从而实现操作和访问 NFS 文件系统的内容。

9. EFI system partition

EFI BIOS 的文件系统分区，里面包含了启动操作系统所必须的文件，当 BIOS 使用 UEFI 模式是，必须使用此格式创建 EFI 系统分区。


四. Linux 系统自动分区及手动分区具体步骤

1. 引导加载 Linux 镜像，进入系统安装引导界面，选择 **INSTALLATION DESTINATION**。




2. 选择目标安装位置—逻辑卷/直通盘。


2.1 如无对分区的特殊配置要求，可以直接默认点击 **Done** 进行自动分区操作。

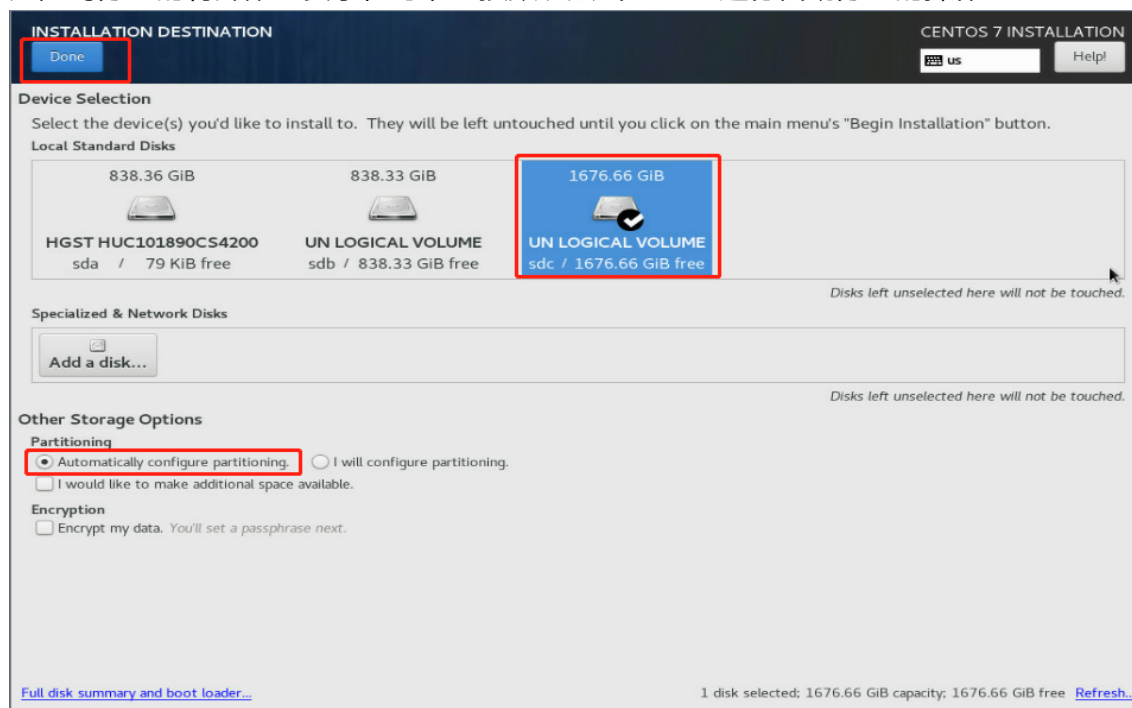


2.2 如对分区有特殊配置需求，需要点击 **I will Configure partitioning**。

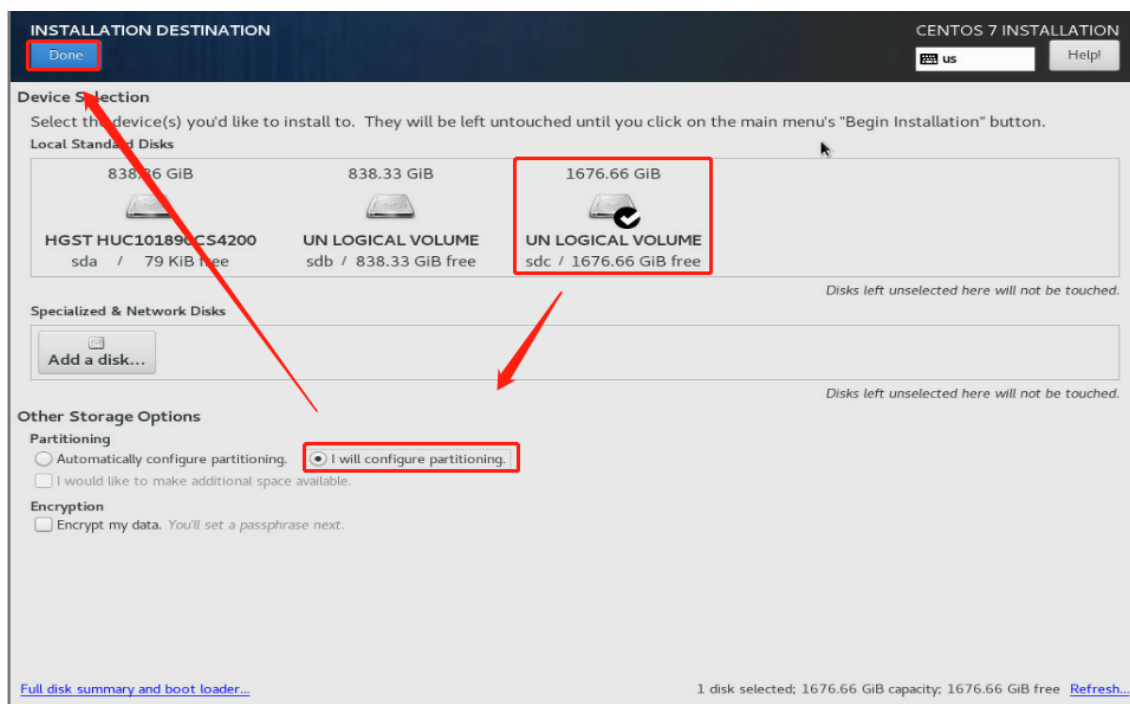

3. 在手动分区界面，点击“+”，在选择挂载点并输入期望容量，即可手动创建各类分区。

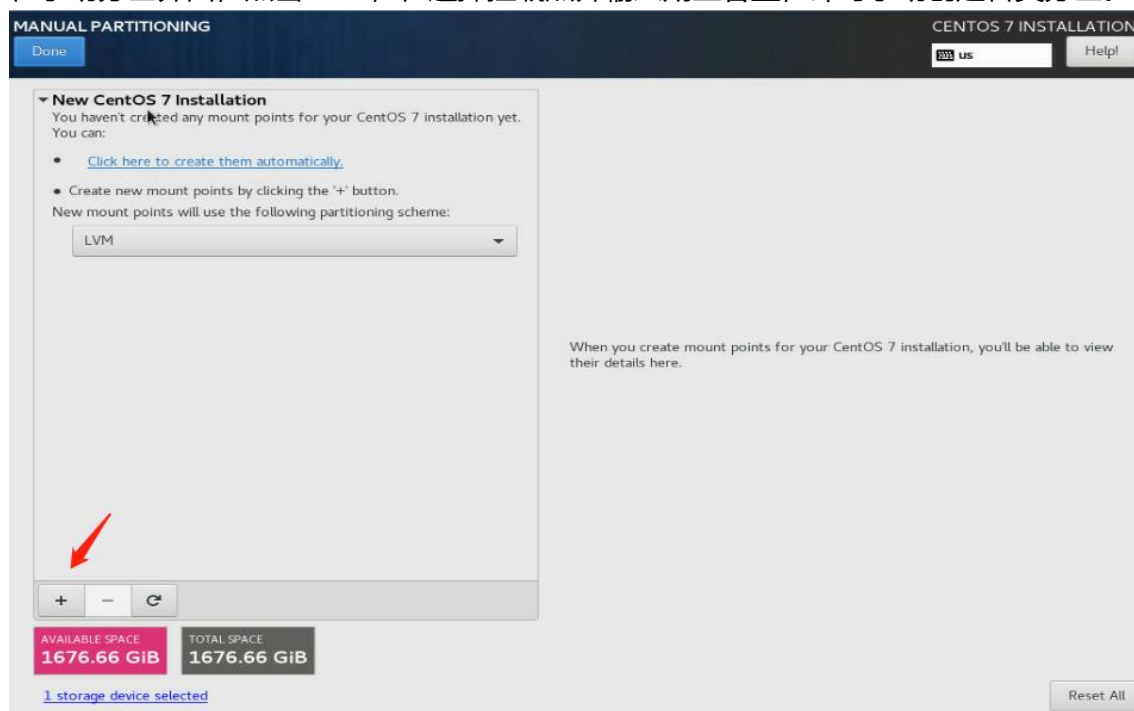

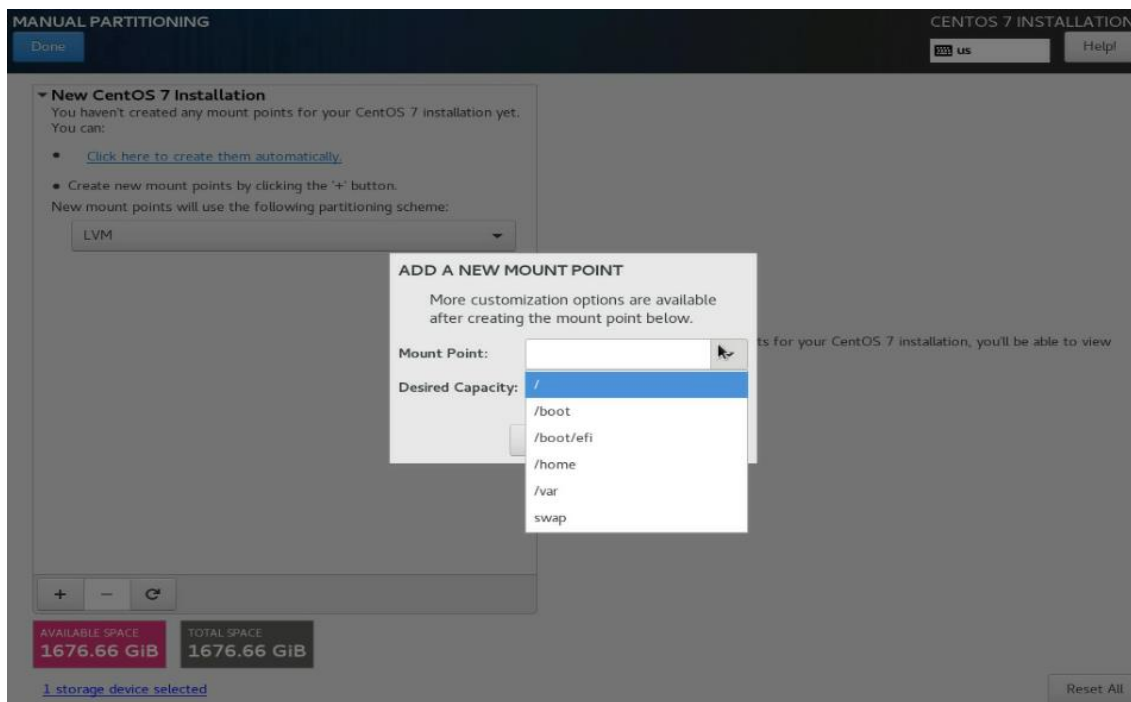

注：

Linux 默认自动分区时，除/boot 分区方案是标准分区外，其余分区默认均是 LVM 分区方案。某些分区固定只能是标准分区，即使选择 LVM 也会自动设置为标准分区。

4. 手动分区添加完成后，点击界面左上方的 **Done**，即可完成对分区的相关配置。

