

# H3C G3 服务器通过 HDM 升级 CPLD 固件

## 目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 HDM.....	1
三. 升级步骤.....	1

### 一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 H3C G3 系列服务器通过 HDM Web 界面升级 CPLD 固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208125>
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 升级准备

1. 固件获取  
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/214642>
2. 连接 HDM  
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

### 三. 升级步骤

1. 访问 HDM  
浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。

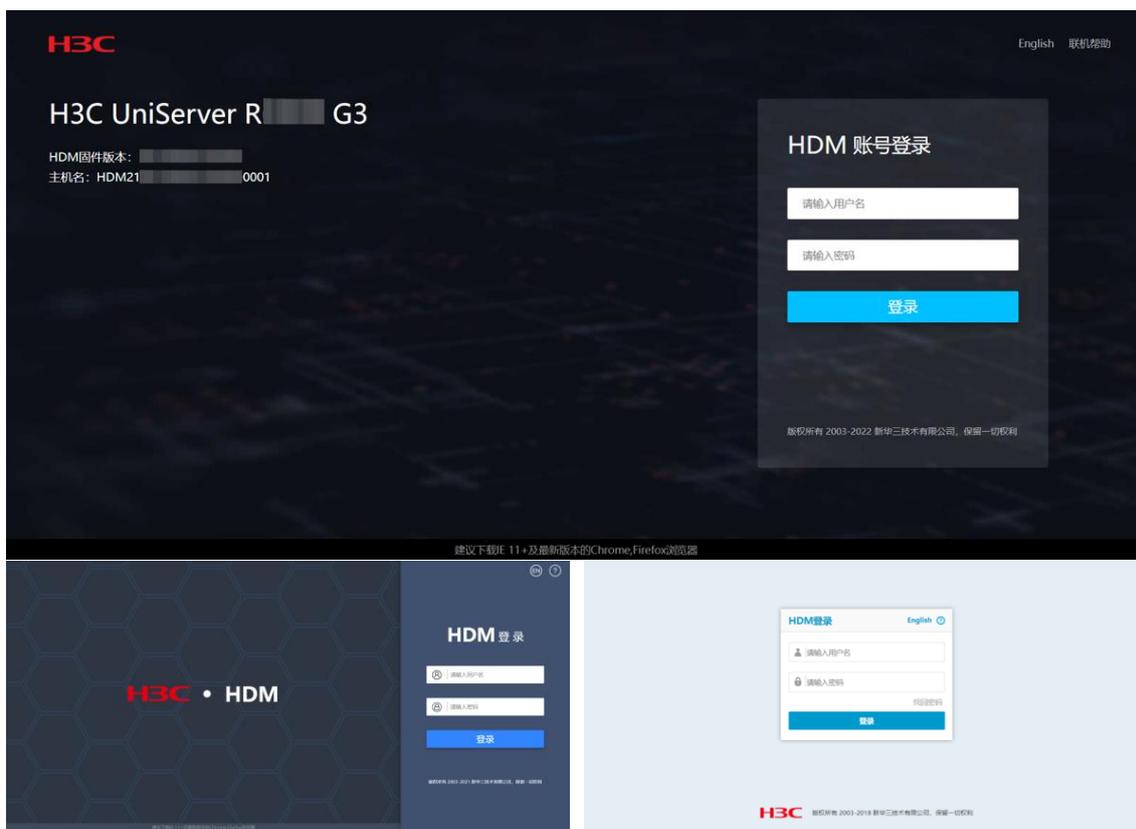

## 2. 进入固件更新

不同版本 HDM 更新固件位置略有不同，以下为各版本下固件更新路径。后文中更新步骤以 B05 版本为例。


### 2.1 B05 HDM (2.xx 版本与 3.xx 版本)

依次进入[远程运维/固件更新/固件更新]。




### 2.2 B02 HDM (1.11.xx 版本) 与 B03 HDM (1.30.xx 版本)

依次进入[维护/固件更新]。

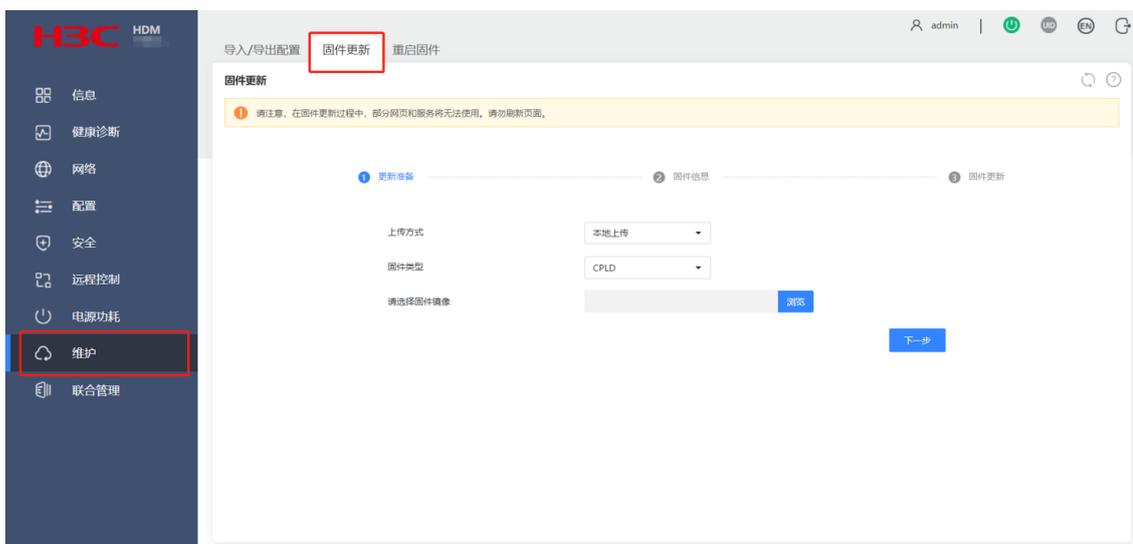

### 2.3 B01 HDM (1.10.xx 版本)

依次进入[固件更新/固件更新]。

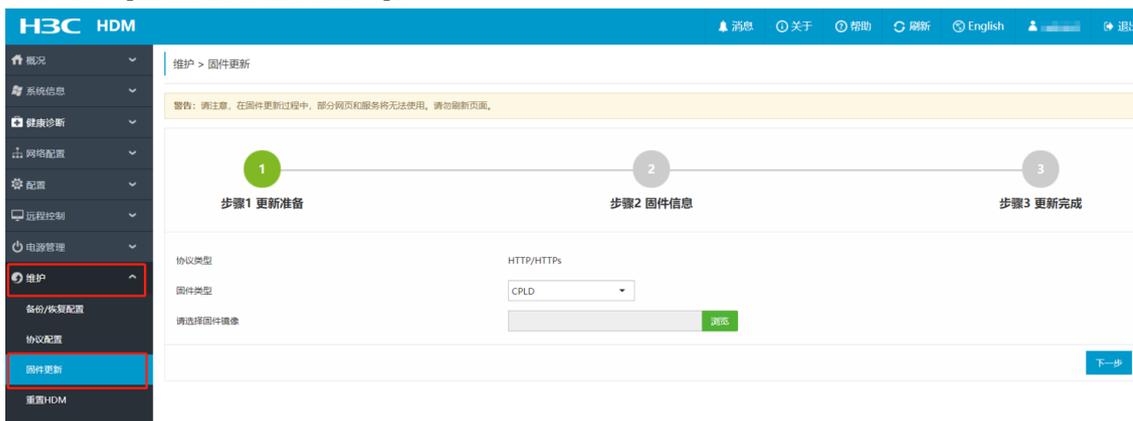

## 3. 更新固件

### 3.1 更新准备

上传固件。选择固件类型为“CPLD”，将已下载至本地的固件包上传到 HDM Web 中。

注：如下载为压缩包格式，请在解压后上传使用。



### 3.2 更新固件

核对固件与配置信息，确认无误后点击“下一步”继续。




### 3.3 固件更新


1) 点击“确定”后开始固件刷新，此过程请勿刷新页面。



2) 出现“CPLD 固件更新成功，需断开电源重新上电才能生效，请刷新页面”后，请手动关机并断开电源。

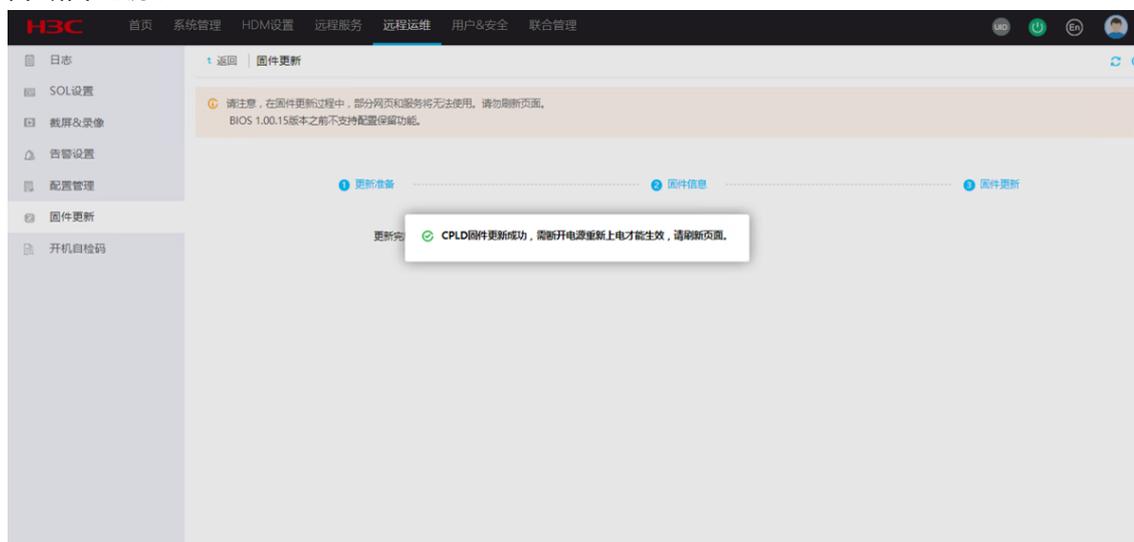

3) 下图以 HDM KVM 关机为例，手动选择“正常关机”，然后断开电源。

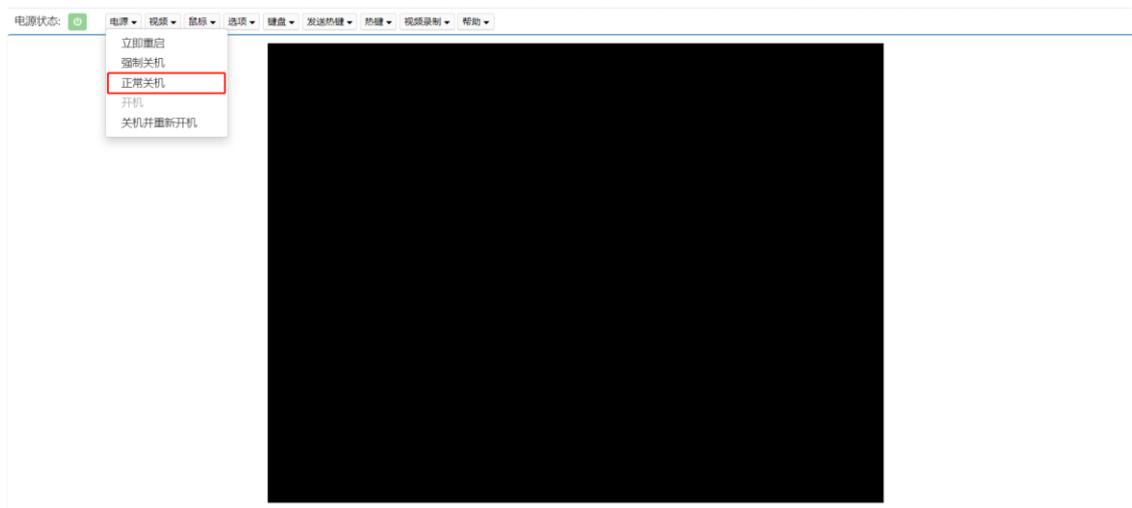

4. 待以上步骤完成后，请对服务器重新上电，然后查看 HDM Web 中 CPLD 固件更新结果。

