

H3C G5 服务器通过 HDM 升级 HDM 固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 HDM.....	1
三. 升级步骤.....	1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 H3C G5 系列服务器通过 HDM Web 界面升级 HDM 固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208125>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/214642>
2. 连接 HDM
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

三. 升级步骤

1. 访问 HDM
浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。

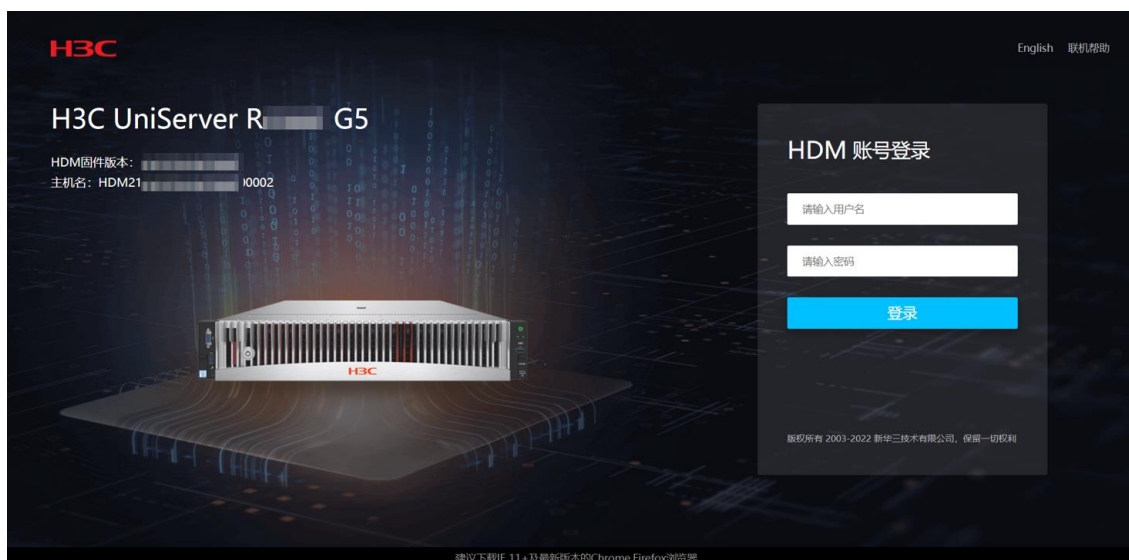

2. 进入固件更新

依次进入[远程运维/固件更新/固件更新]。



3. 更新固件

3.1 更新准备



1) 上传固件

选择固件类型为“HDM”，将已下载至本地的固件包上传到 HDM Web 中。

注：如下载为压缩包格式，请在解压后上传使用。

2) 完成“HDM 更新配置”

HDM 更新配置	勾选<更新后立即重启 HDM>选项,HDM 将在升级完成后自动重启。
	勾选<更新后手动重启 HDM>选项,HDM 升级完成后需要手动重启。

3) 完成“恢复出厂配置”方式

恢复出厂配置	勾选<恢复出厂配置>选项，服务器将使用固件的出厂配置覆盖当前配置，如果没有出厂配置，则恢复默认配置。
	不勾选<恢复出厂配置>选项，固件更新后将继续使用当前配置。


3.2 更新固件

核对固件与配置信息，确认无误后点击“下一步”继续。




3.3 固件更新

1) 点击“确定”后开始固件刷新，此过程请勿刷新页面。

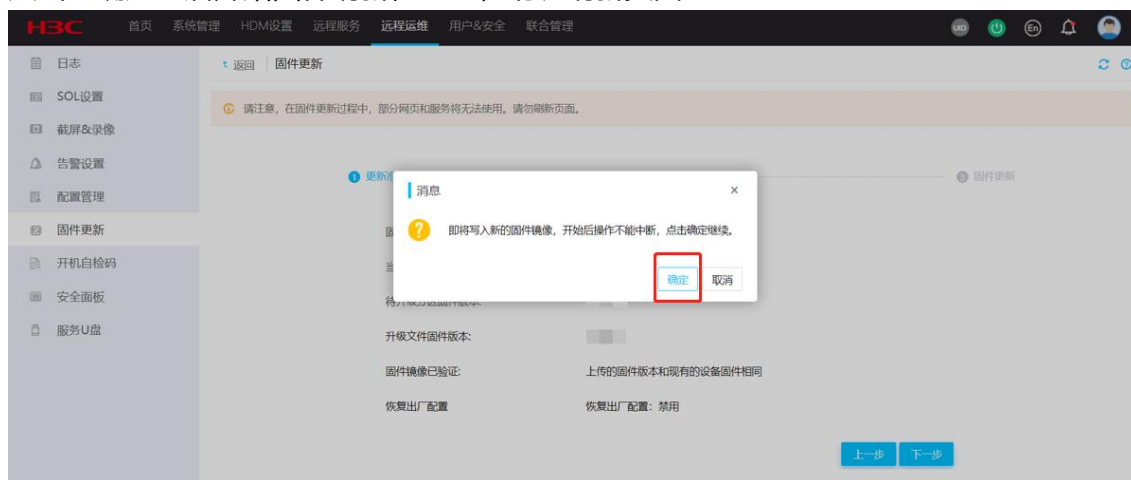

2) 出现“HDM 固件更新成功，请刷新页面”后，请手动刷新网页。

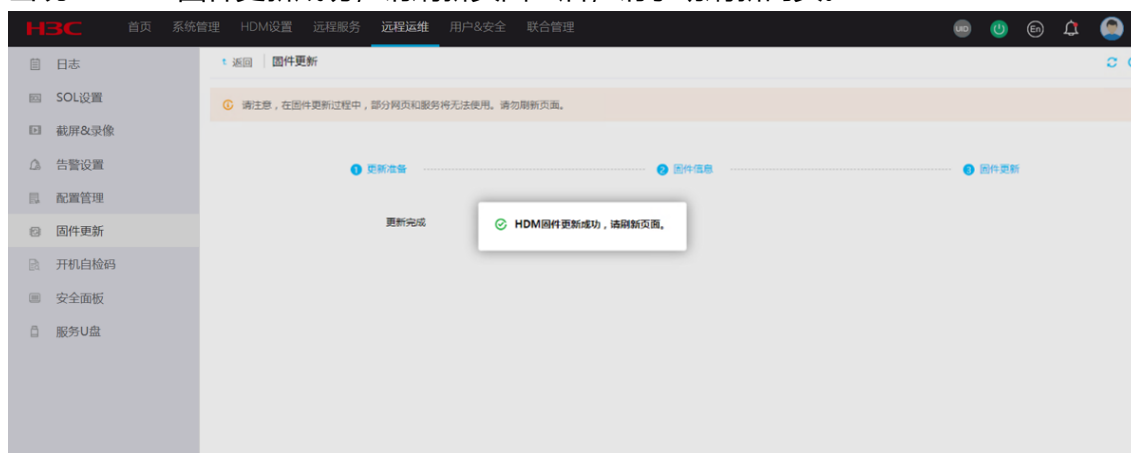

4. 待以上步骤完成后，请查看 HDM Web 中 HDM 固件更新结果。

