

# HPE Gen9 服务器通过 IP 收集 AHS 日志

## 目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一. 适用范围与注意事项.....       | 1 |
| 二. 操作准备.....            | 1 |
| ➢ 准备 FAT32 格式的 U 盘..... | 1 |
| 三. 操作步骤.....            | 1 |

### 一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Gen 9 服务器通过 Intelligent Provisioning 收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 操作准备


- 准备 FAT32 格式的 U 盘

### 三. 操作步骤


1. 将 U 盘插入服务器 USB 口（虚线标注的 iLO 的服务口除外），重启服务器，自检界面按 **F10** 进入 IP 。

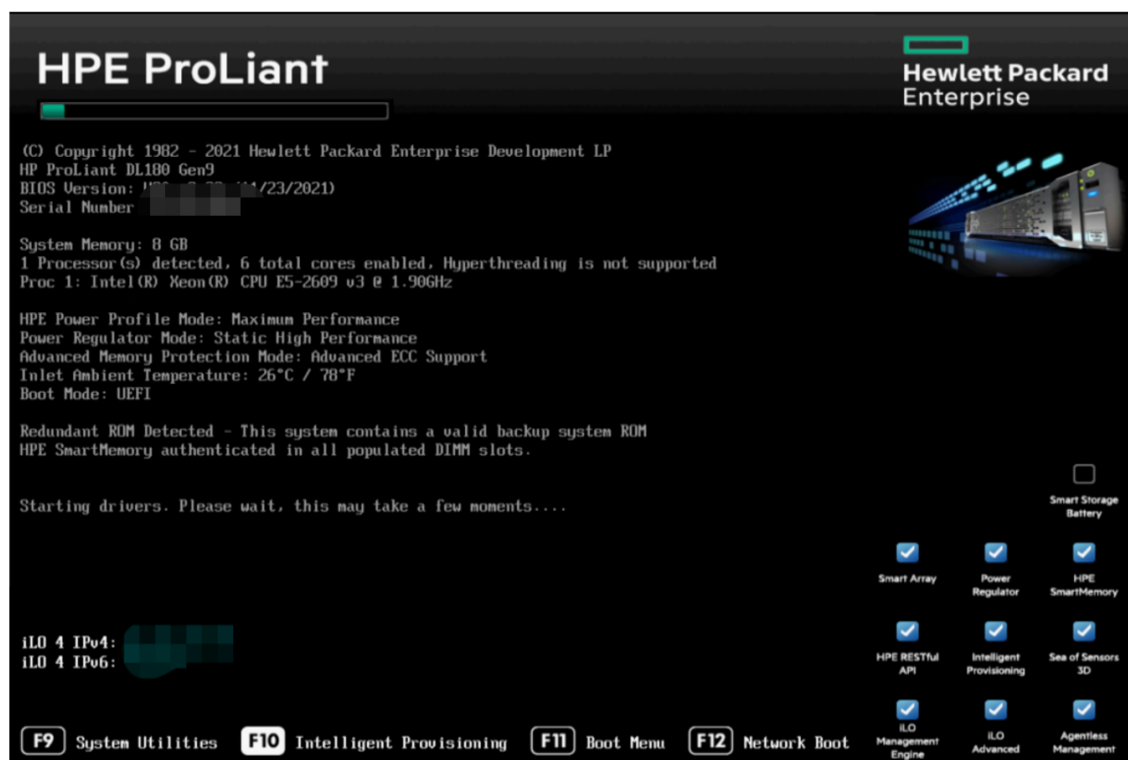


## 2. 默认进入 Intelligent Provisioning。

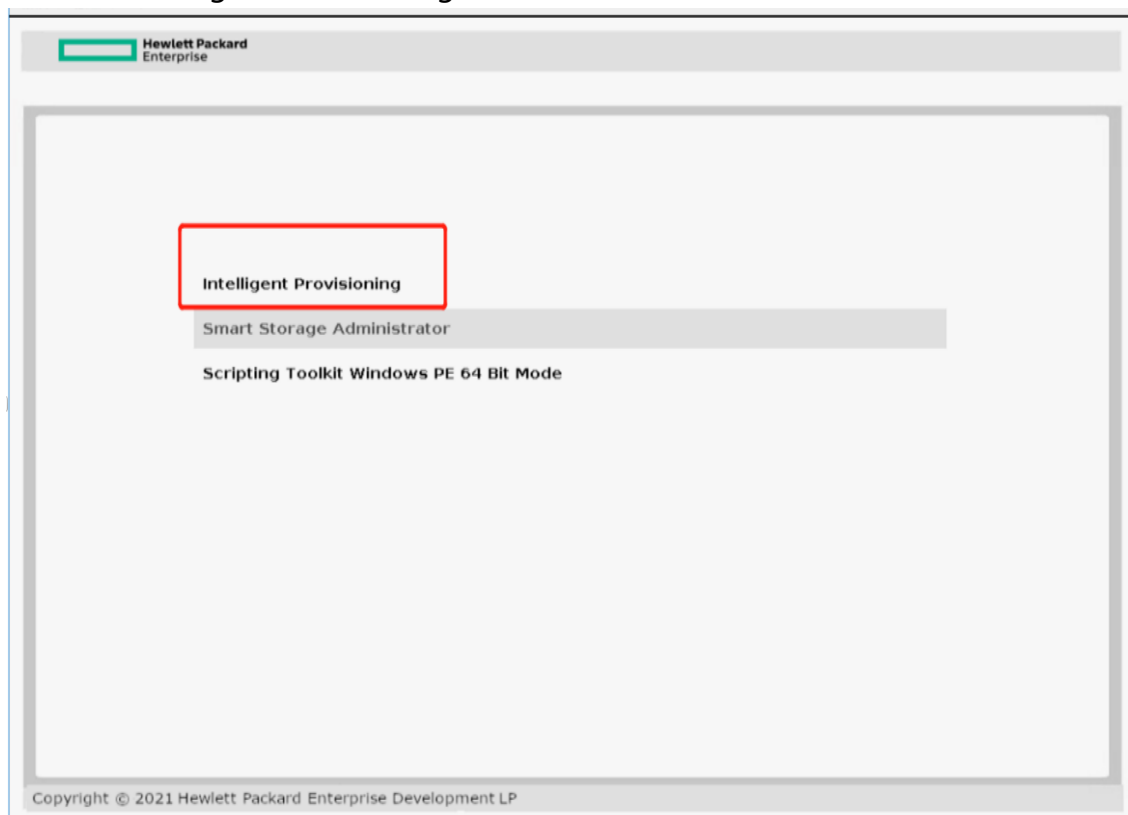

## 3. 进入 IP 界面后选择 Perform Maintenance。

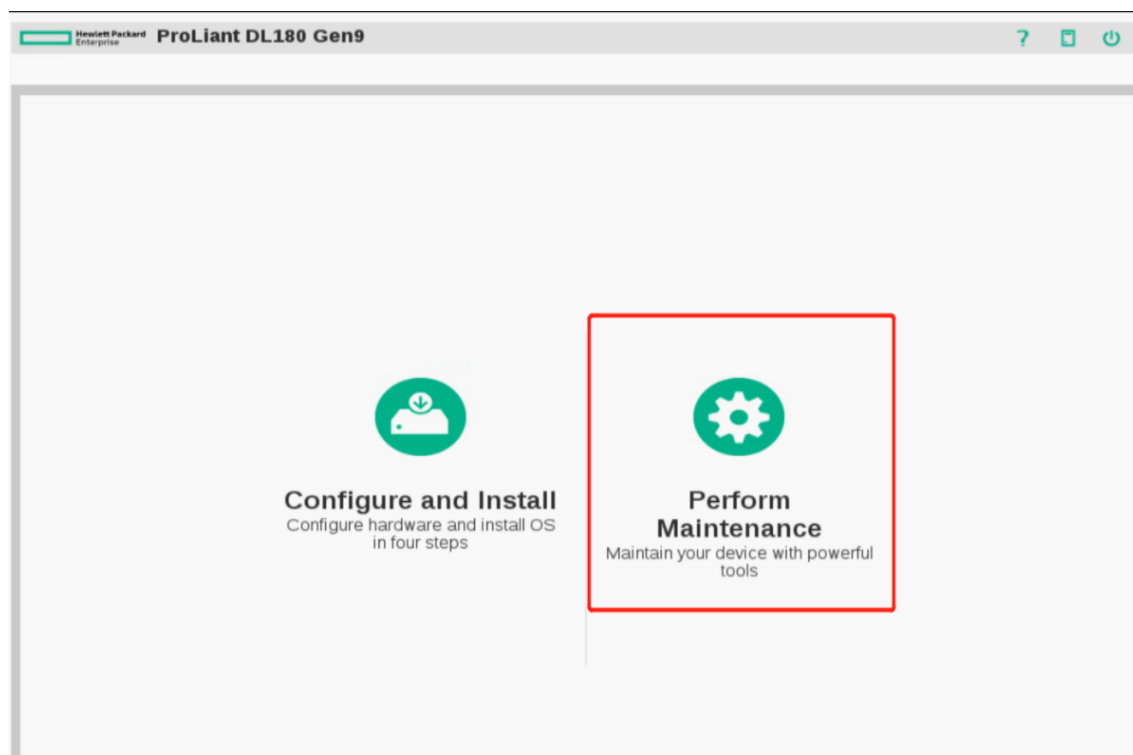

4. 选择 Active Health System download。

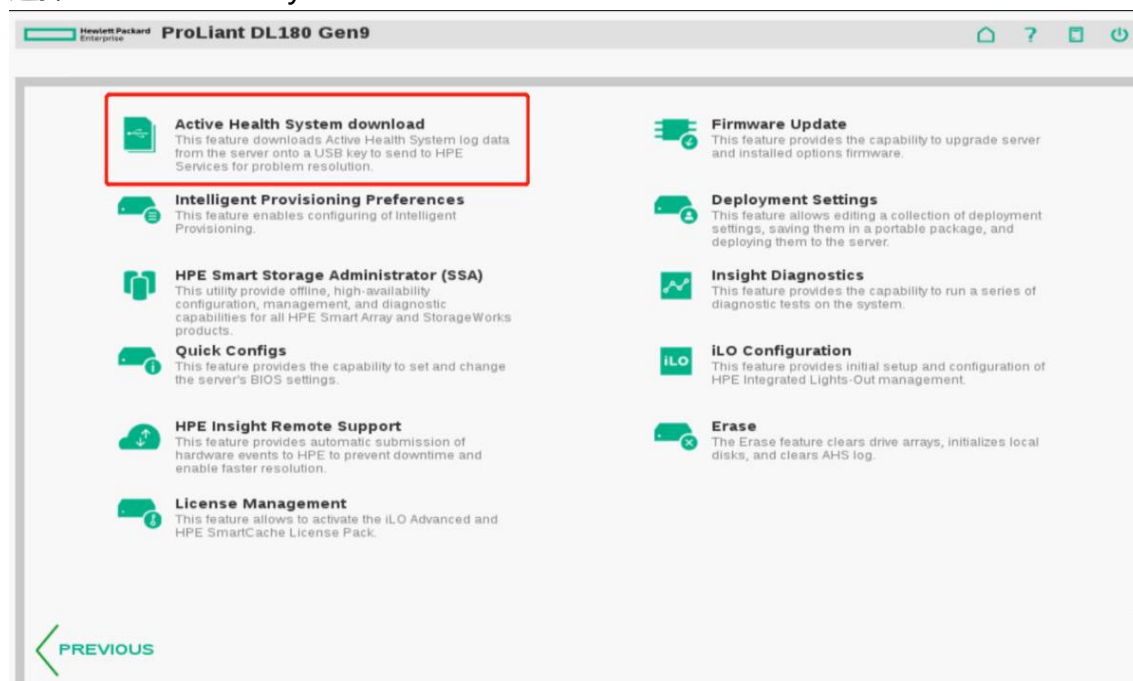

5. 选择挂载的 U 盘，设置日志收集的时间范围（默认下载完整日志），点击下载。



6. 出现正在保存日志的提示，等待提示消失后 AHS 日志下载成功。  
日志会保存到 U 盘根目录下，文件格式为 “.ahs” 文件。

