

HPE ML10 Gen9 服务器 Legacy 模式配置阵列

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 配置准备	1
➢ 连接 iLO 与启用远程控制台	1
三. 配置步骤	1
1. 访问 iLO 并启用远程控制台	1
2. 进入 BIOS 并找到阵列卡选项	2
3. 创建与删除阵列	4
3.1 创建阵列	4
3.2 删除阵列	5

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE ML10 Gen9 服务器 Legacy 模式 BIOS 下配置阵列的方法
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 配置准备

- 连接 iLO 与启用远程控制台
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 配置步骤


1. 访问 iLO 并启用远程控制台
通过 iLO 5 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated

Remote Console 页面进行选择。本文以.NET 远程控制台为例。

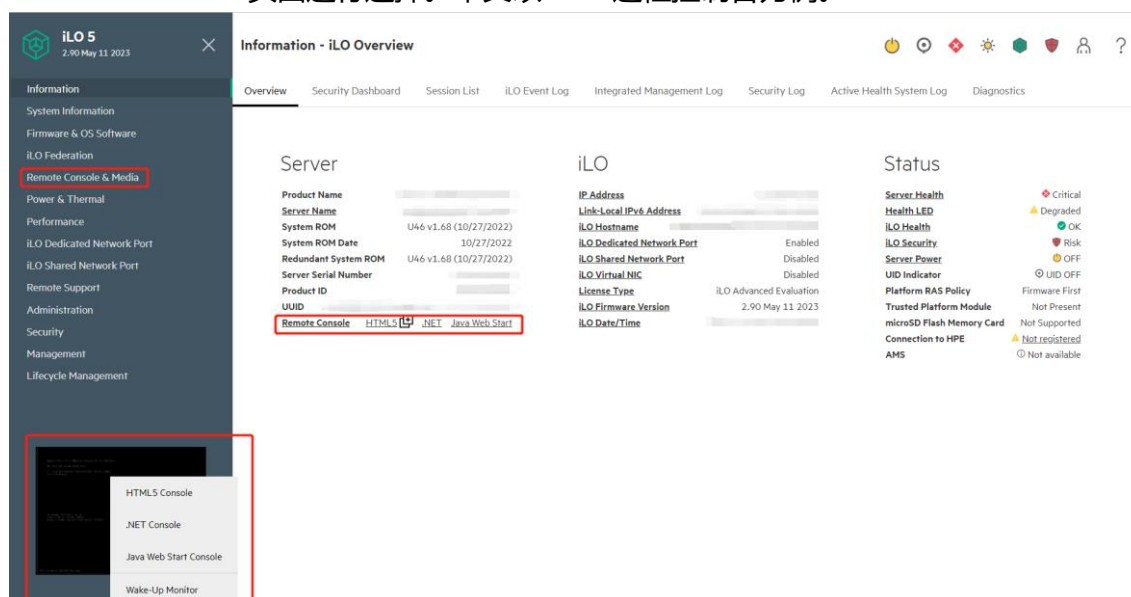


2. 进入 BIOS 并找到阵列卡选项


1) 开机出现如下界面后，按 **DEL** 或 **ESC** 进入 BIOS。

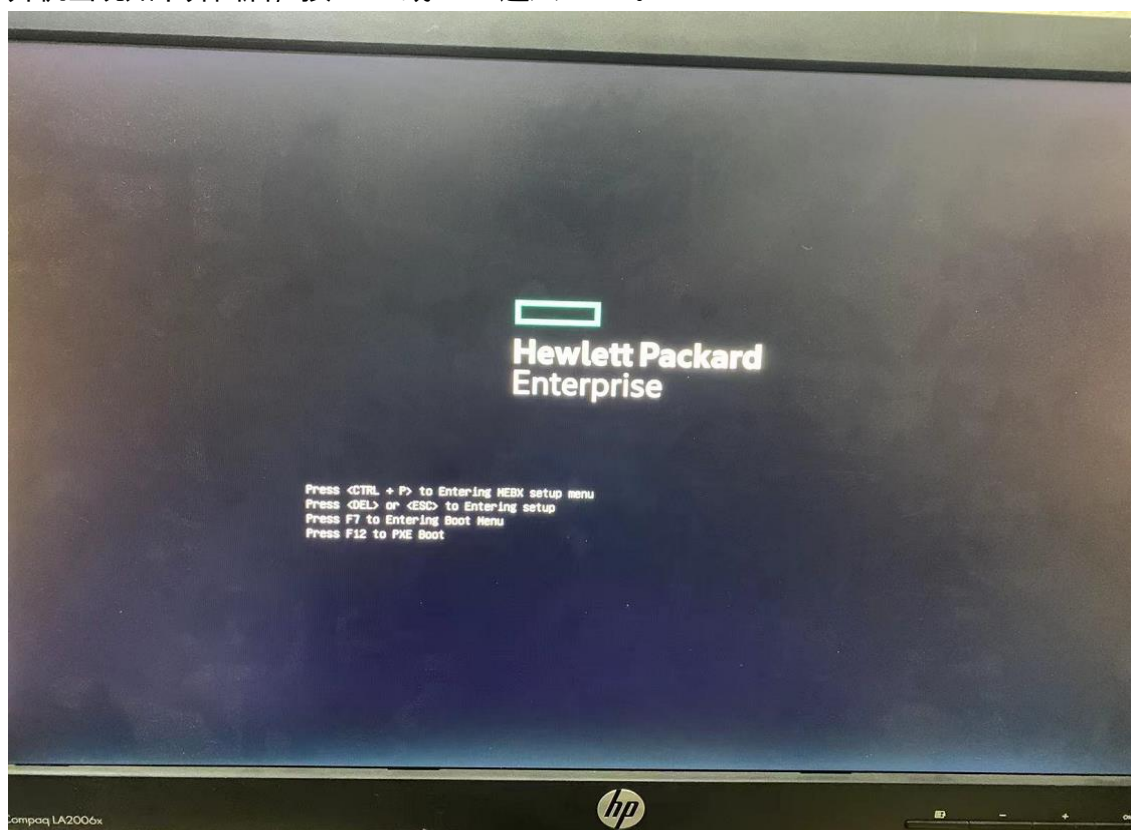


2) 确认当前引导模式，选择 CSM configuration。

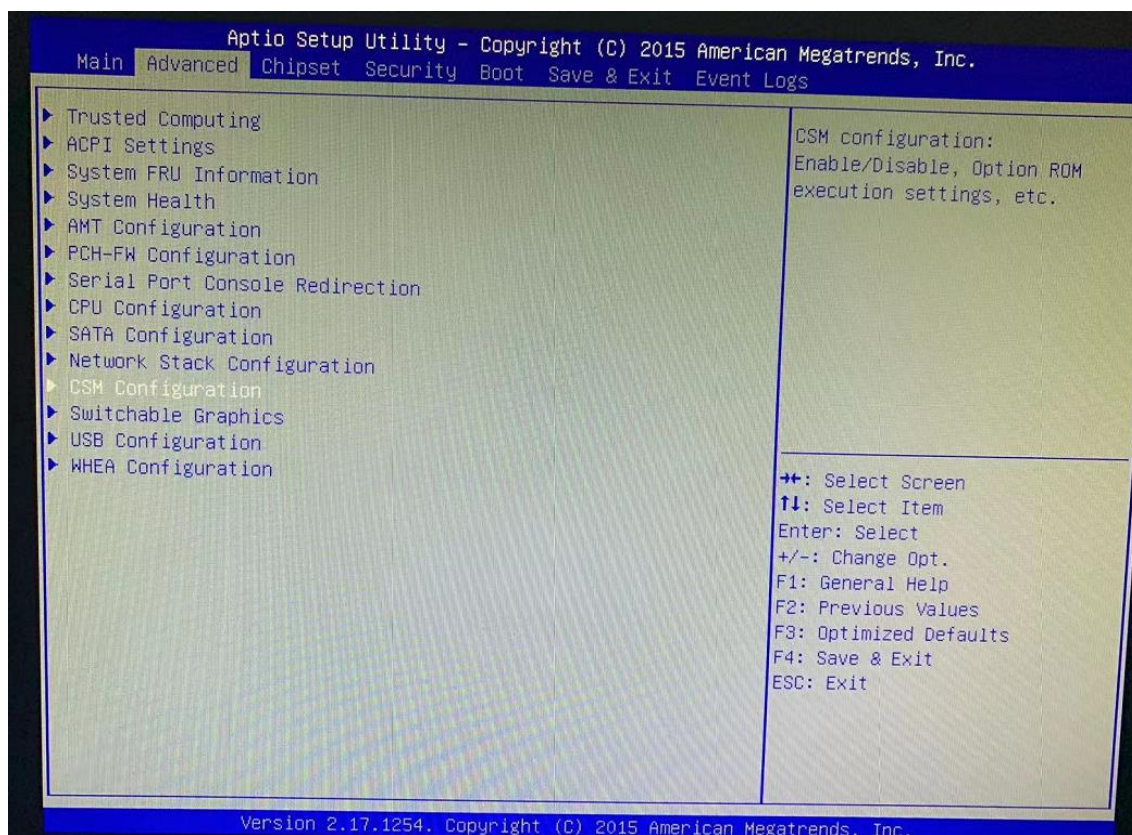

确认 Boot option filter 是 Legacy 模式。如果不是，需要修改成 Legacy，按 **F4** 保存退出重启生效。

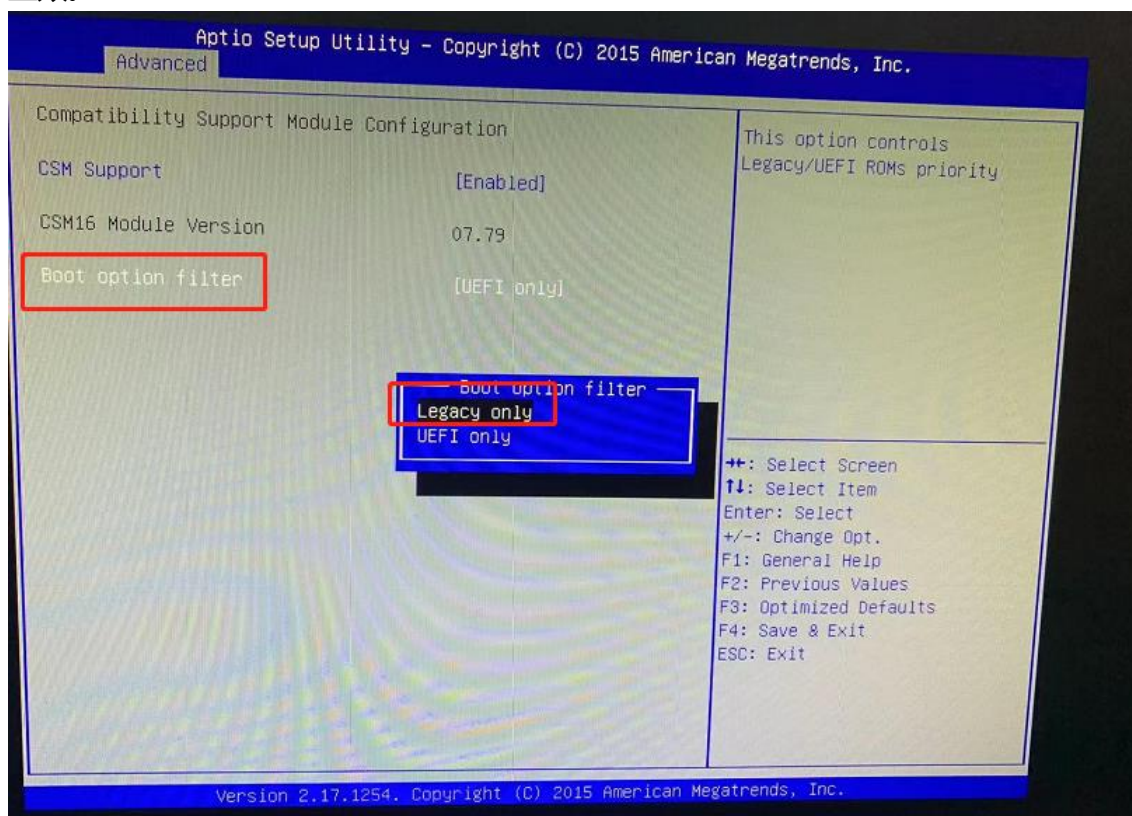


3) 在开机自检界面看到如下提示后，按 **CTRL+I** 进入配置界面。

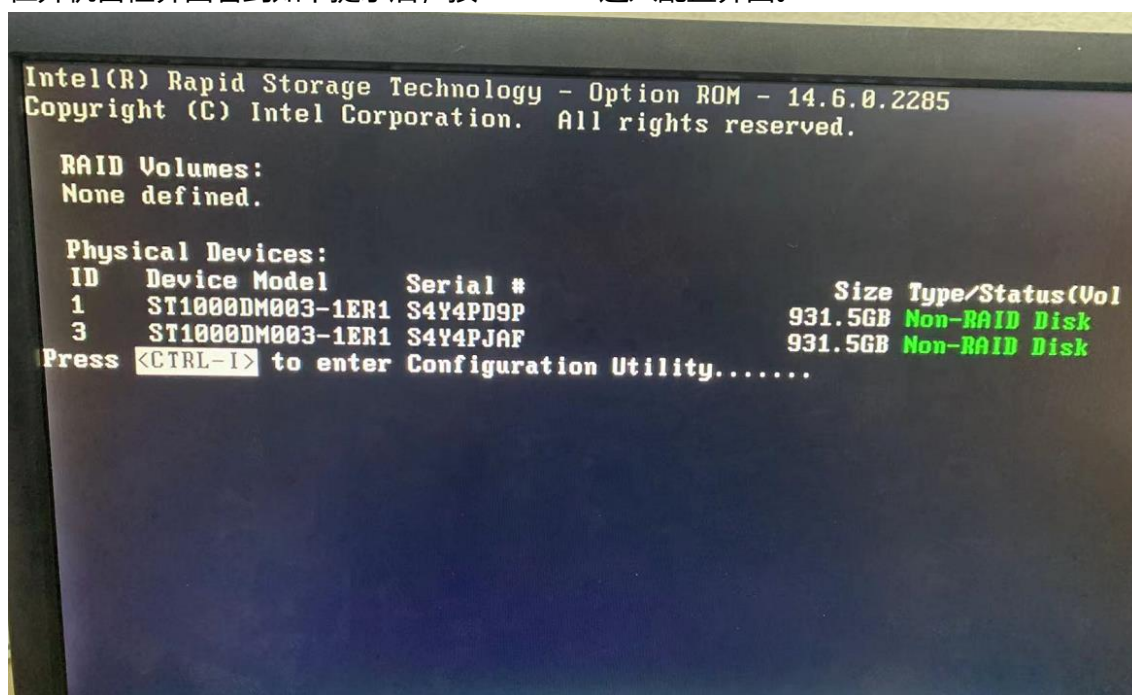

3. 创建与删除阵列

3.1 创建阵列


1) 选择 Create RAID Volume。

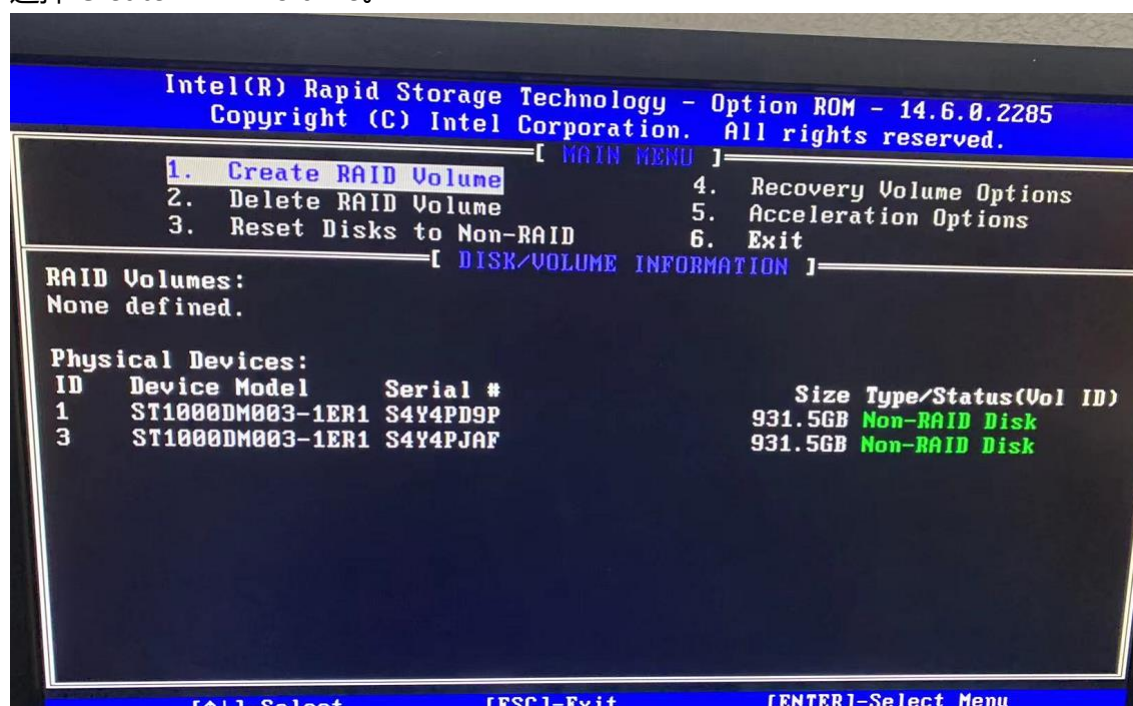

2) 选择硬盘，设置阵列级别。




3) 创建成功。

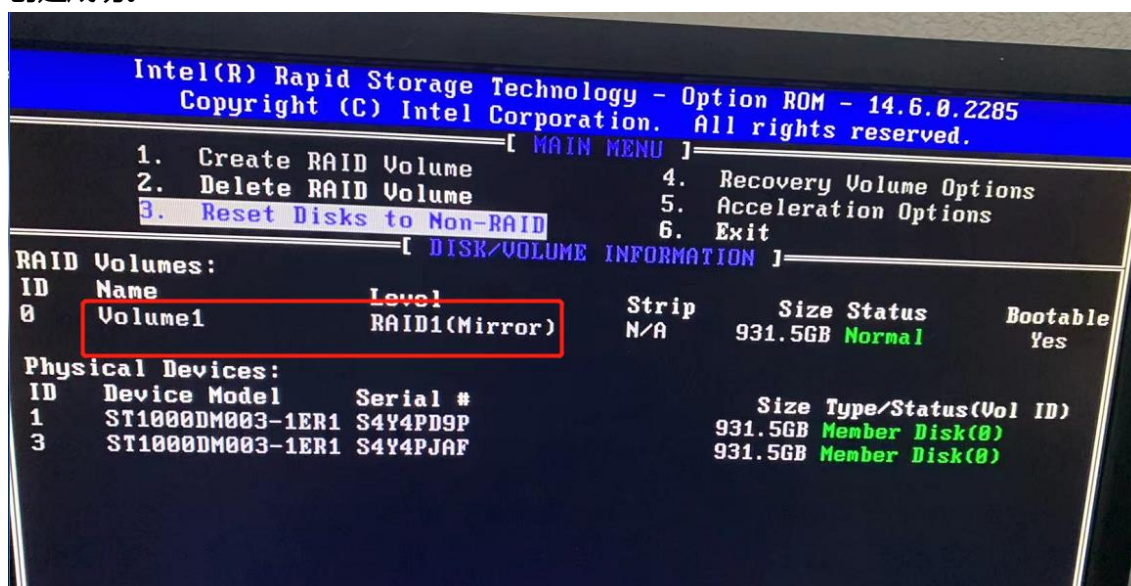

3.2 删除阵列

1) 选择要删除的阵列

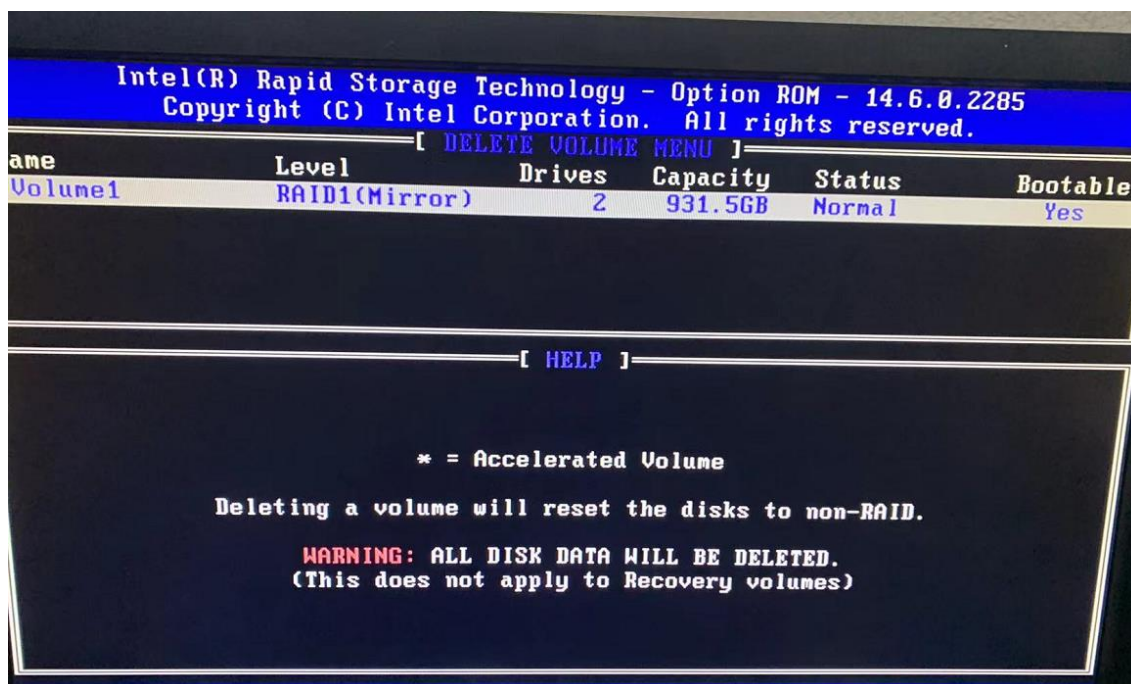

2) 确认删除。

