

HPE ML10 Gen9 服务器 UEFI 模式配置阵列

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 配置准备	1
➢ 连接 iLO 与启用远程控制台	1
三. 配置步骤	1
1. 访问 iLO 并启用远程控制台	1
2. 进入 BIOS 并找到阵列卡选项	2
3. 创建与删除阵列	5
3.1 创建阵列	5
3.2 删除阵列	7

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE ML10 Gen9 服务器 UEFI 模式 BIOS 下配置阵列的方法
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliaoh3c.com/Theme/details/218271>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 配置准备

- 连接 iLO 与启用远程控制台
具体方法请参考：<https://zhiliaoh3c.com/Theme/details/216337>


三. 配置步骤

1. 访问 iLO 并启用远程控制台
通过 iLO 5 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated Remote Console 页面进行选择。本文以 .NET 远程控制台为例。

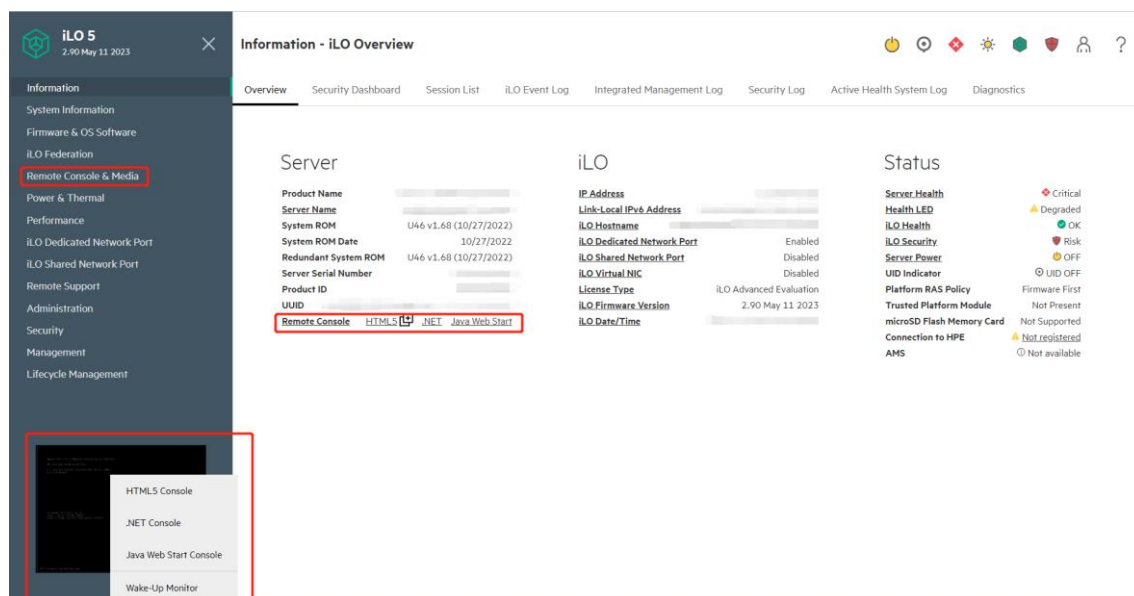


2. 进入 BIOS 并找到阵列卡选项


1) 开机出现如下界面后，按 **DEL** 或 **ESC** 进入 BIOS。

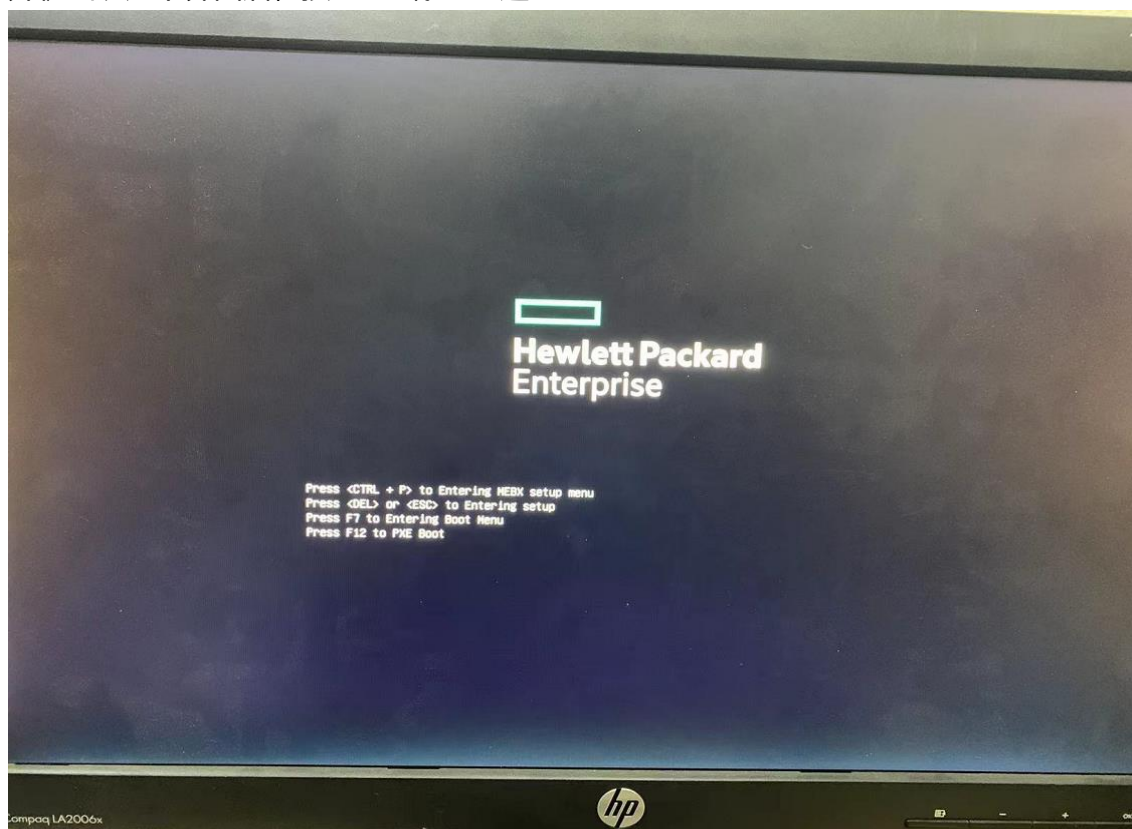


2) 确认当前引导模式，选择 CSM configuration。

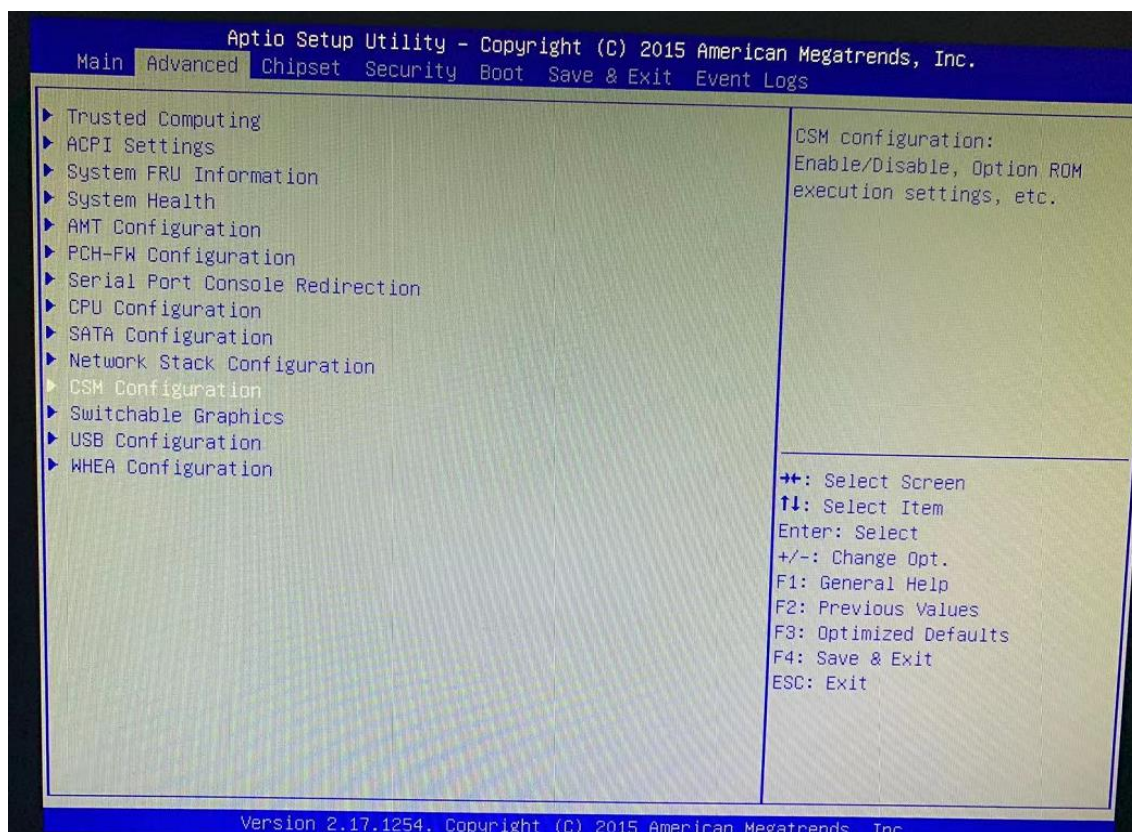


确认 Boot option filter 是 UEFI 模式。如果不是, 需要修改成 UEFI, 按 **F4** 保存退出重启生效。

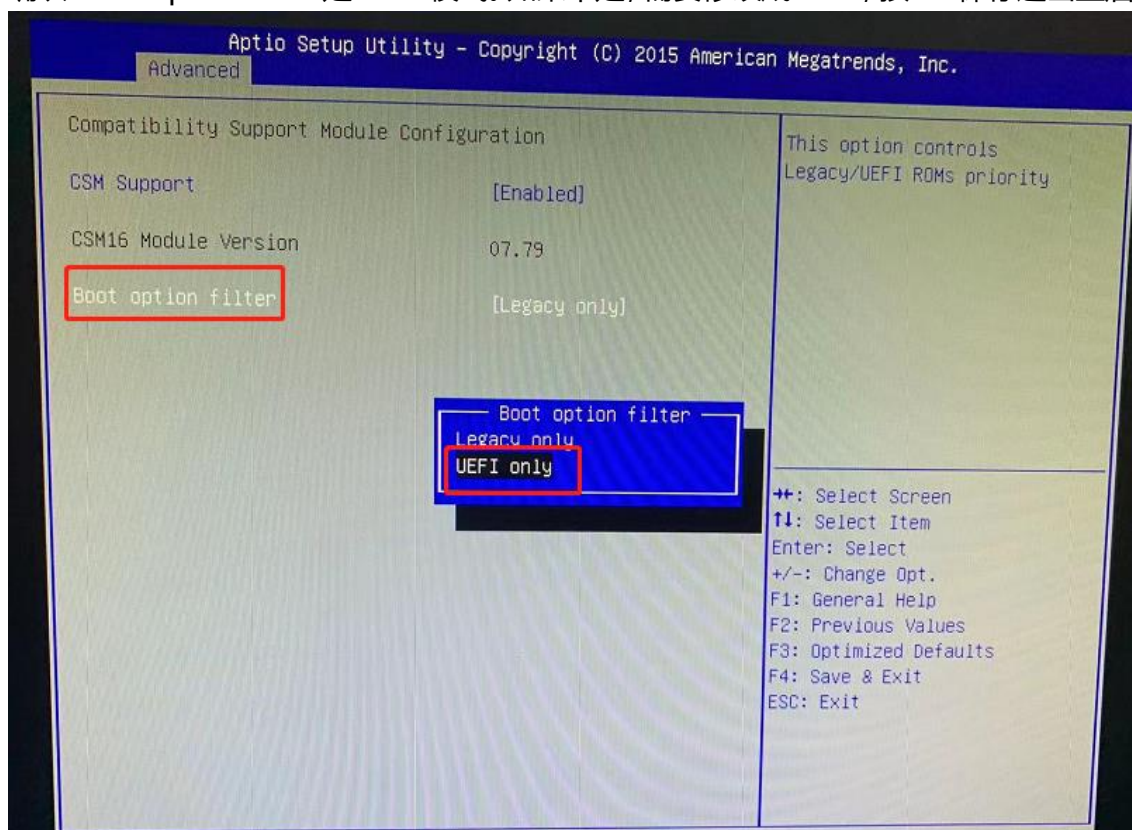

3) 从 Advanced 选项卡中选择 SATA Configuration, 然后按 **Enter**。

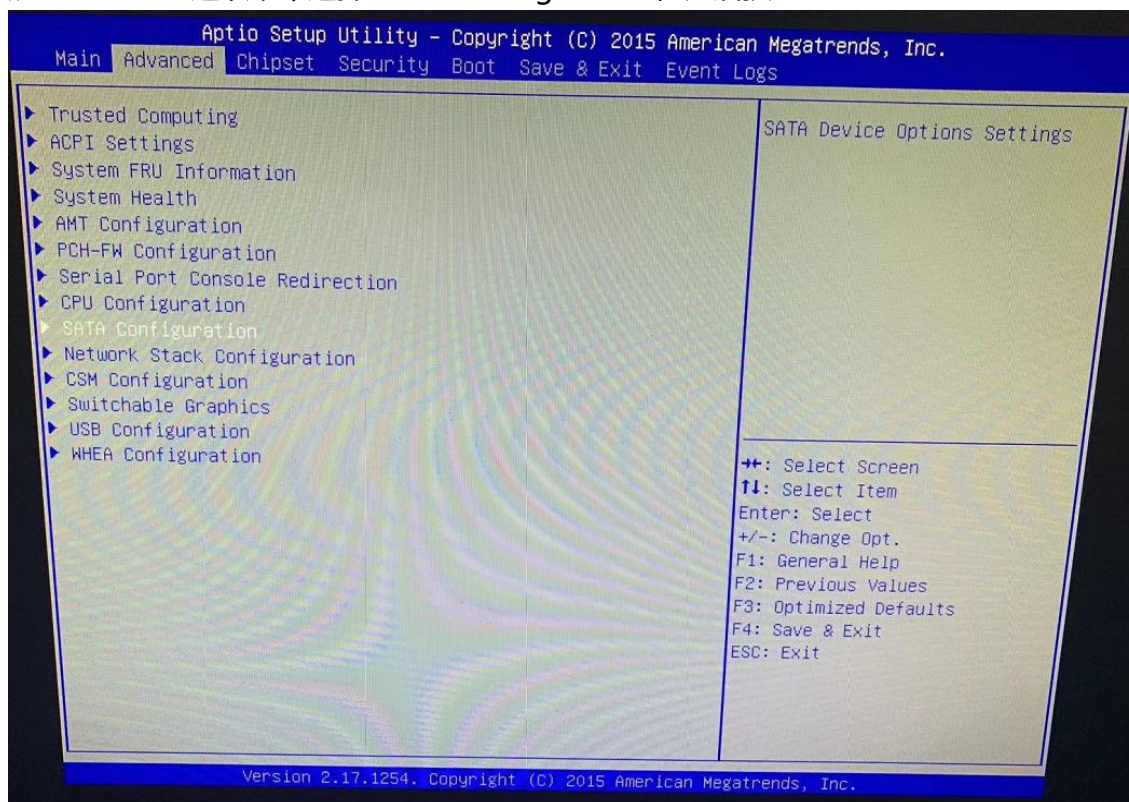


4) 选择 SATA Mode Selection, 选择 RAID 模式, 按 **Enter**。

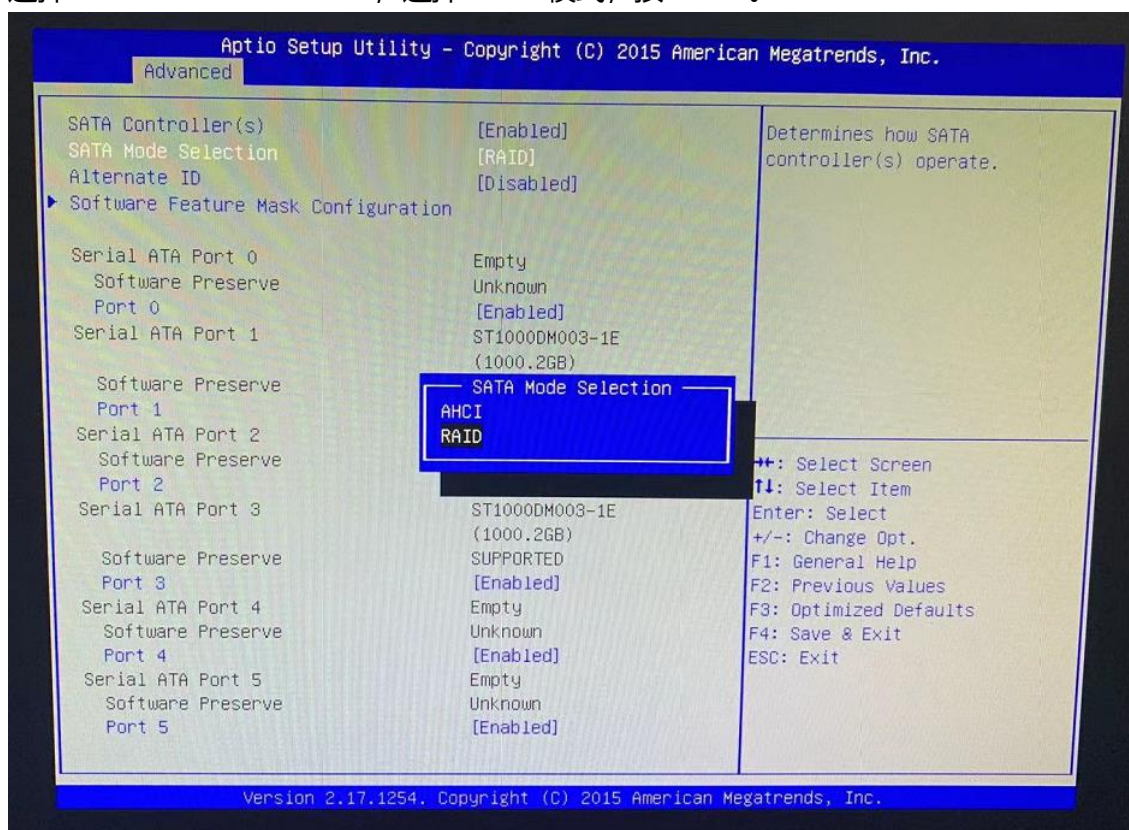


3. 创建与删除阵列

3.1 创建阵列


1) 选择 Intel Rapid Storage Technology.

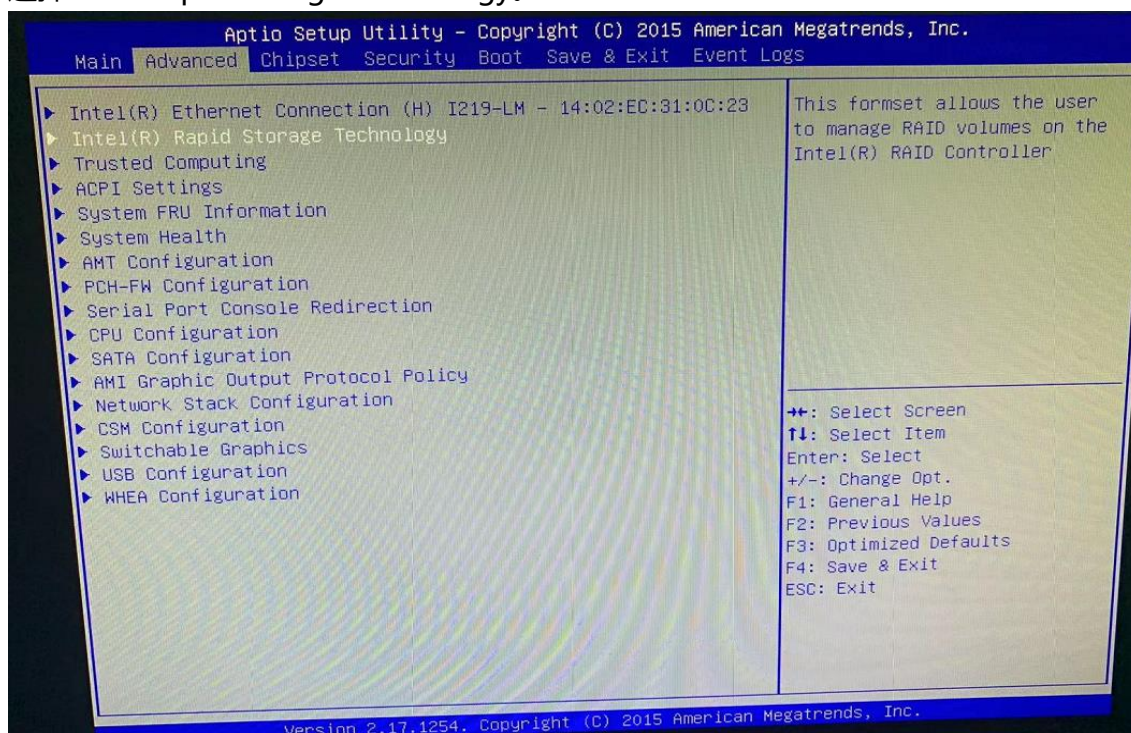


2) 选择 Create Raid Volume 开始创建。

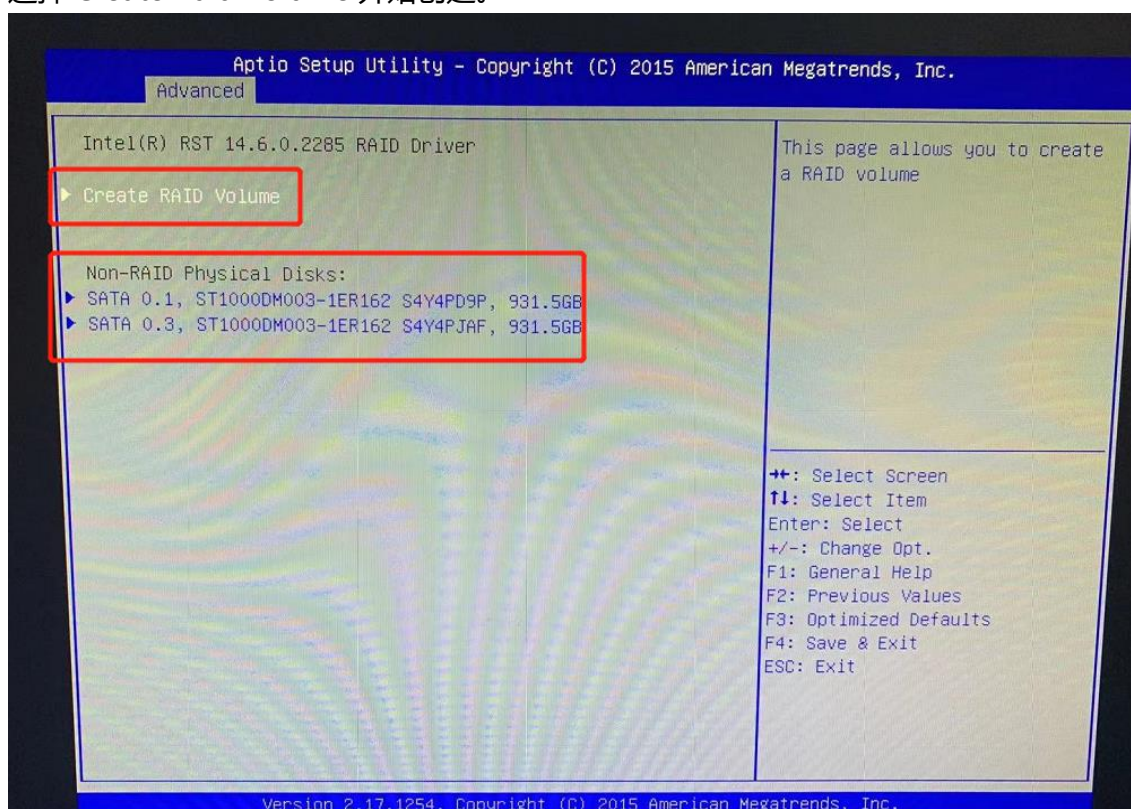


3) 设置阵列级别，选择硬盘。

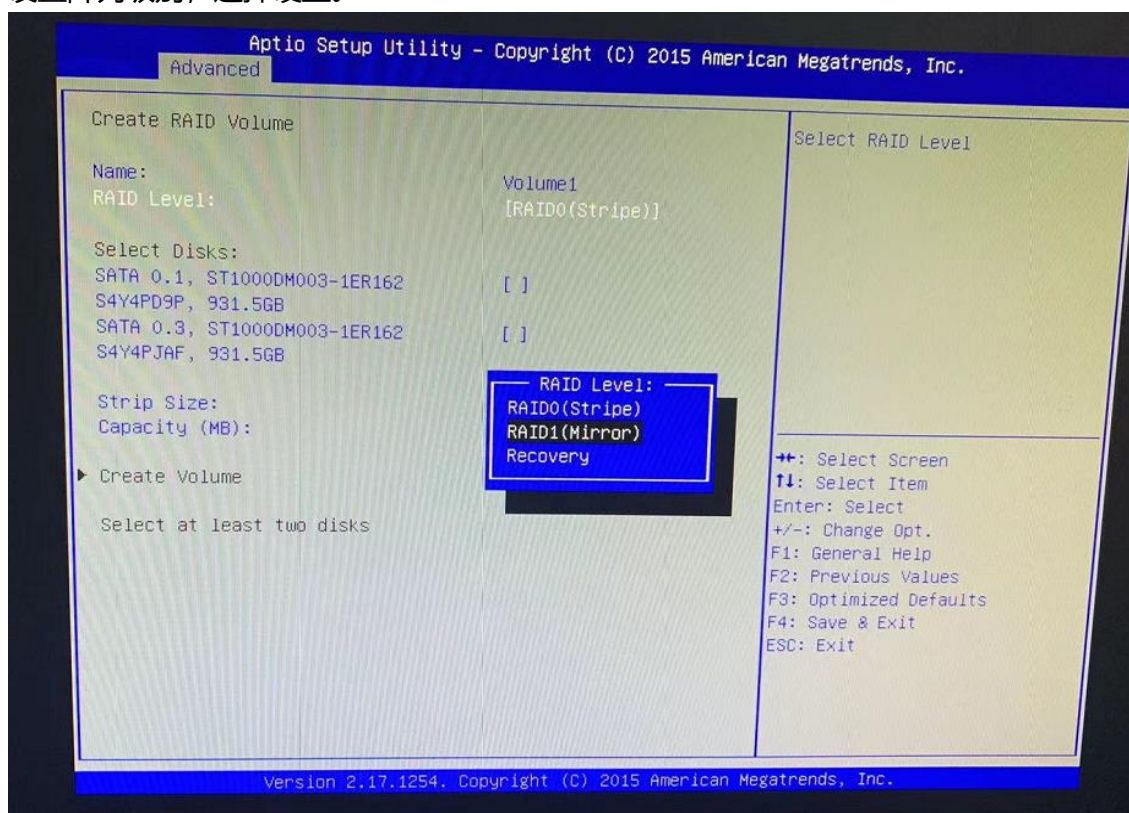

4) 选择 Create Volume。

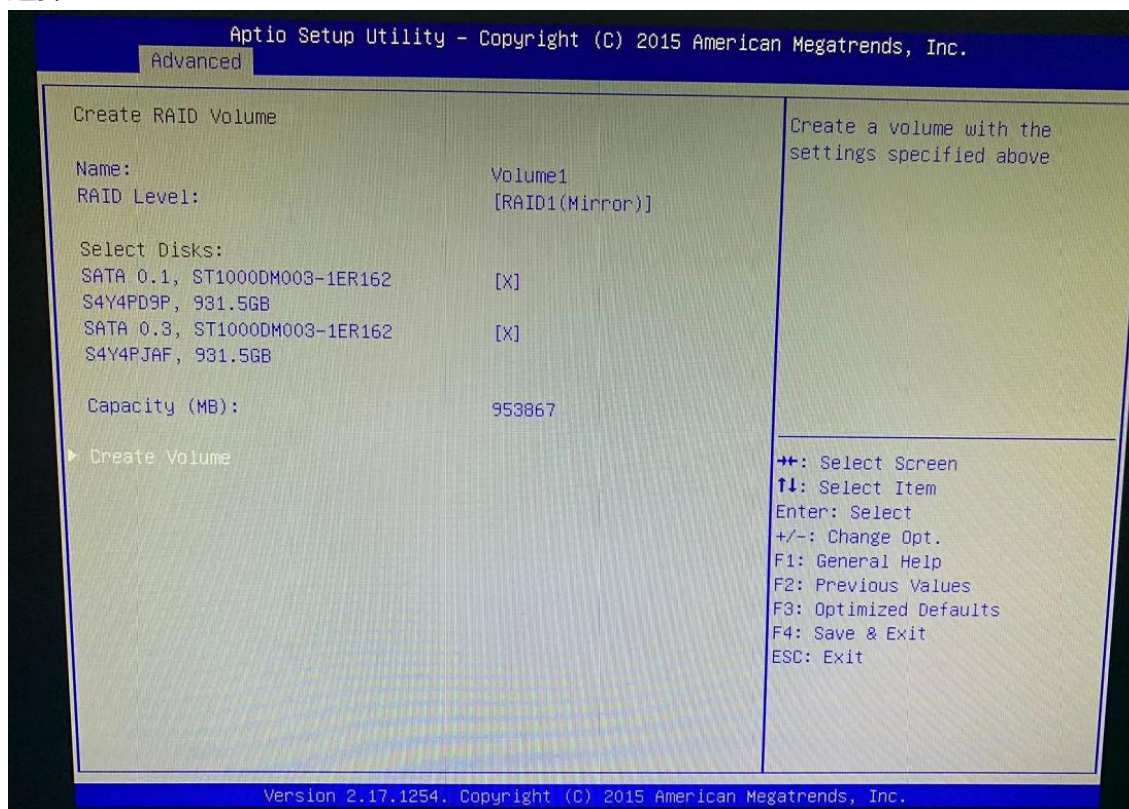

5) 确认后回到上一界面，可以看到阵列创建成功。

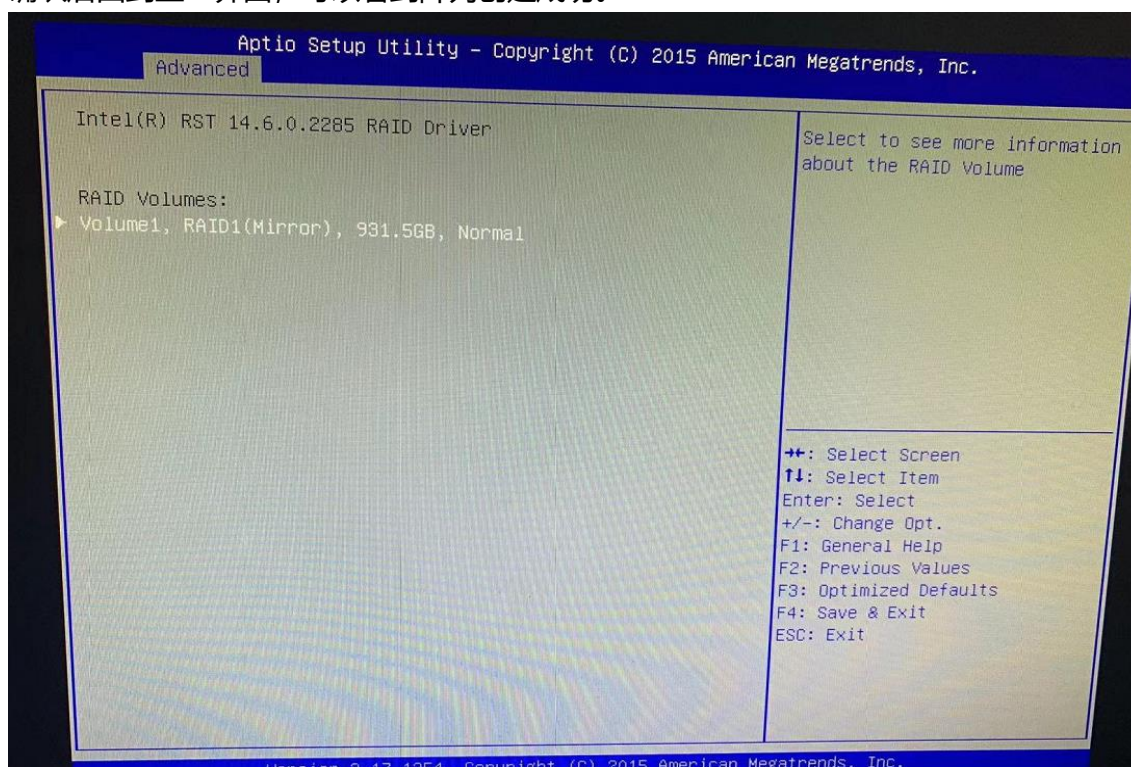

3.2 删除阵列

找到要删除的阵列，选择 Delete 操作删除阵列。

