

HPE Gen10 Plus 服务器通过 U 盘引导 安装 SUSE15 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	1
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 iLO 与启用远程控制台	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen10 Plus 系列服务器通过 U 盘安装系统的方法, 并以 DL360 Gen10 Plus 服务器安装 SUSE 15 为例进行安装步骤说明。
若使用 S100i 板载软 RAID 创建阵列, 则仅支持安装 Windows Server 系统。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍, 请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档, 请通过下面导航链接进行确认:
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218270>
- 提示:
本文档中的信息 (包括产品, 软件版本和设置参数) 仅作参考示例, 具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护, 请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
具体确认方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216161> _
2. 系统安装介质获取
具体方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>

4. 连接 iLO 与启用远程控制台

若通过 U 盘引导方式安装操作系统，您可通过外接显示器、键盘与鼠标完成与服务器的交互。

若未配置外设，请通过 iLO 控制台完成后续操作。

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 安装步骤

1. 安装启动 U 盘

服务器通常默认配置多个 USB 接口，对外接口一般位于前后两侧面板。下图以 2U 服务器为例，可在右侧挂耳附近看到 USB 接口。


请将已制作完成的启动 U 盘插入服务器 USB 接口，然后参考下一步继续。



注：请勿将启动 U 盘连接到虚框标识的 iLO USB 服务接口。引导 U 盘的可用接口标识为  和 。

2. 引导系统安装


2.1 在开机自检界面按下 **F11**，选择启动项。

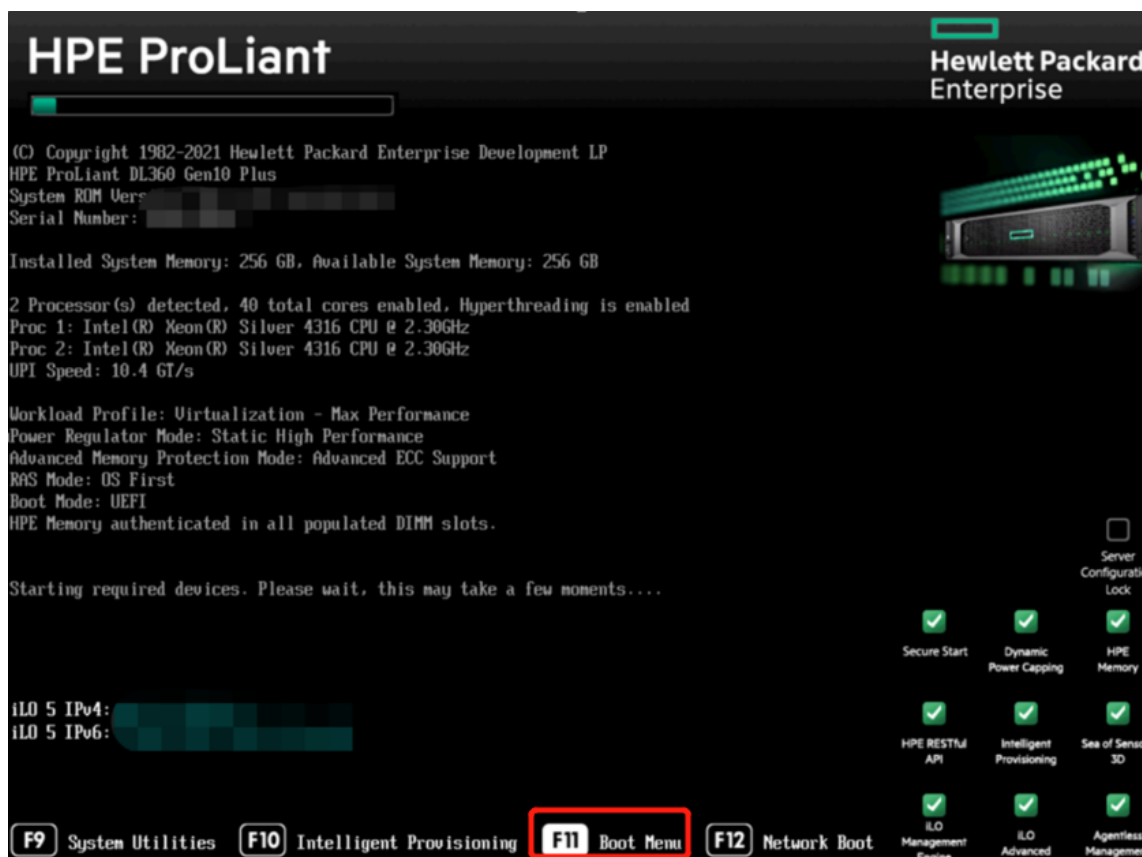


2.2 进到一次性启动菜单界面，选择从 USB 引导。




2.3 选择 Installation.

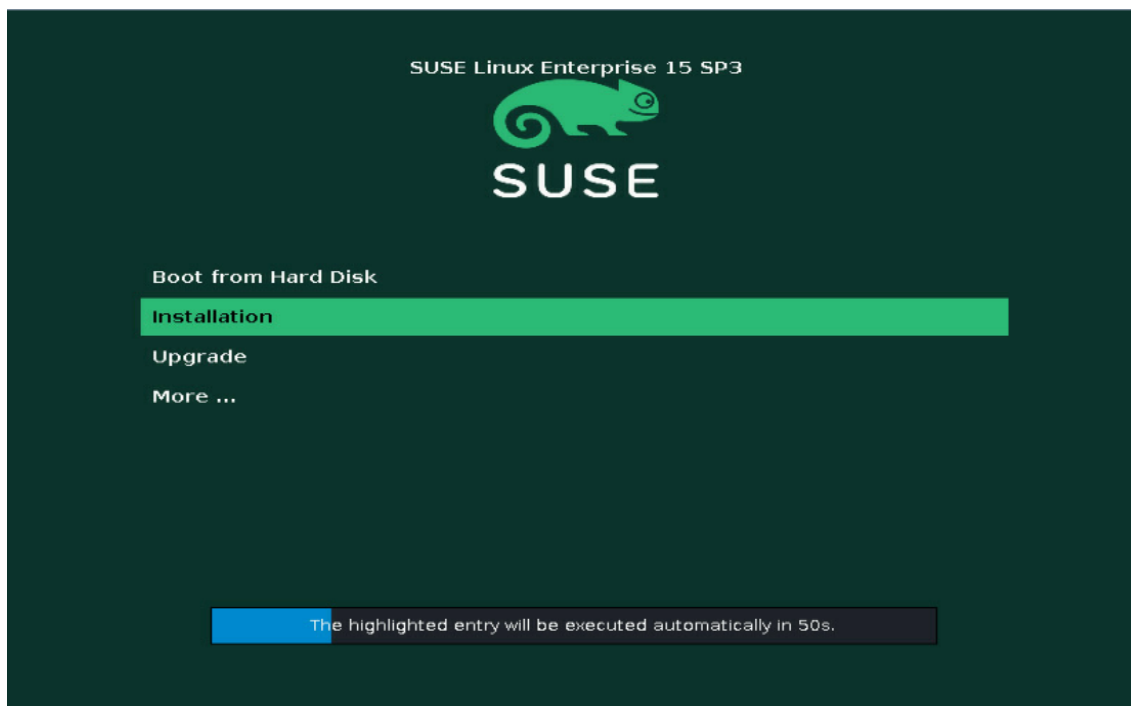


2.4 设置系统语言和键盘布局，点击 **Next**。

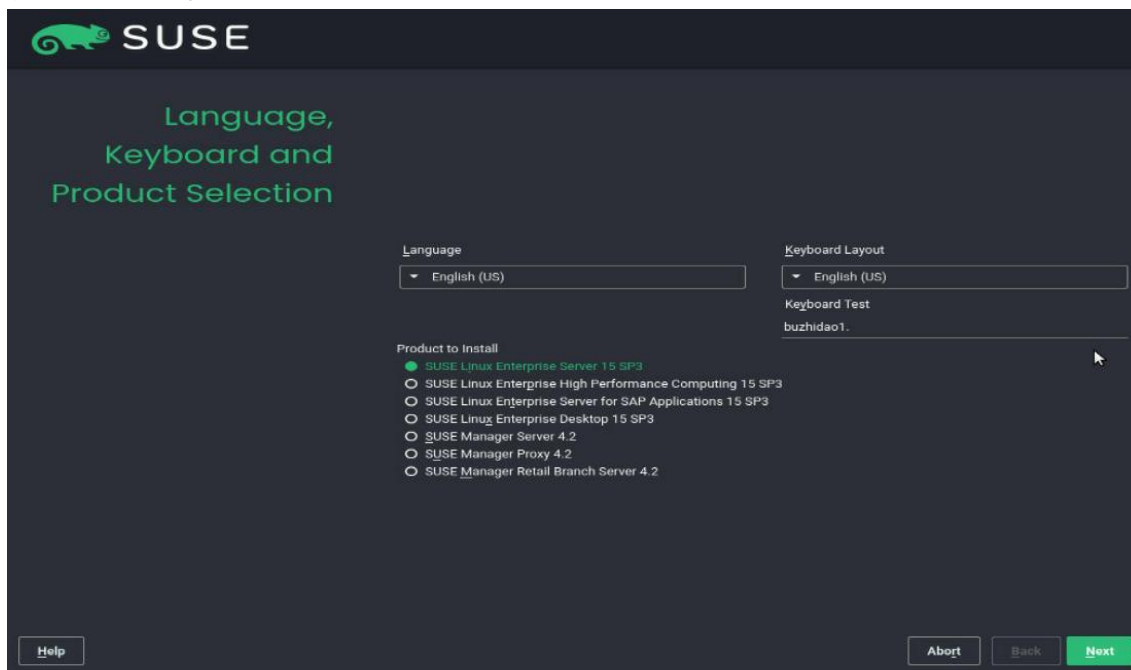



2.5 勾选 “I Agree to the License Terms” 复选框，接受 License 授权，点击 **Next**。

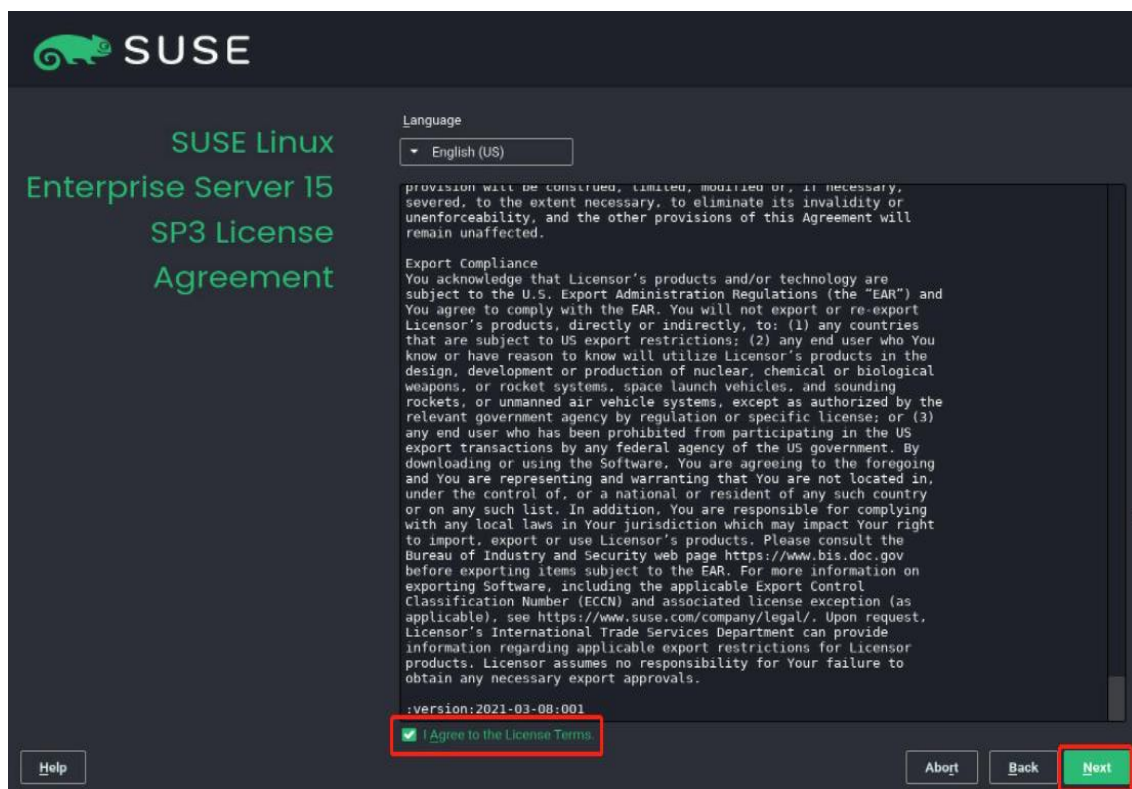



2.6 信息登记，可先选择 **Skip** 跳过。

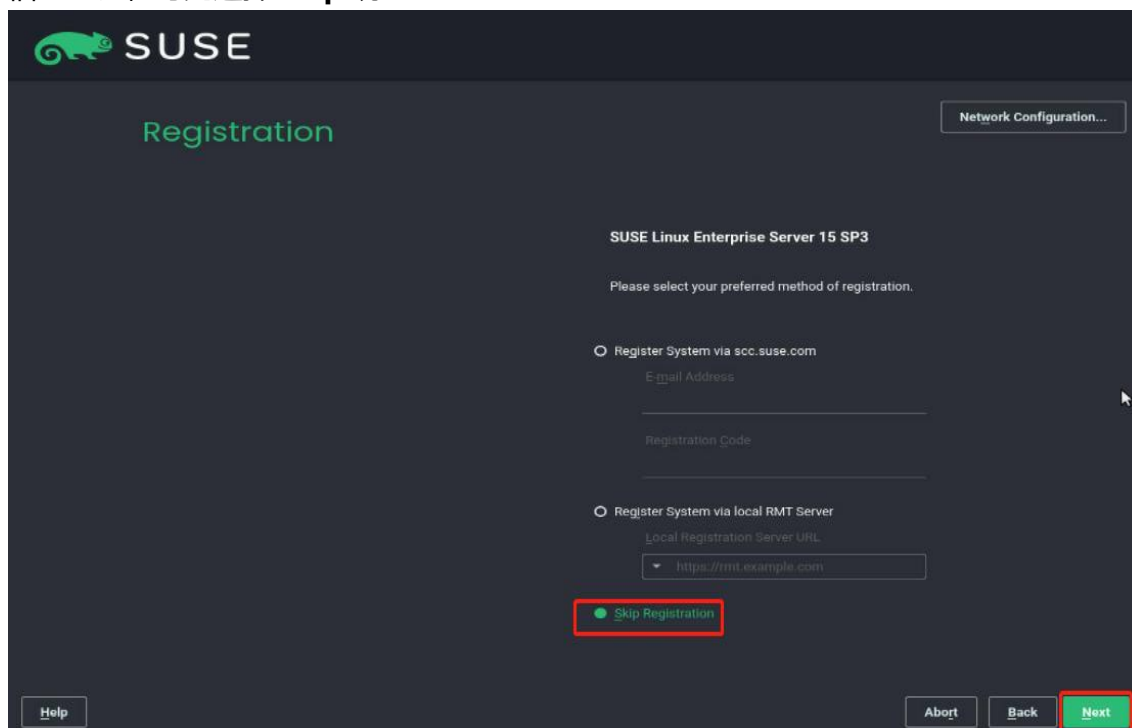

2.7 选择是否需要额外安装其他服务，点击 **Next** 继续。

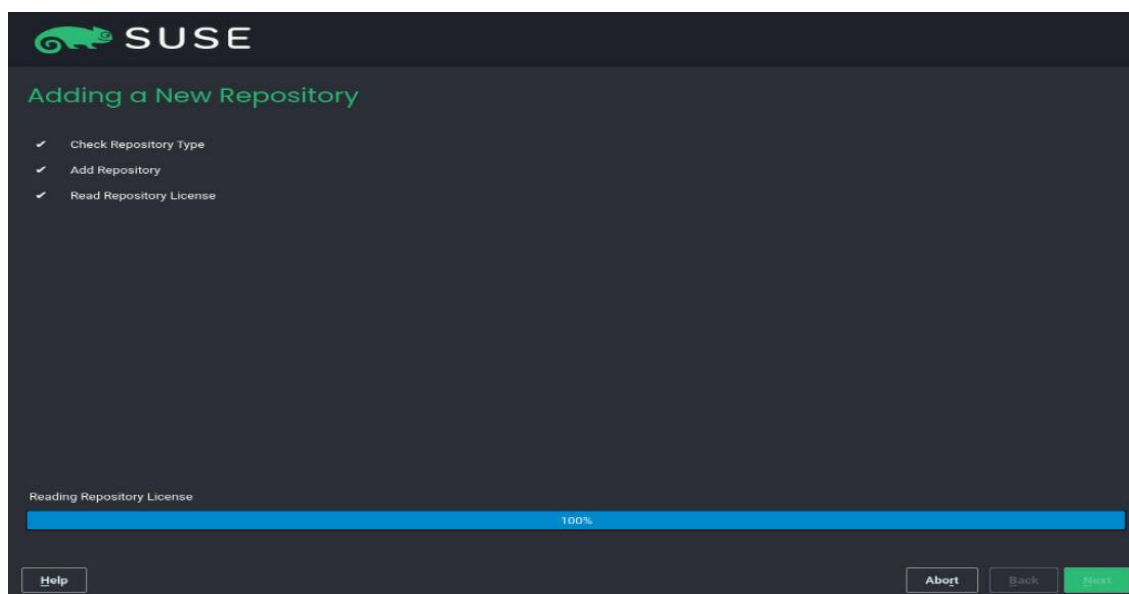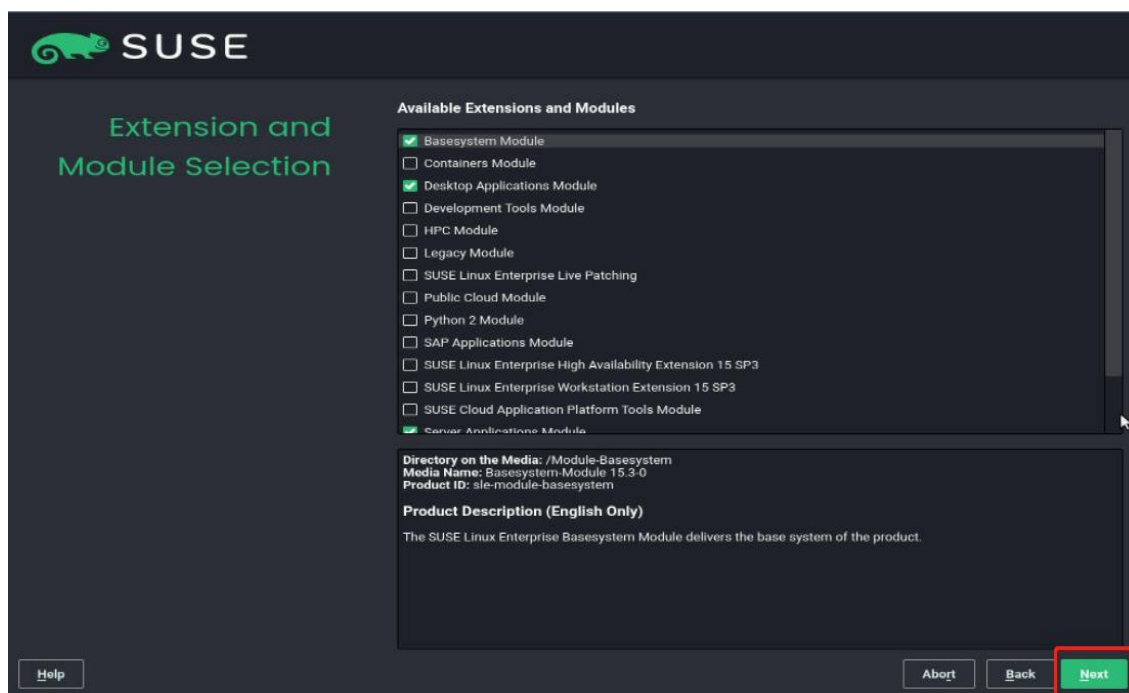

确认无误后，点击 **Next**。

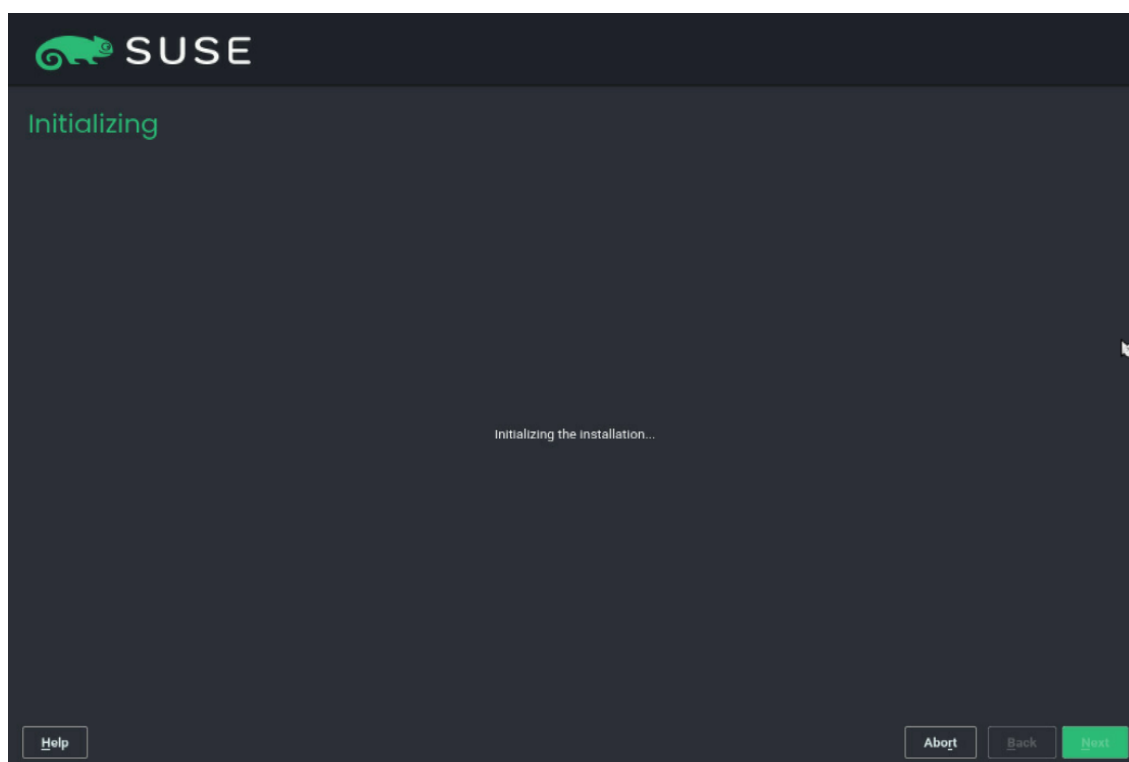
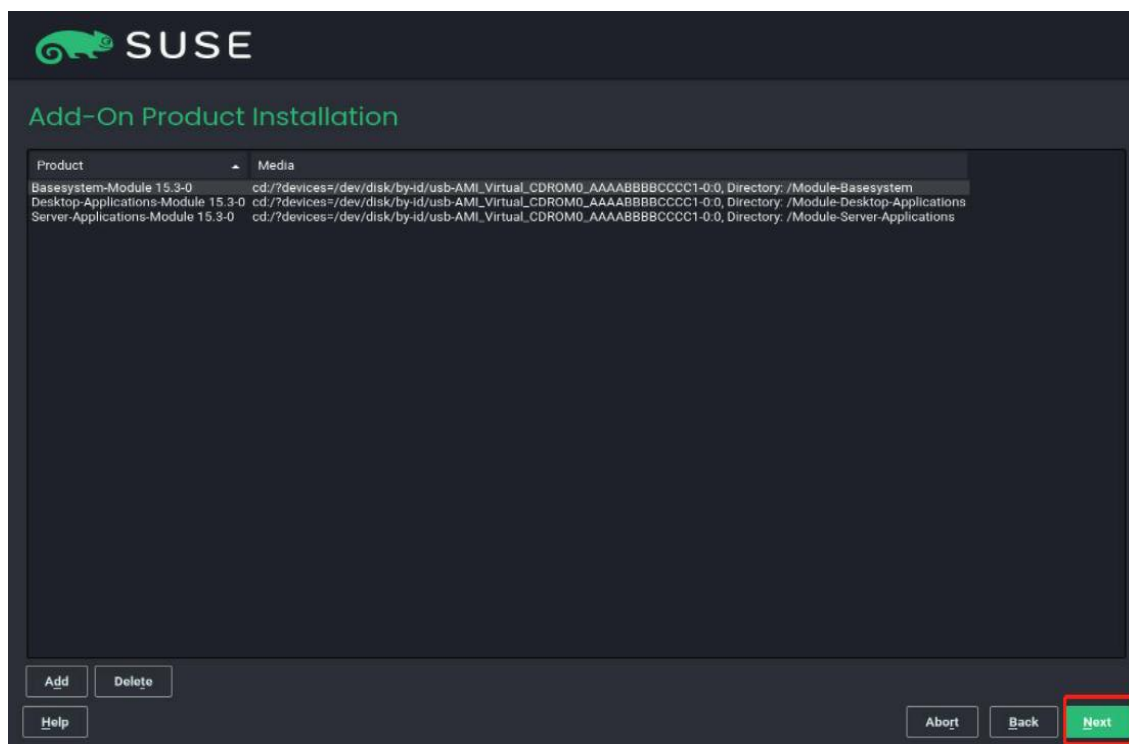


2.8 点击 **Guided Setup** 选择系统默认安装位置，点击 **Expert Partitioner** 可手动管理分区。


注：Linux 中，以下 3 个分区必须添加：

- swap 作为交换分区，实现虚拟内存功能，建议大小为物理内存的 1 ~ 2 倍；

- /boot/efi (UEFI 启动模式) 作为系统引导文件分区, 且/boot/efi 分区的文件格式必须为 efi partition 或 fat, 建议大小为 100~200M;
- / 作为根分区, 用来放置系统的软件和文件。

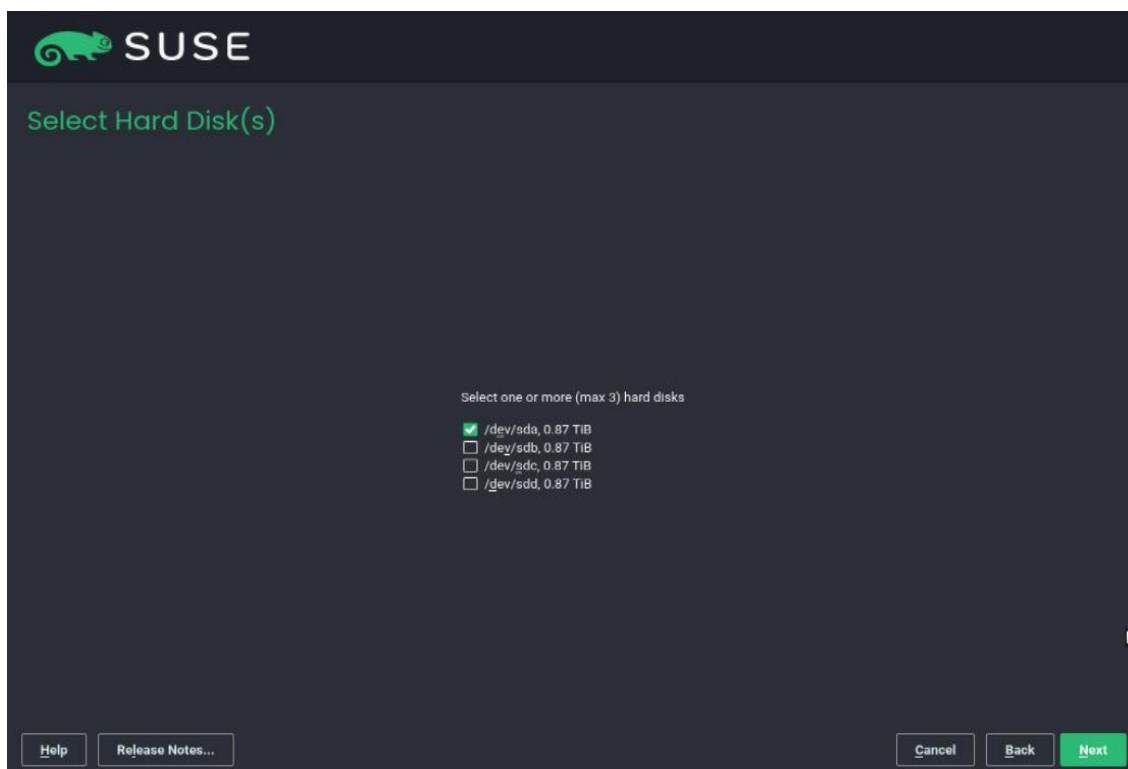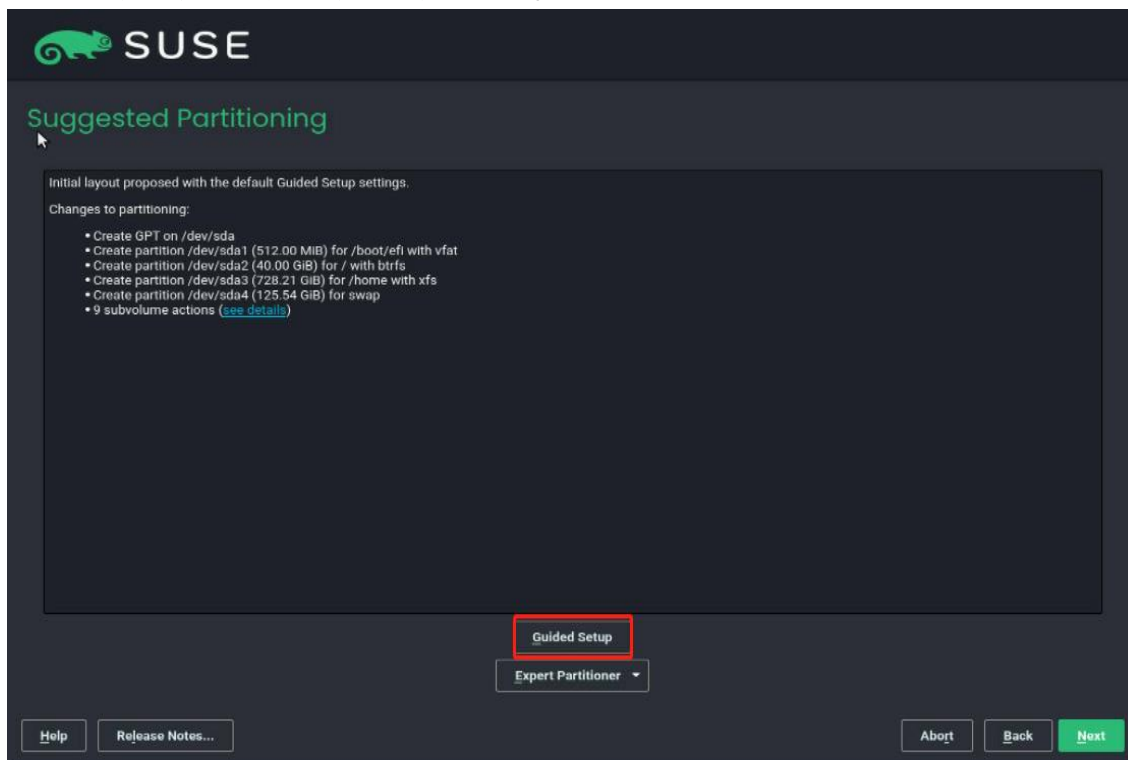



2.9 设置时区, 点击 **Next**。

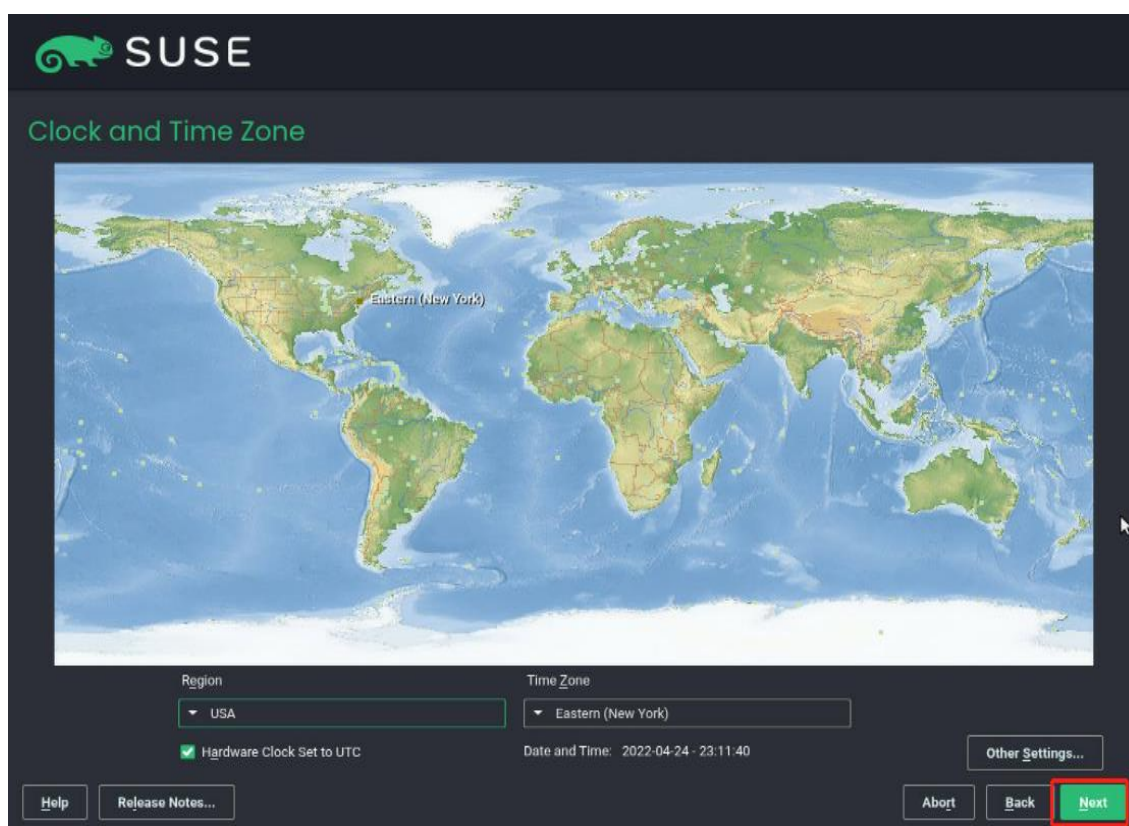


2.10 设置用户名和密码。




2.11 确认所有配置无误后，点击 **Install** 开始安装。

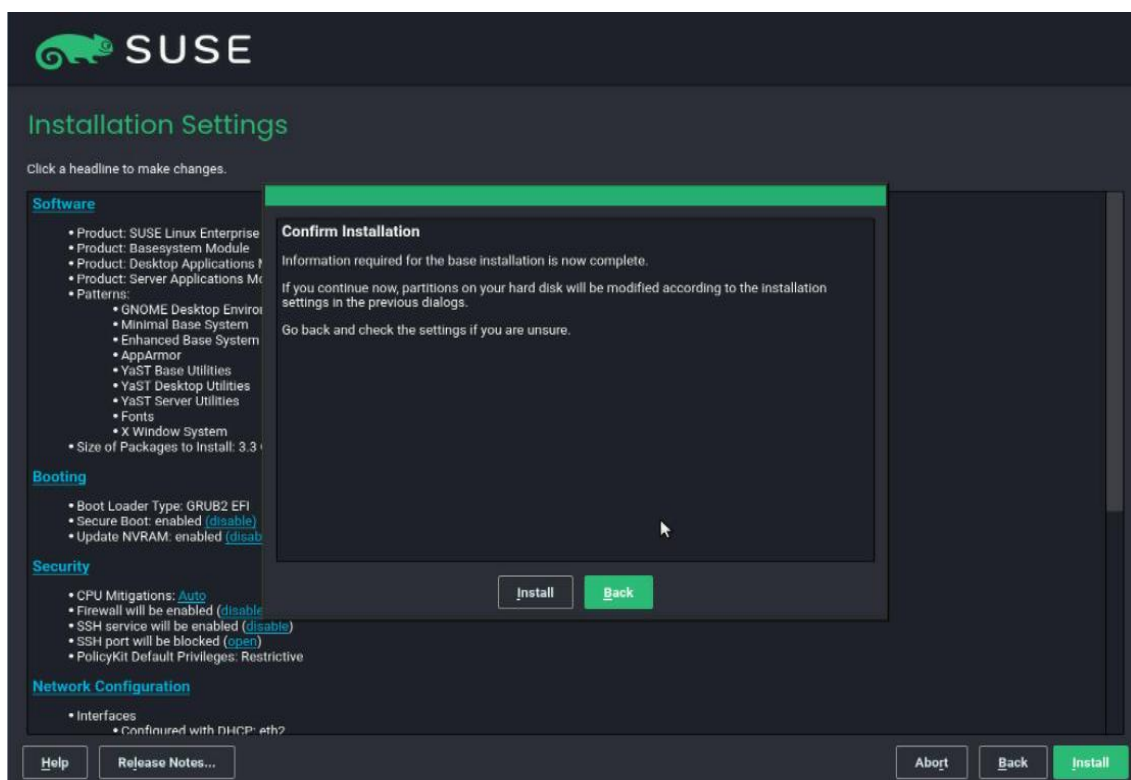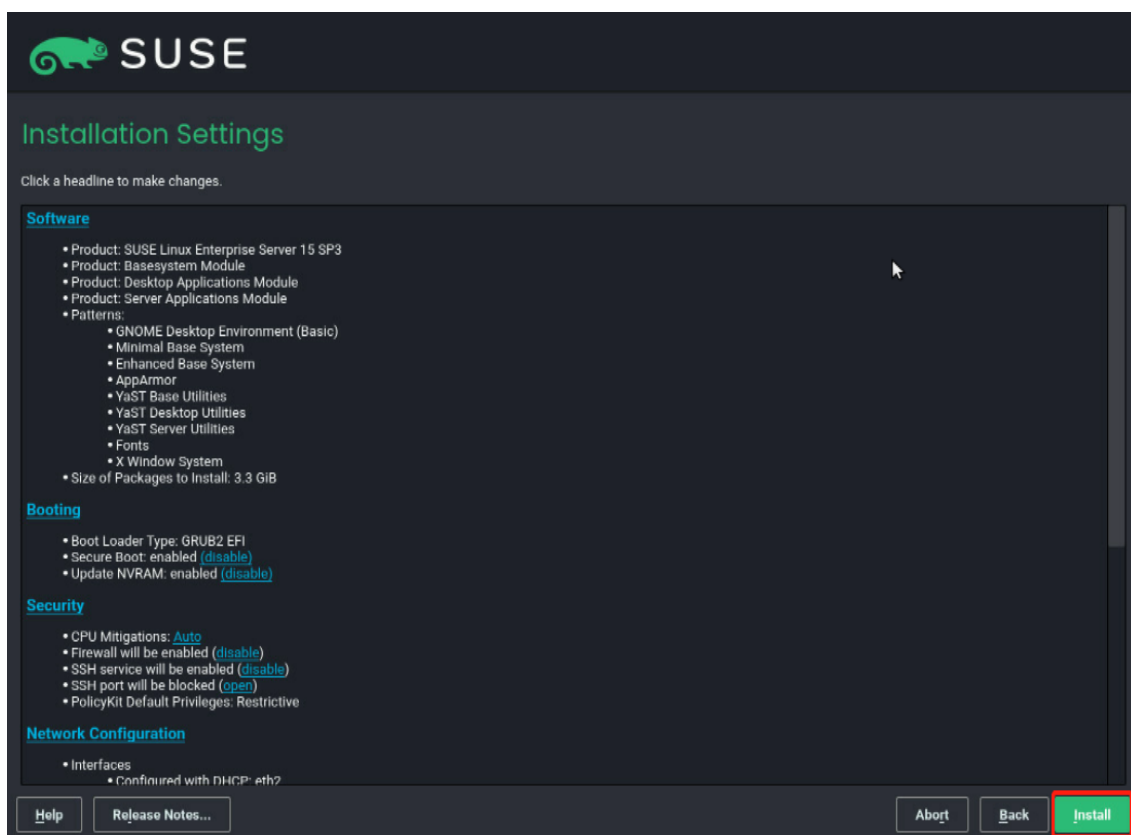

2.12 正在安装，请等待。

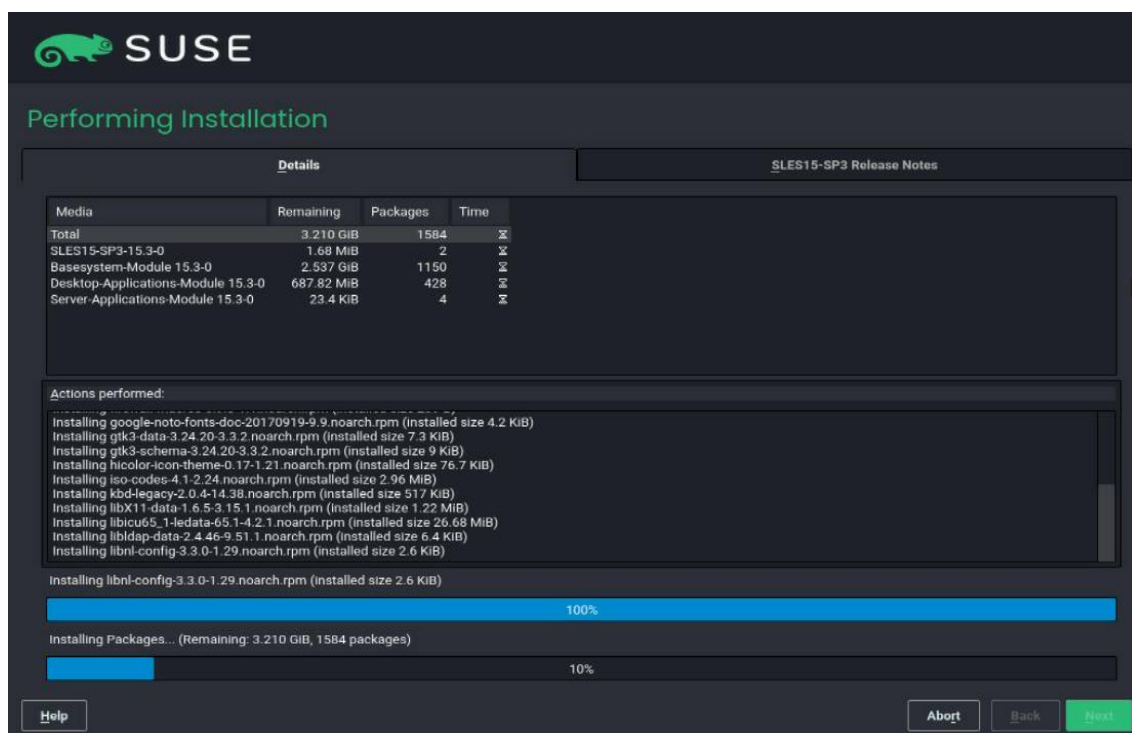

2.13 安装完成，服务器自动重启。

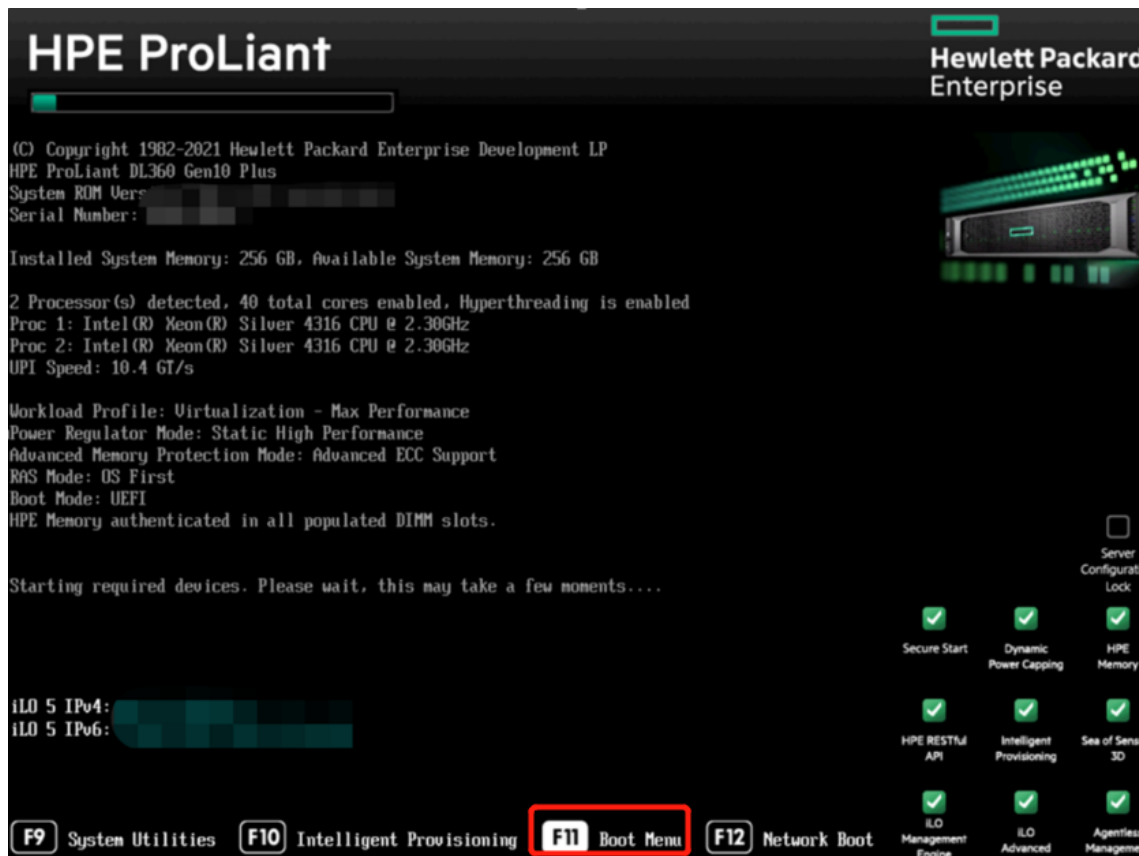

2.14 自动引导进入系统。

