

MicroServer Gen10 服务器高版本 BIOS 下配置阵列

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 配置准备	1
➢ 连接 iLO 与启用远程控制台	1
三. 配置步骤	1
1. 访问 iLO 并启用远程控制台	1
2. 进入 BIOS 并找到阵列卡选项	2
3. 创建与删除阵列	4
3.1 创建阵列	4
3.2 删除阵列	5

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 MicroServer Gen10 服务器在高版本 BIOS 下配置阵列的方法
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 配置准备

- 连接 iLO 与启用远程控制台
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>


三. 配置步骤

1. 访问 iLO 并启用远程控制台
通过 iLO 5 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated Remote Console 页面进行选择。本文以 .NET 远程控制台为例。

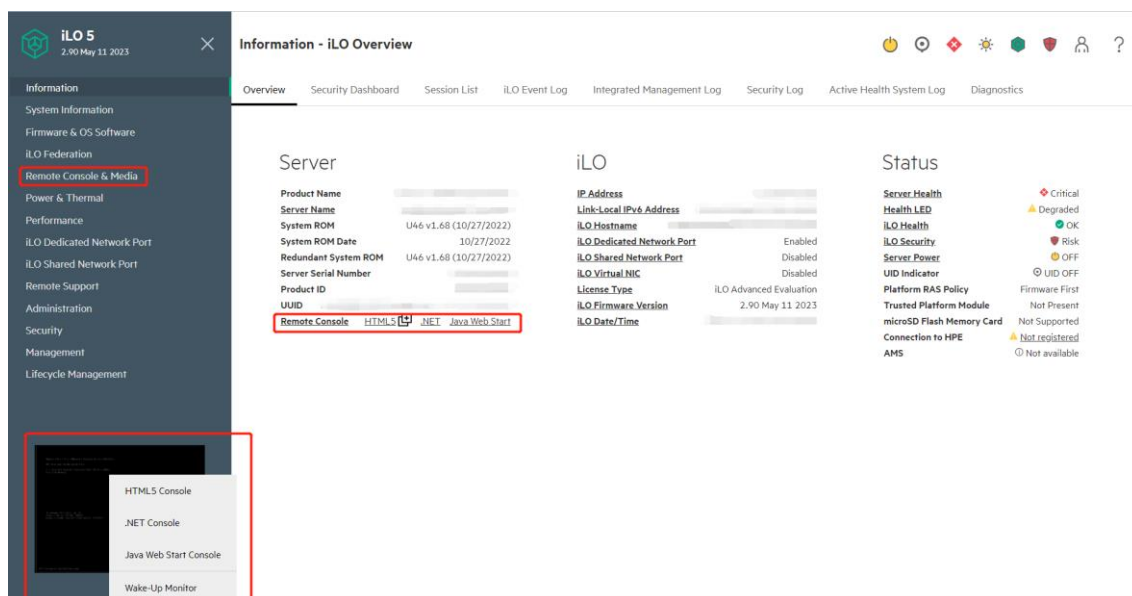


2. 进入 BIOS 并找到阵列卡选项


1) 开机出现如下界面后，按 **F2** 或 **DEL** 进入 BIOS。

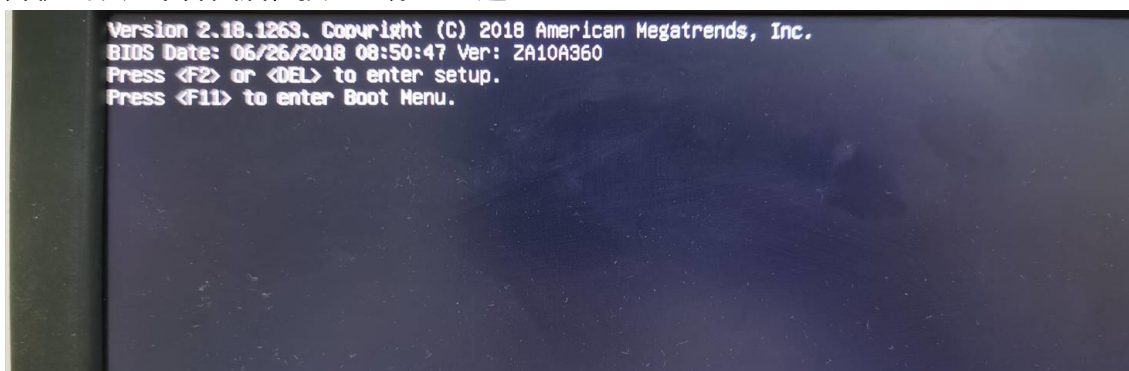


2) 切换到最右侧 Save & Exit 界面，选择进入 UEFI Shell。

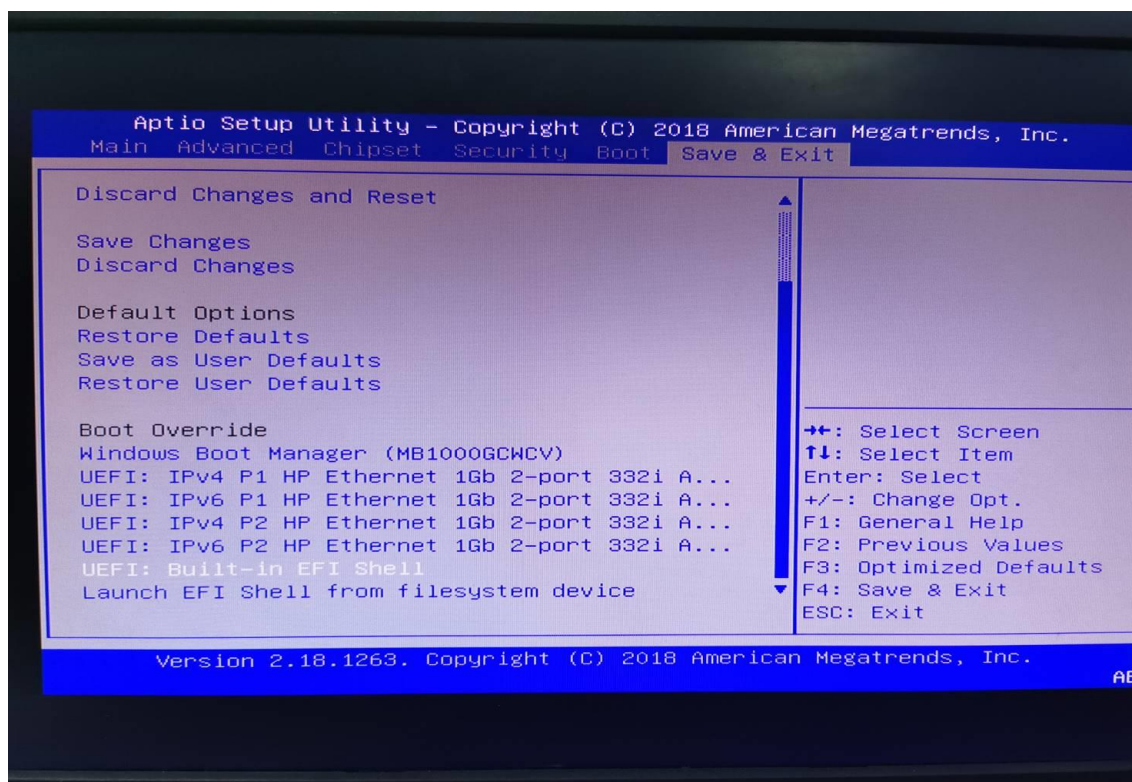

- 3) 在 UEFI Shell 处会看到如下提示，按 **ESC** 跳过当前进程。然后会出现下方的白色提示，输入 RAID，按回车即可进入 RAID 配置。

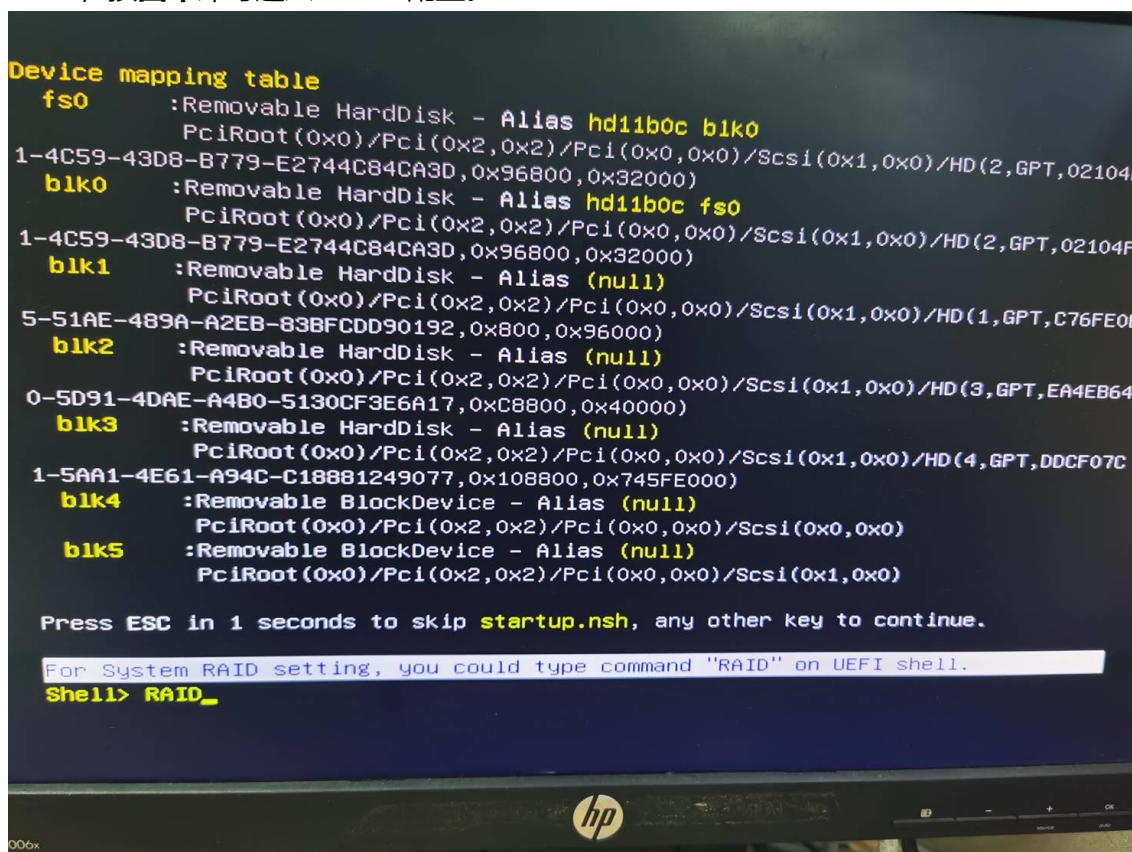


4) 进入 RAID 配置后即可正常配置阵列。

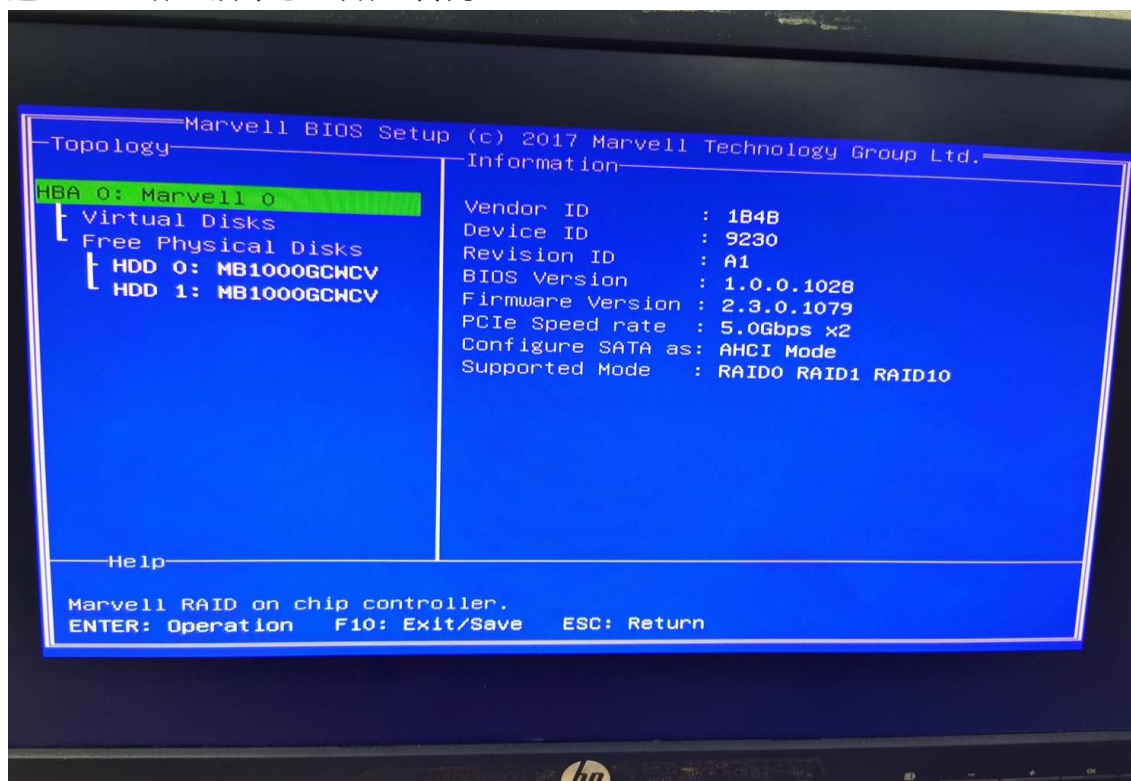


3. 创建与删除阵列

3.1 创建阵列

1) 按**回车**进入配置，按**空格**选择硬盘（配置阵列最少选择两块硬盘）。

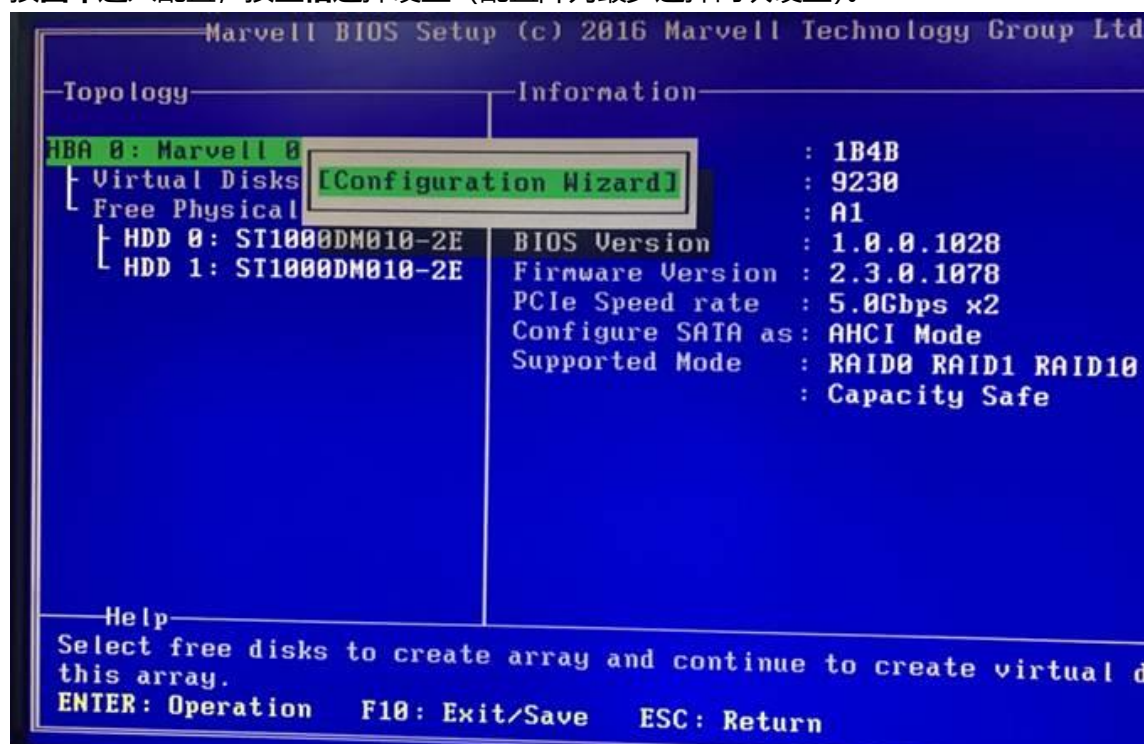

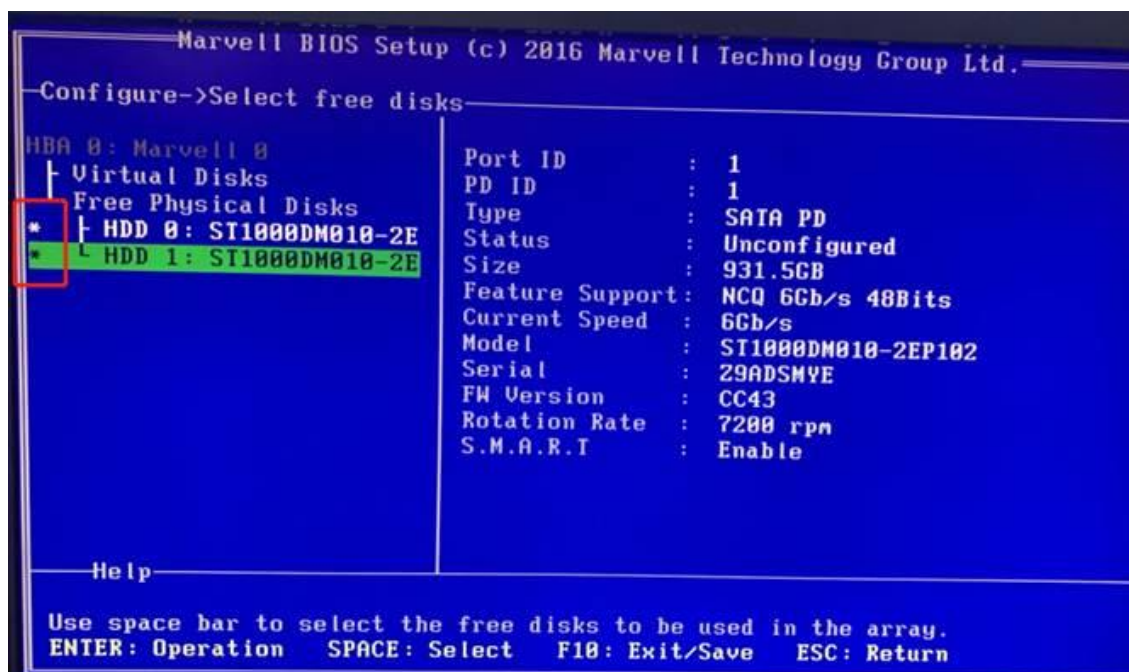

2) 在右边选择 RAID 级别，Next 保存。阵列配置完成，按 **F10** 退出。



3.2 删除阵列

选择要删除的逻辑卷，Delete 即可。

