

HPE Gen10 服务器通过 IP 引导 安装 ESXi 6.5 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 介质准备.....	1
3. 阵列配置.....	1
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen10 系列服务器通过 Intelligent Provisioning 安装系统的方法，并以 DL380 Gen10 服务器安装 ESXi 6.5 为例进行安装步骤说明。
若使用 S100i 板载软 RAID 创建阵列，则仅支持安装 Windows Server 系统。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218270>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216161>
2. 介质准备
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>
3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>


4. 连接 iLO 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>


三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质

1.1 通过 iLO 5 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated Remote Console 页面进行选择。本文以 HTML5 远程控制台为例。

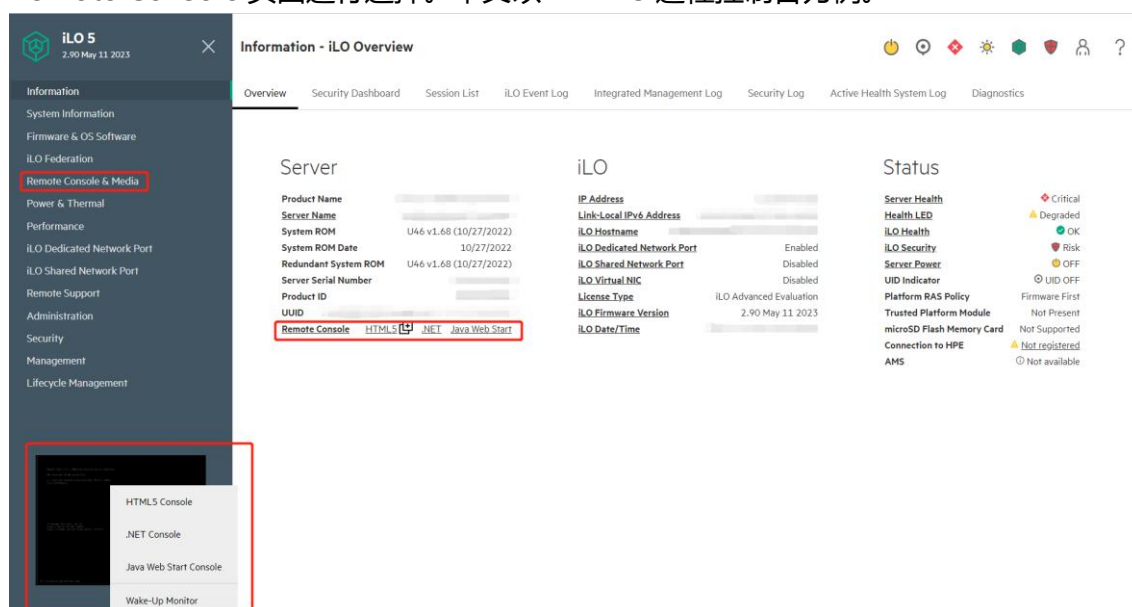


1.2 选择 CD/DVD 挂载系统镜像。

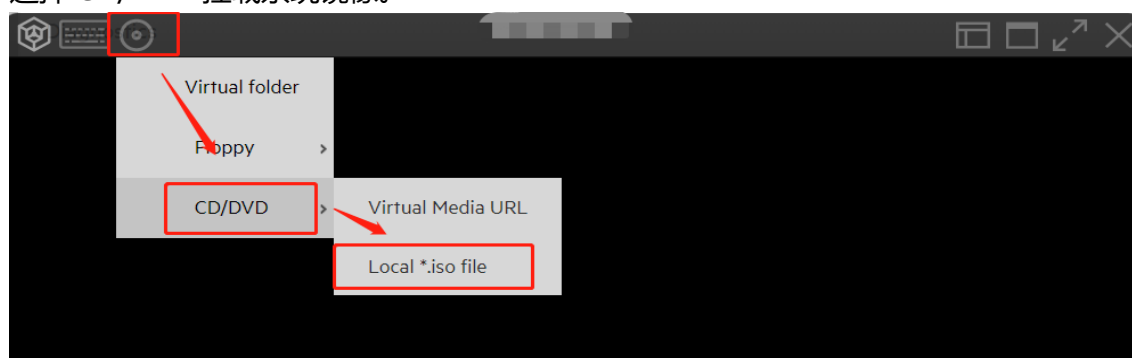


2. 启用 Intelligent Provisioning

注：本文以 iLO 控制台启用 Intelligent Provisioning 为例进行系统安装，如服务器已连接键鼠也可在现场直接操作服务器。在不同启用和操作方式下，系统介质的挂载引导方式可以为 iLO 远程控制台挂载也可以为 U 盘挂载。

2.1 开机自检界面按 **F10**，等待启动 Intelligent Provisioning。

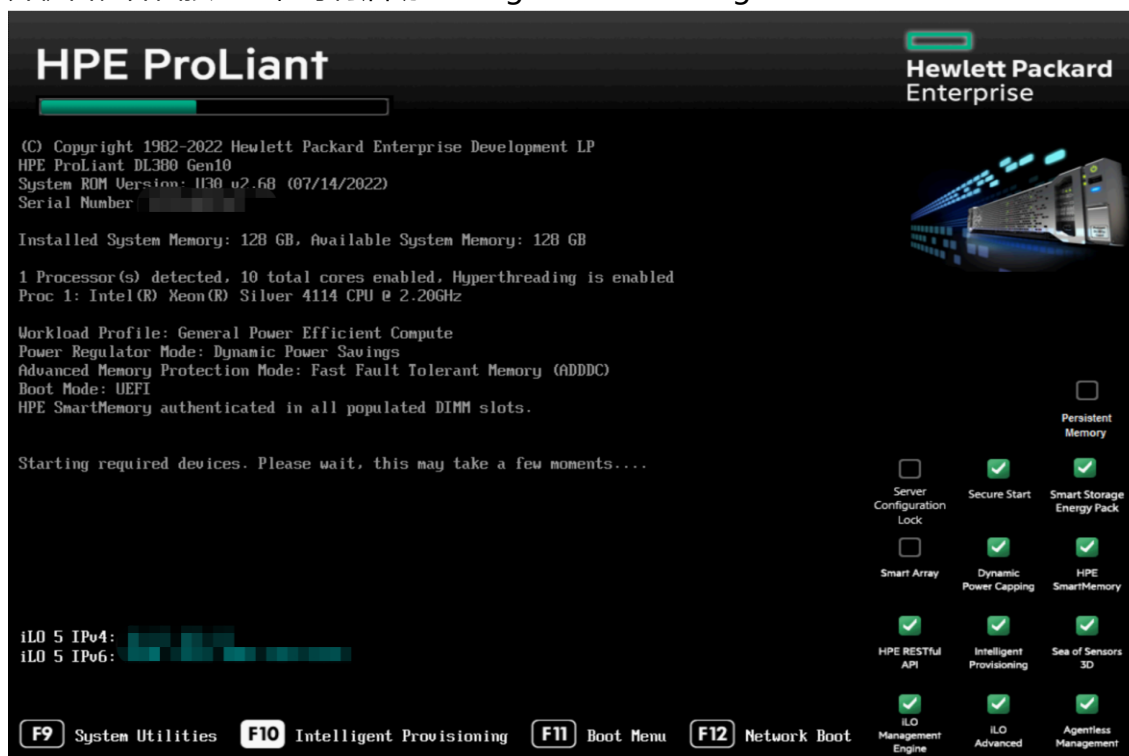


2.2 选择 Intelligent Provisioning 进入 IP。

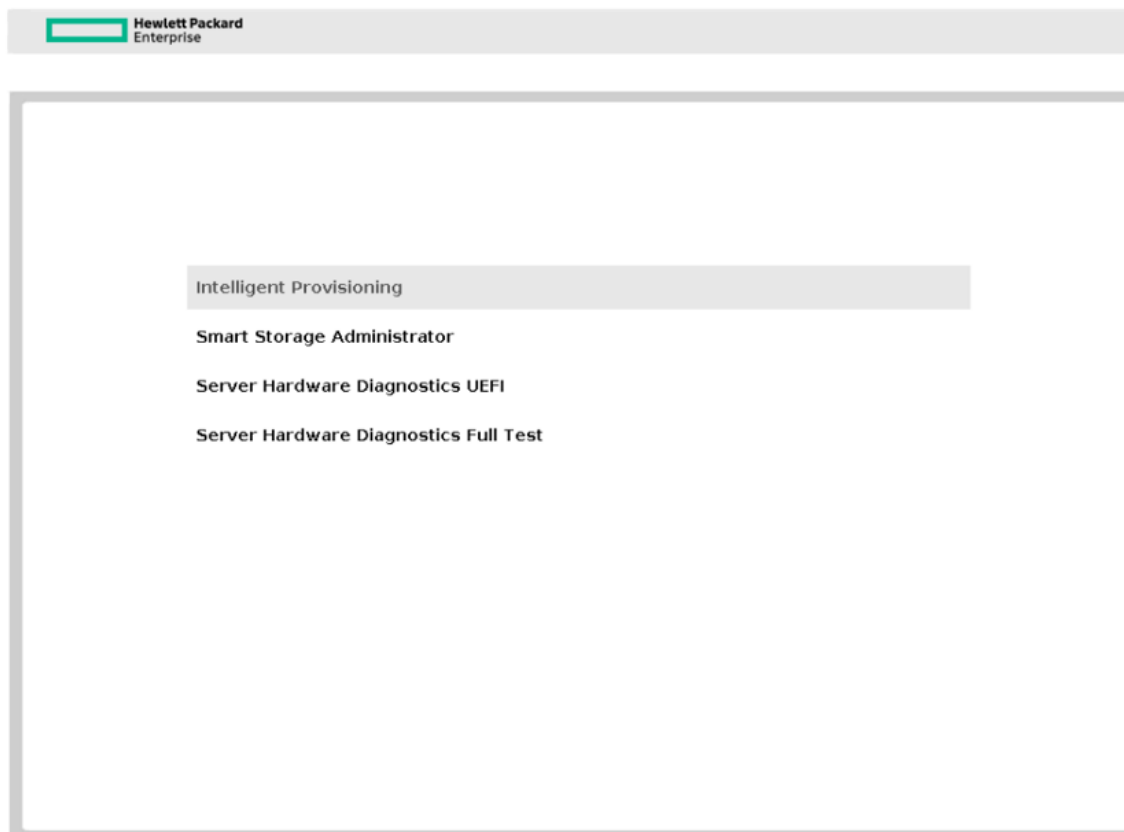


3. 引导系统安装


3.1 选择 Rapid setup。

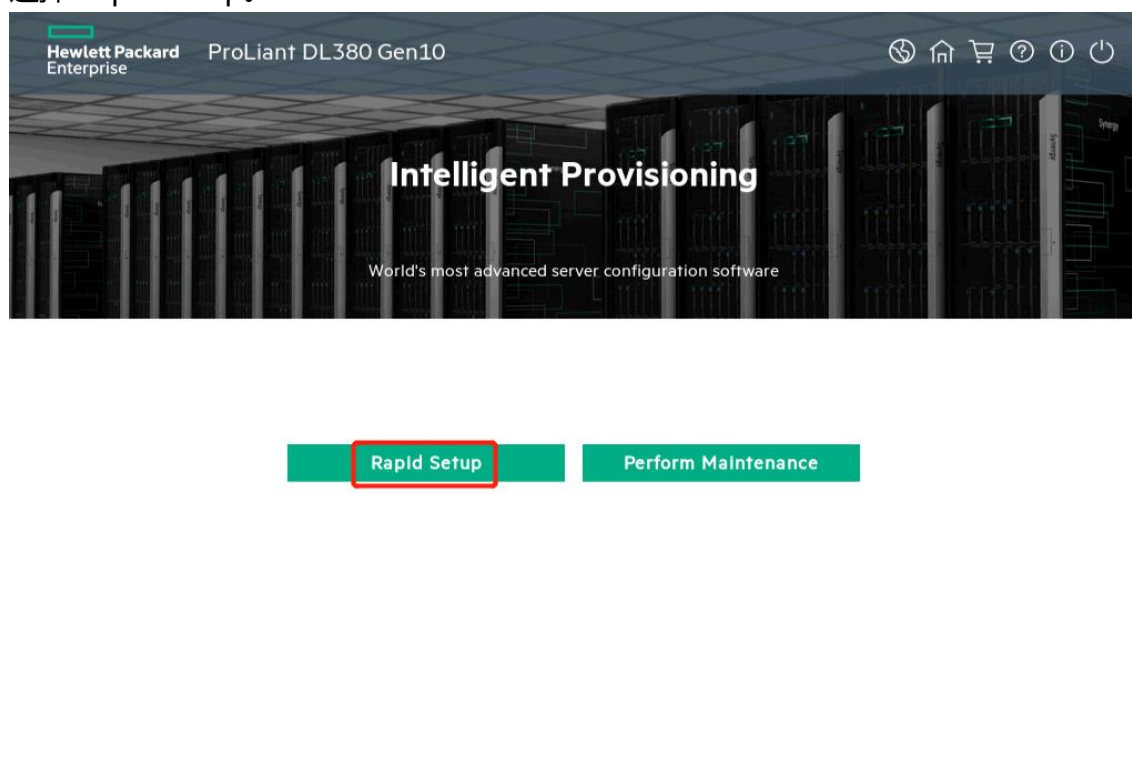


3.2 选择 DVD Configuration。

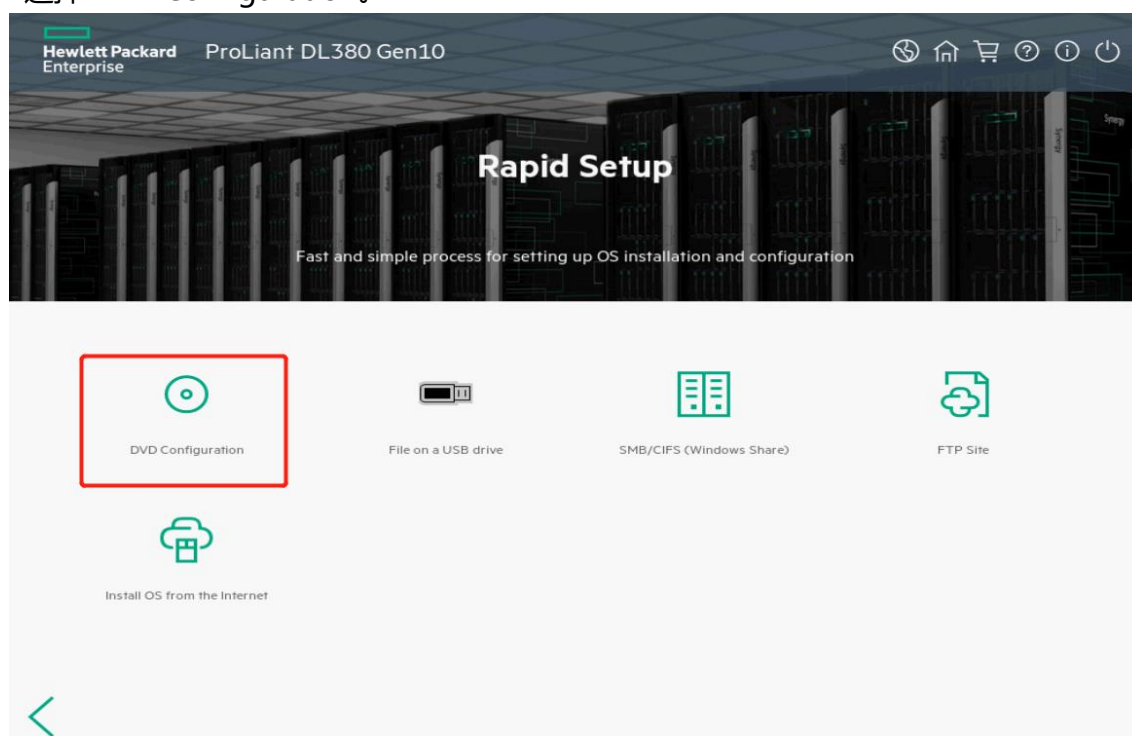


3.3 正在 Verifying Media Source 验证介质源。

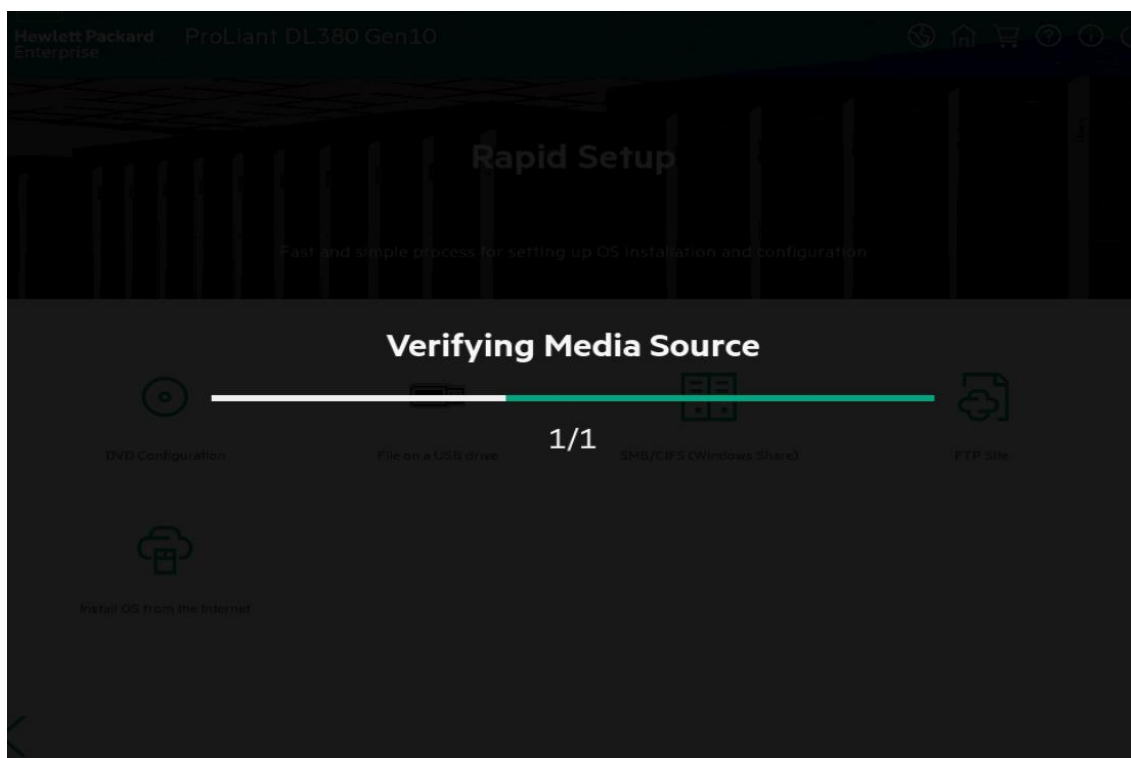


3.4 进入配置界面，提示检测到服务器上已有逻辑卷存在。若已配置好阵列，可直接点击 **Continue** 进行其他设置，继续安装操作系统即可。

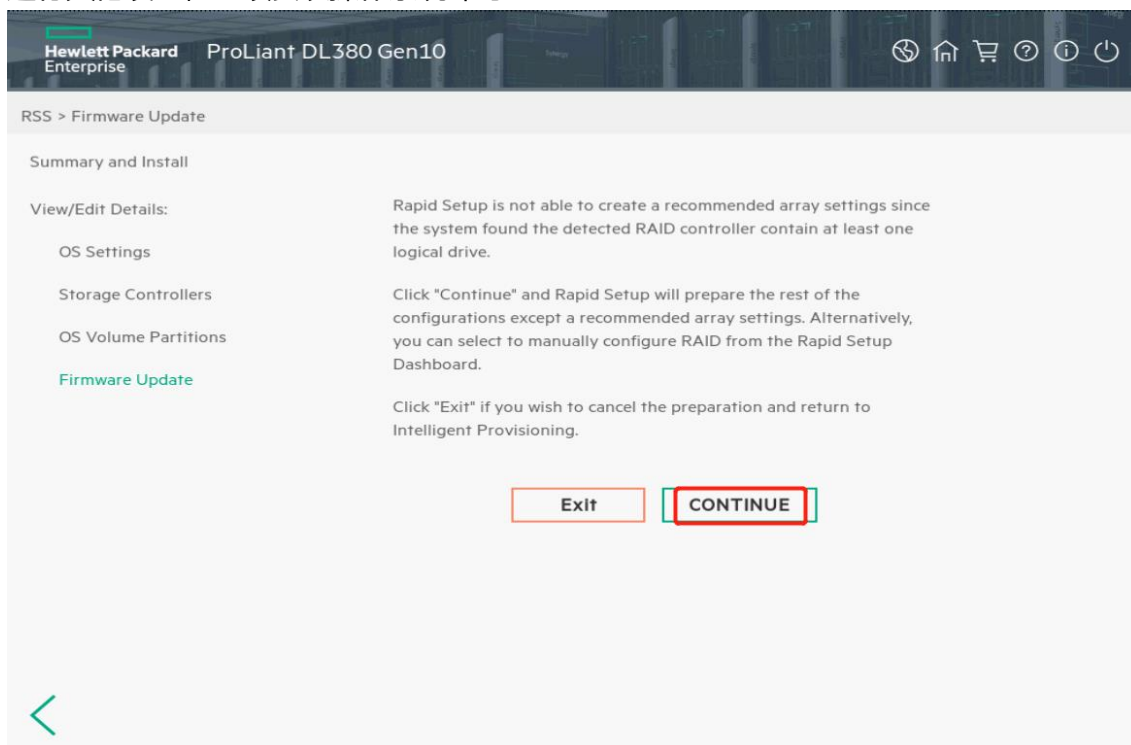


3.5 OS Settings：设置主机名和密码。

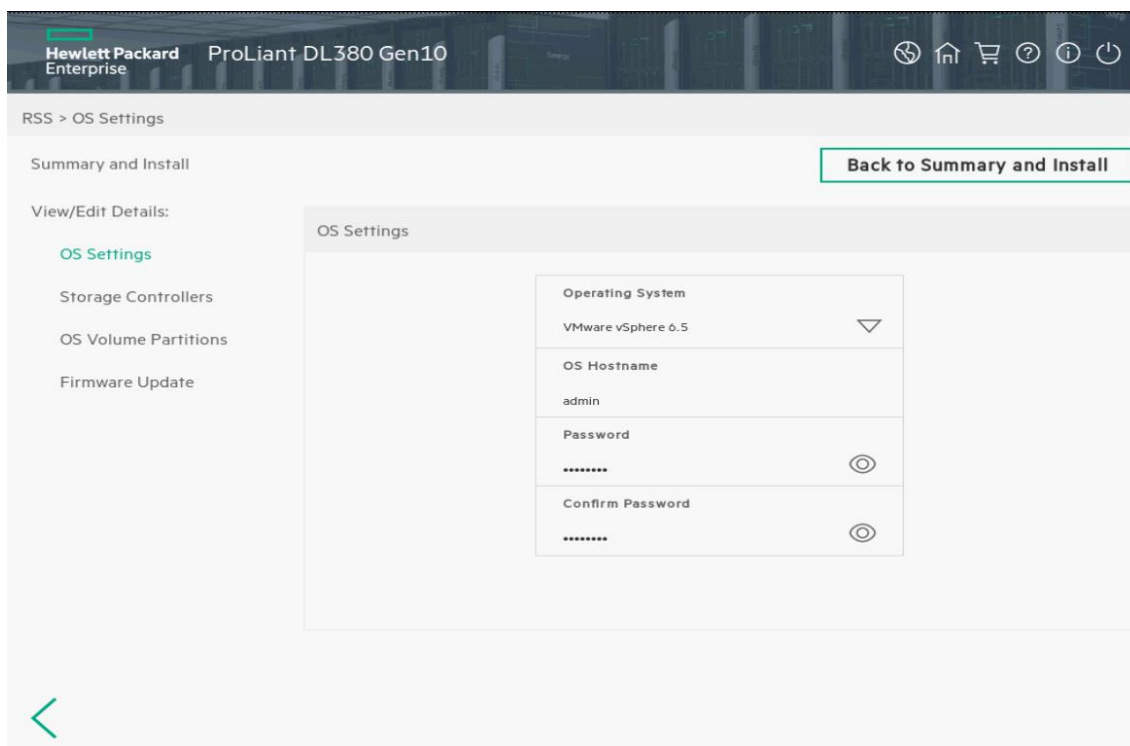


3.6 Storage Controllers: 进行阵列配置。

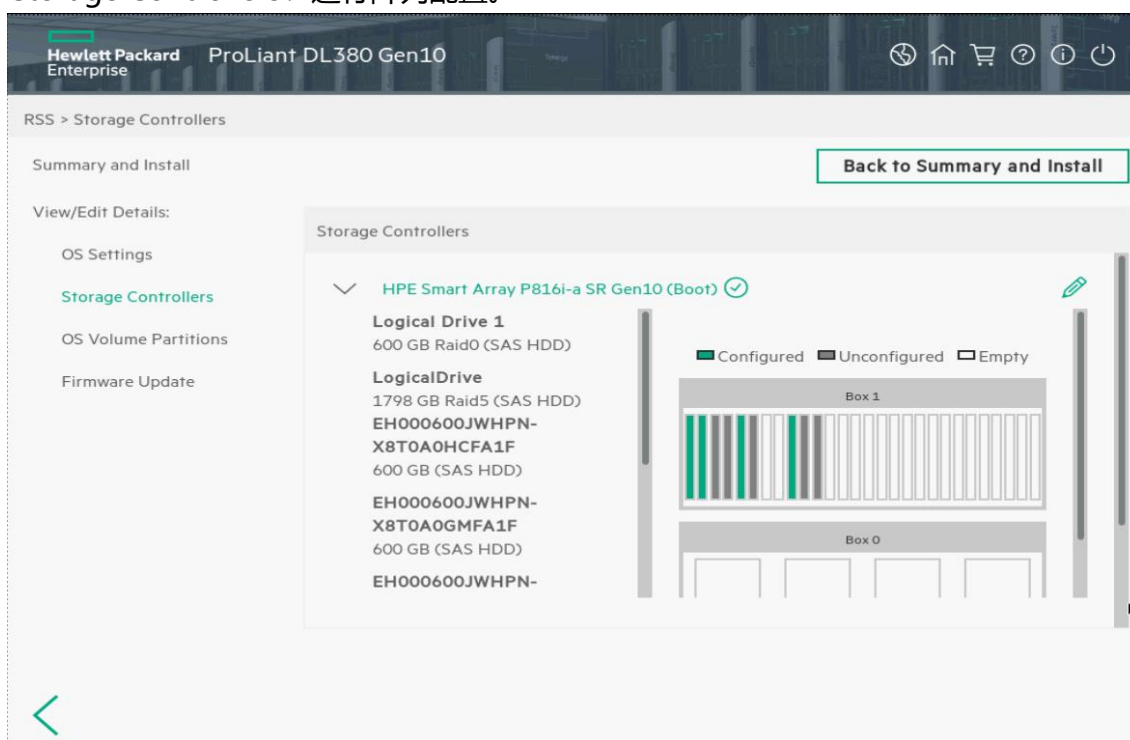


3.7 OS Volume Partitions: 选择系统安装位置，此系统不支持手动分区。

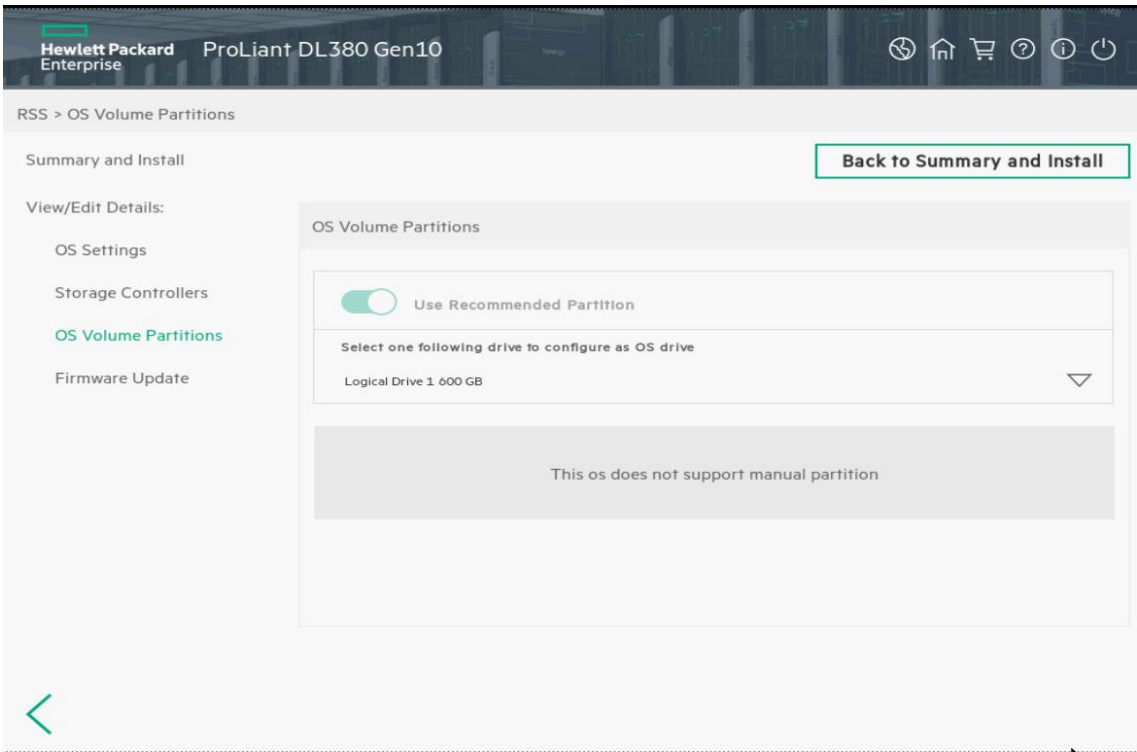


3.8 Firmware Update：选择是否更新固件。

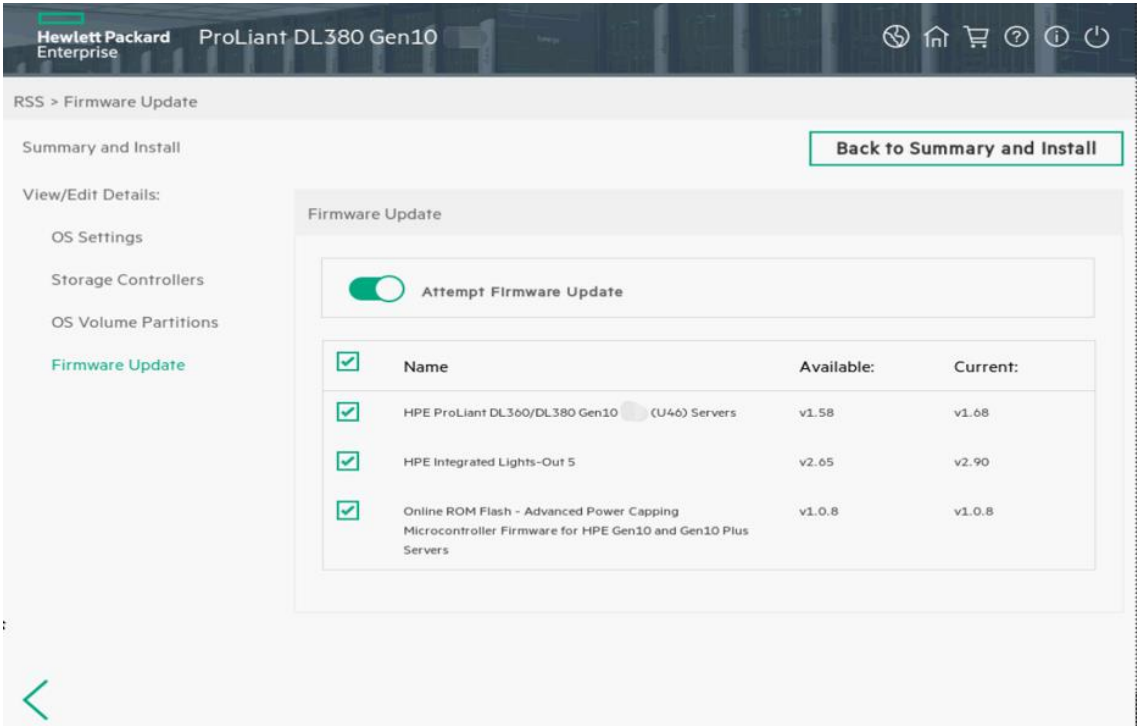



3.9 Summary and Install：检查所有配置无误后，点击 **Accept Configuration** 接受配置。

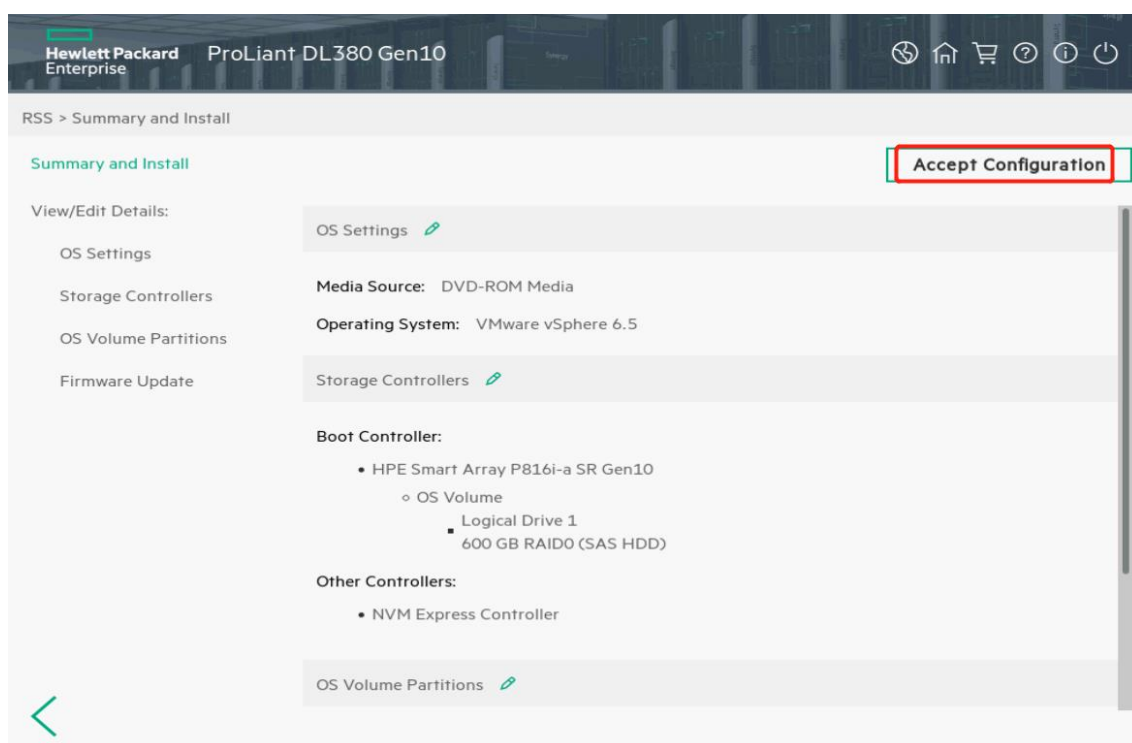


3.10 等待完成快速操作系统安装。

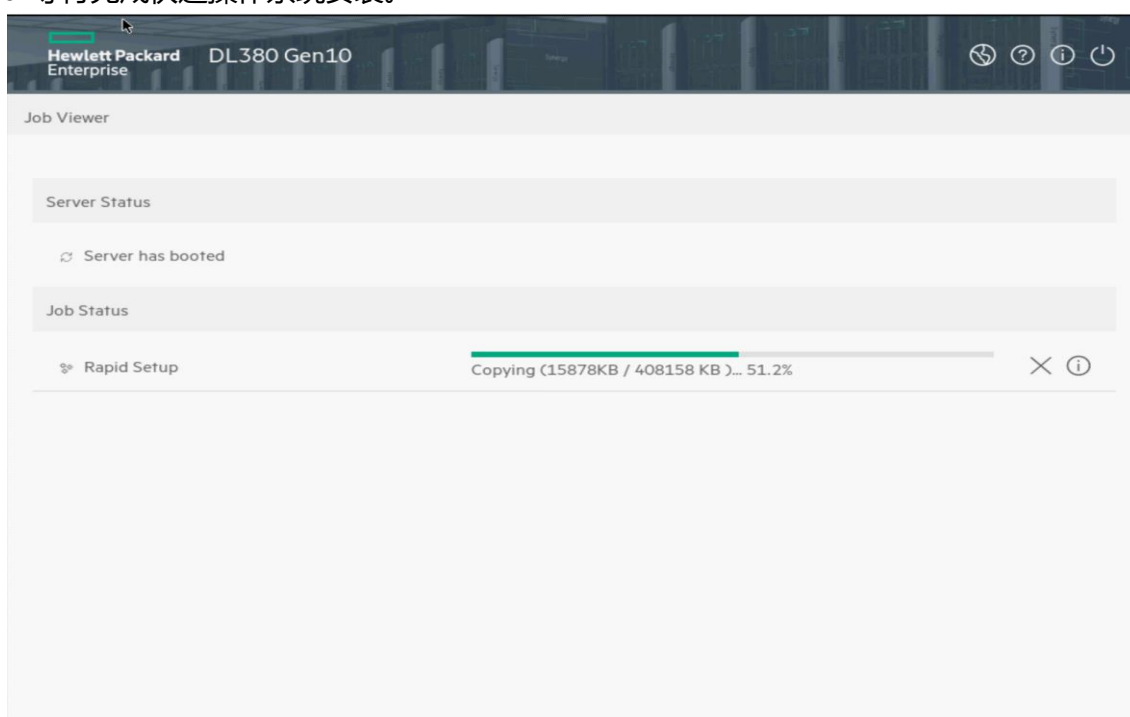


3.11 服务器自动重启。

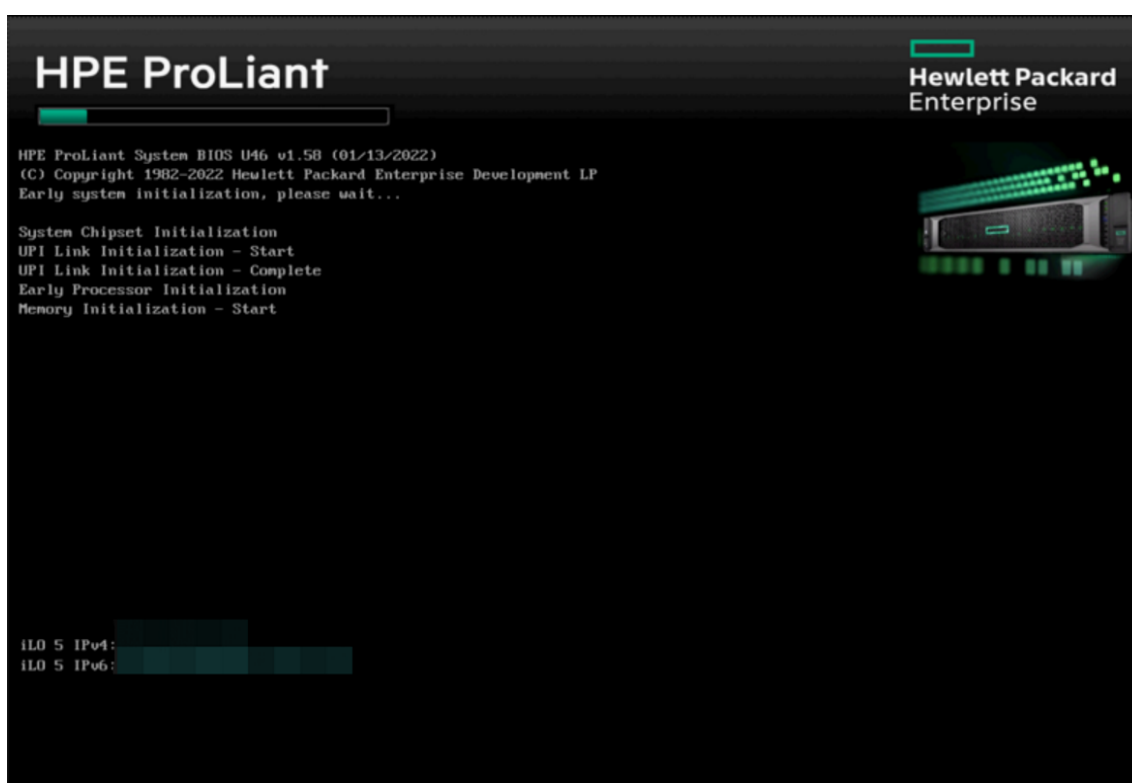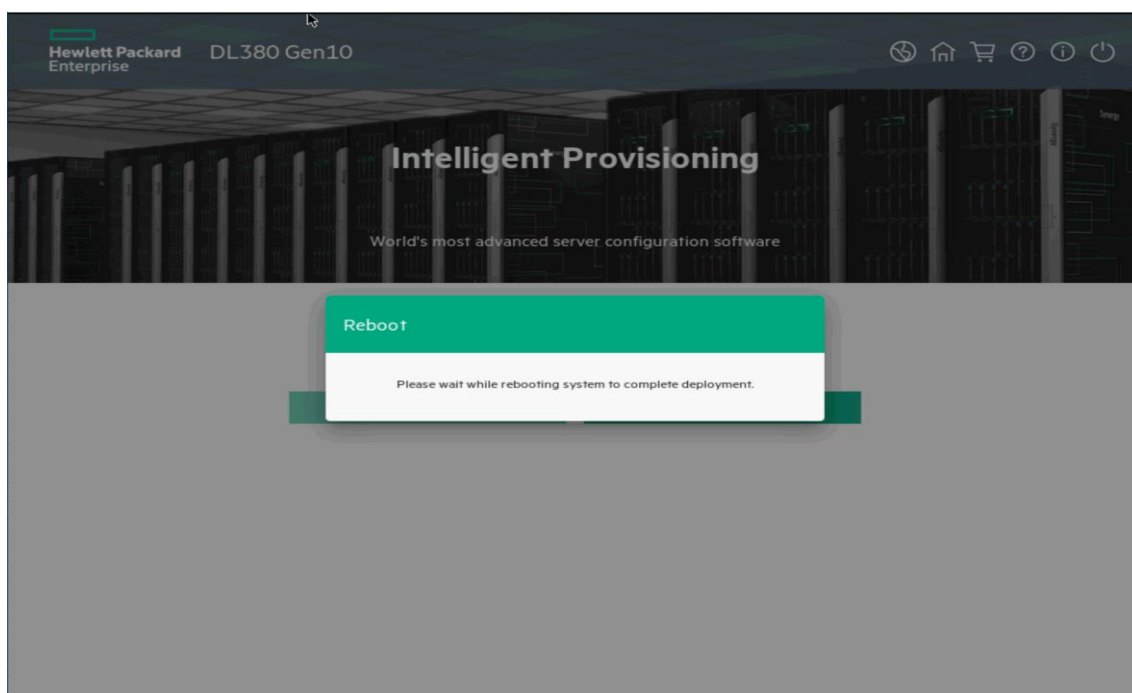


3.12 开始进入 ESXi 系统安装。

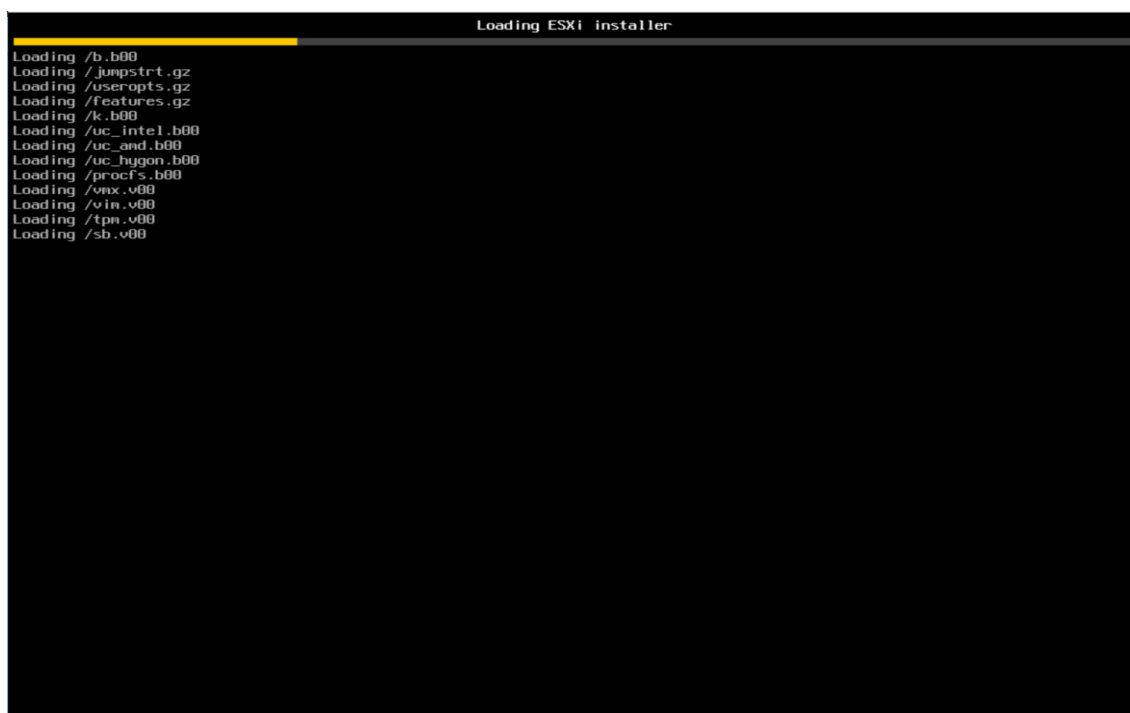

3.13 等待系统自动安装。

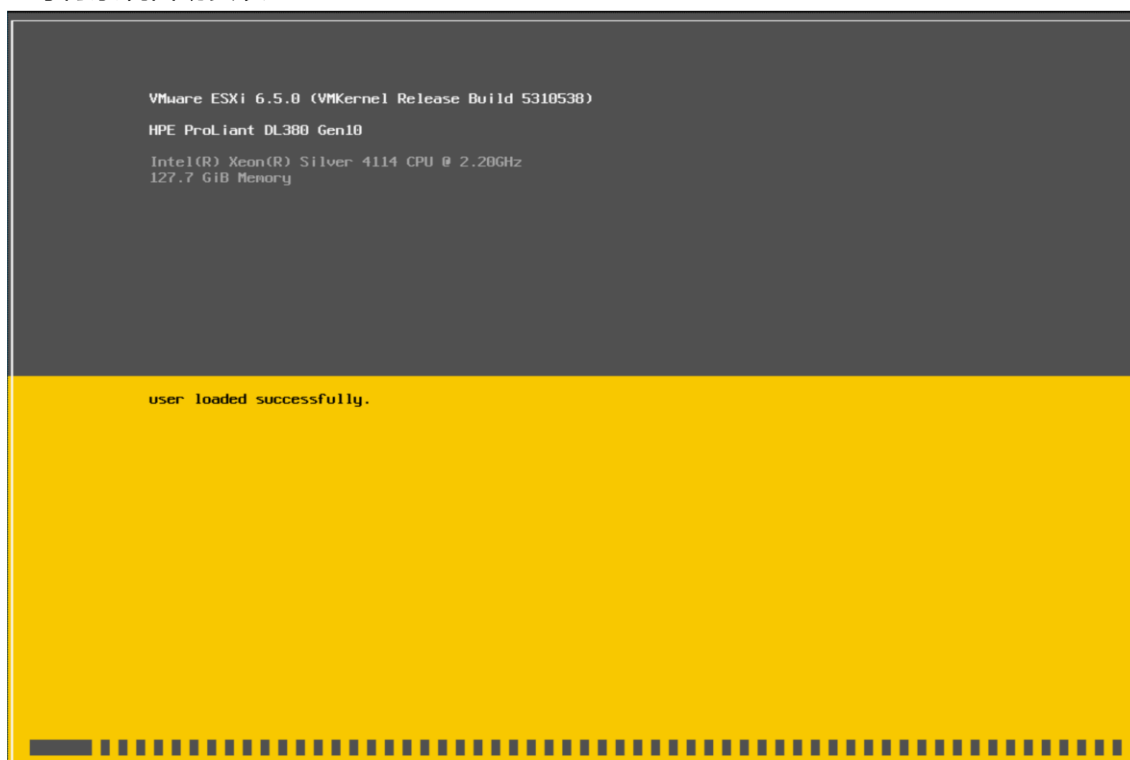

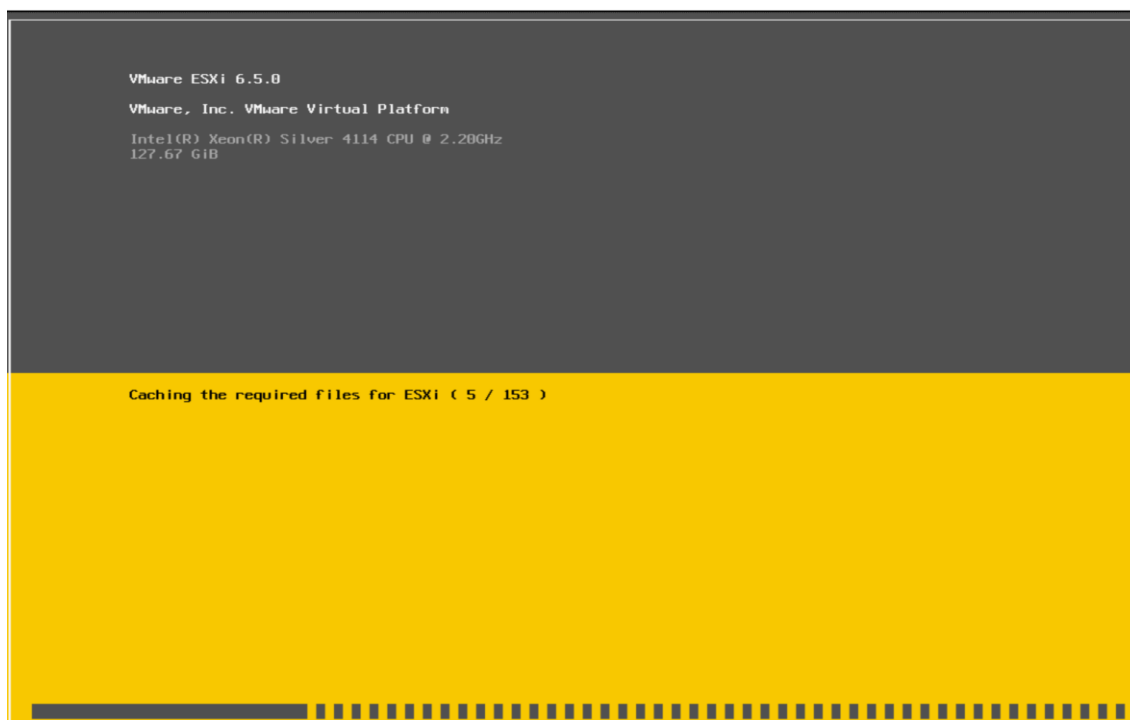

3.14 安装完成后，自动重启进入系统。

