

HPE Gen10 服务器通过 iLO 挂载引导 安装 Ubuntu 18.04 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	2
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 iLO 与启用远程控制台	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen10 系列服务器通过 iLO 安装系统的方法，并以 DL580 Gen10 服务器安装 Ubuntu 18.04 为例进行安装步骤说明。
若使用 S100i 板载软 RAID 创建阵列，则仅支持安装 Windows Server 系统。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 本文所述安装过程基于 iLO Advanced License，若您的 iLO 尚未购买高级授权，请联系经销商购买并在激活后使用。若您曾添加试用版授权且已超过 60 天试用期，则该主机将无法再次添加试用版授权，本文的安装方法也将不适用。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218270>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216161>

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>


4. 连接 iLO 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>


三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质

1.1 通过 iLO 5 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项, 或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated Remote Console 页面进行选择。本文以 HTML5 远程控制台为例。

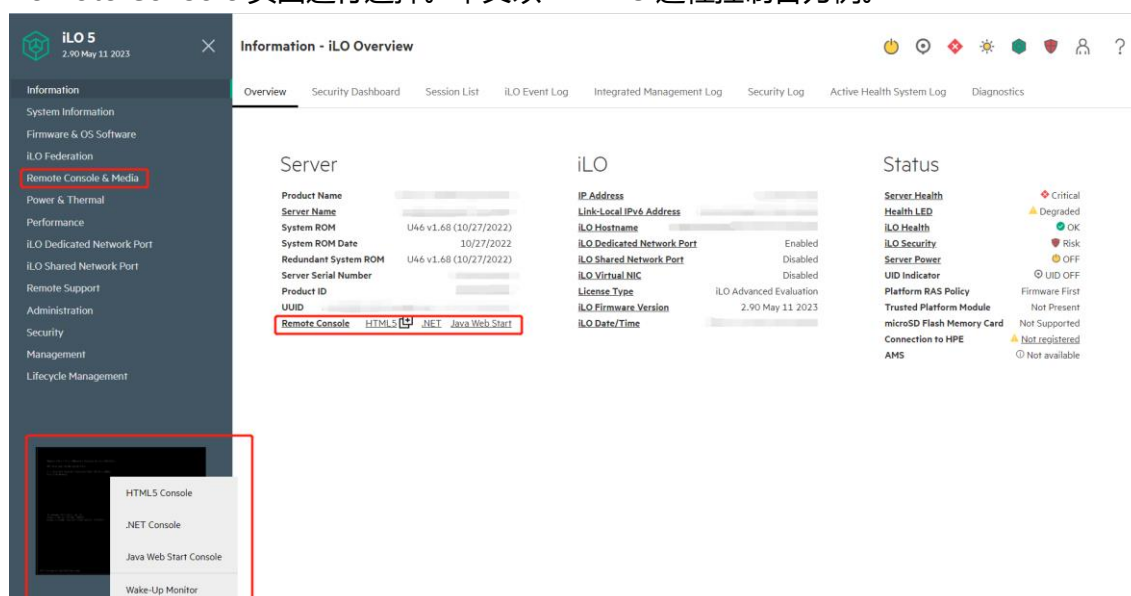


1.2 选择 CD/DVD 挂载系统镜像。

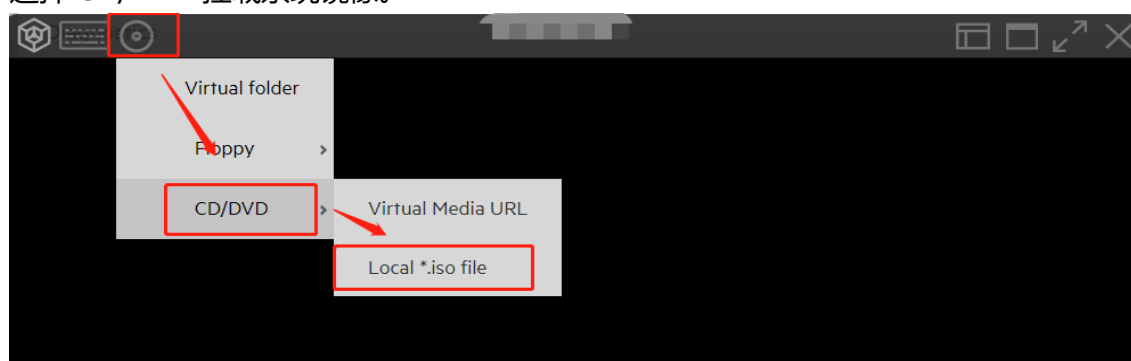


2. 引导系统安装

2.1 在开机自检界面按下 **F11**，选择启动项。

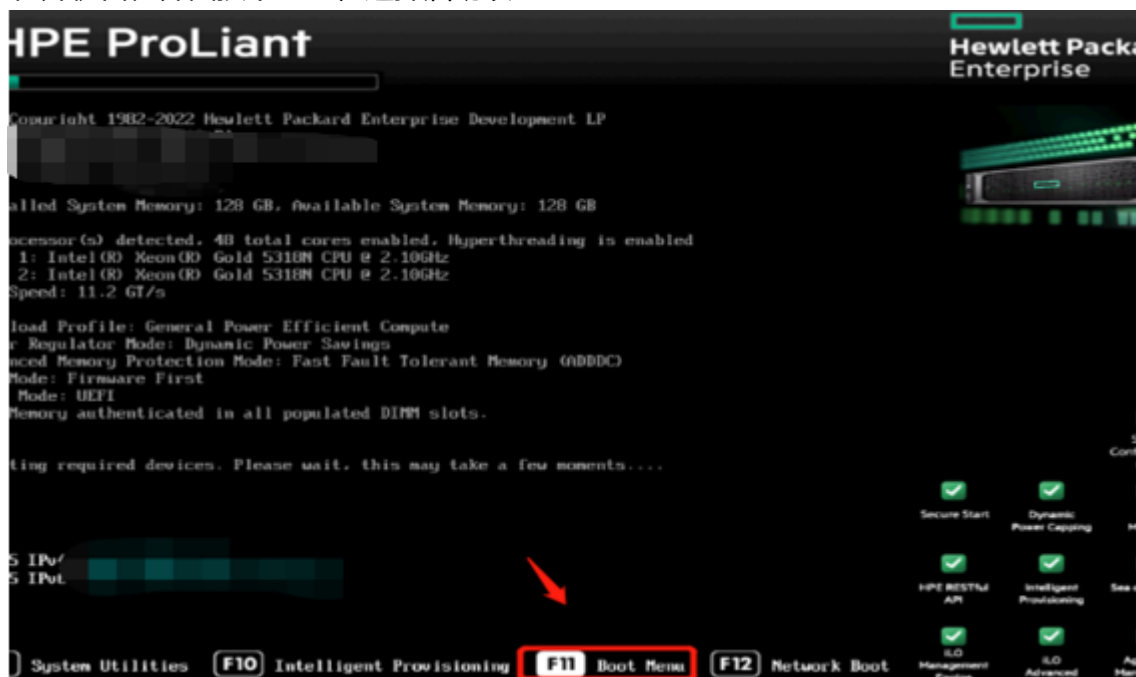


2.2 进入到一次性启动菜单，选择 **iLO Virtual USB CD-ROM**。

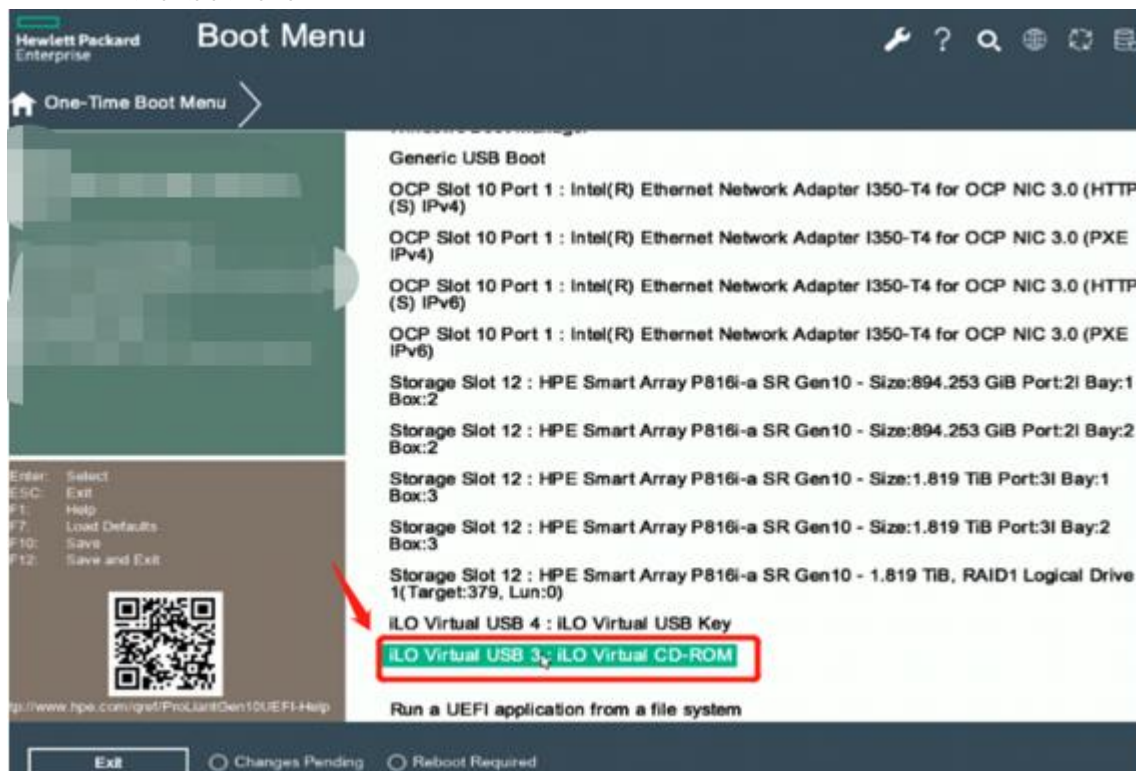


2.3 选择 **Install Ubuntu Server**。




2.4 开始引导进安装界面。

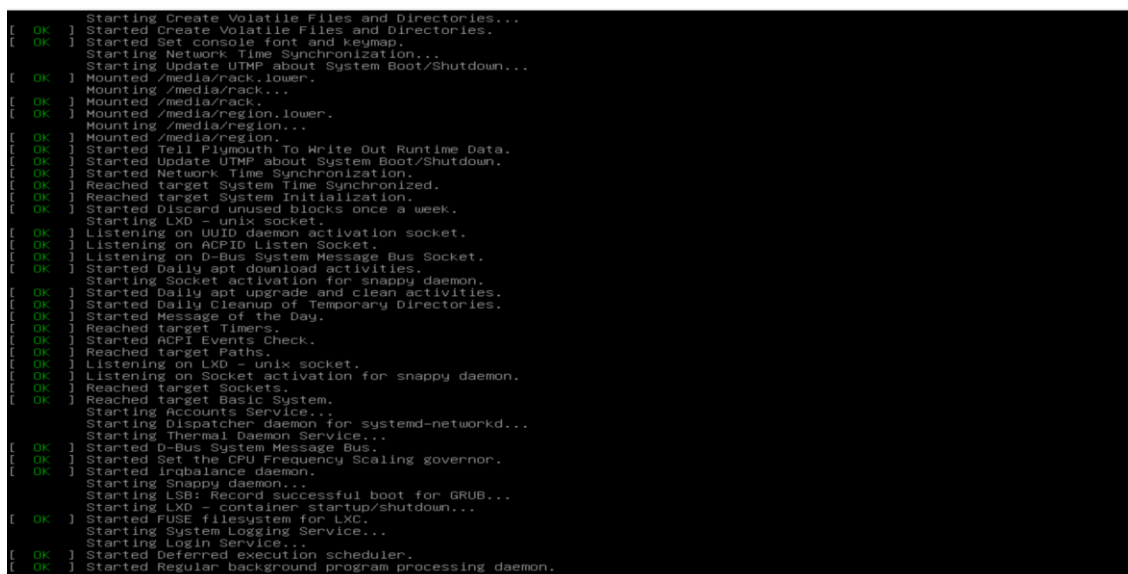


2.5 选择系统语言。

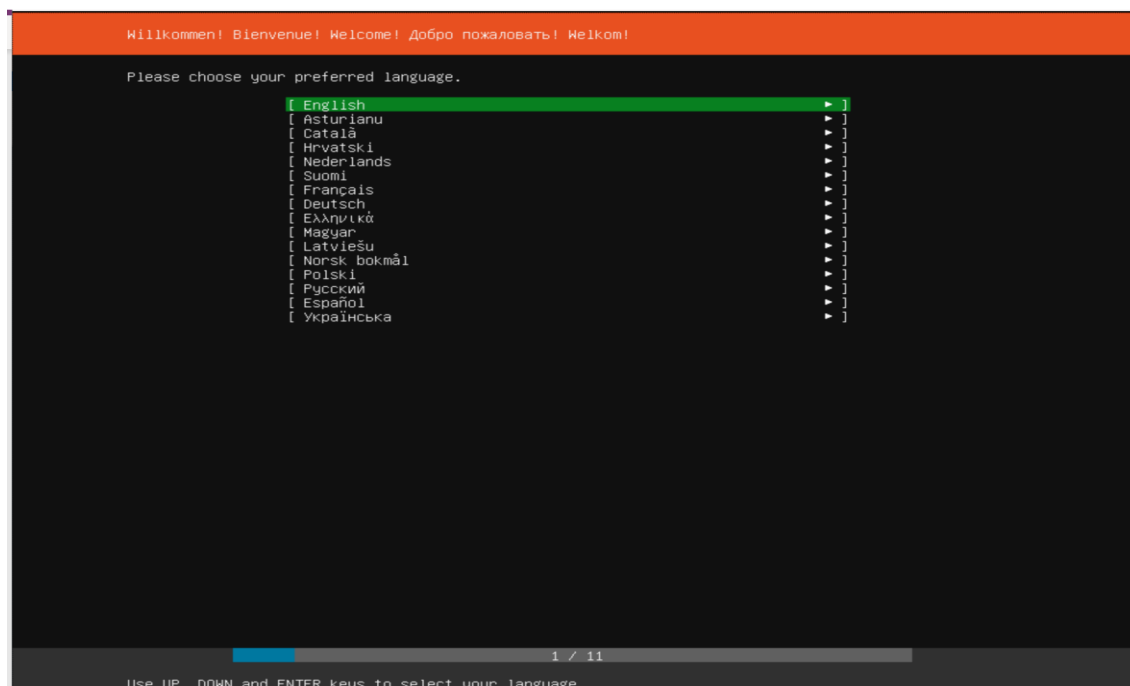


2.6 选择是否需要安装云服务，这里以只安装系统为案例，选择 **Install Ubuntu**。

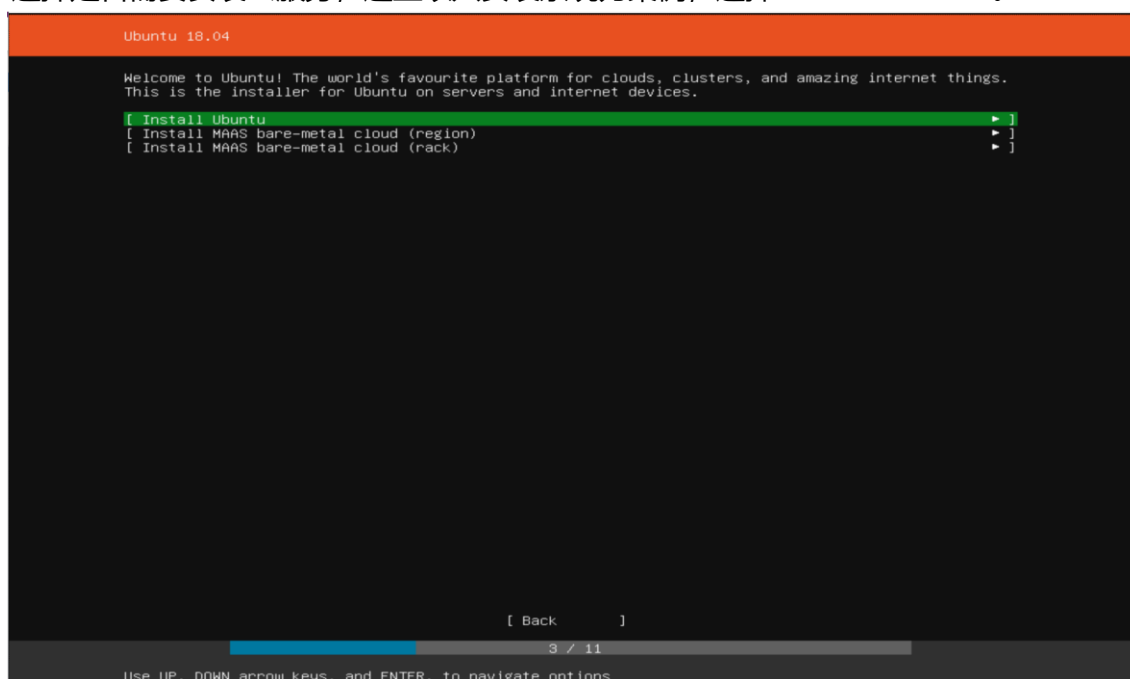


2.7 该界面可以进行网络配置，也可以安装完成后再配置。

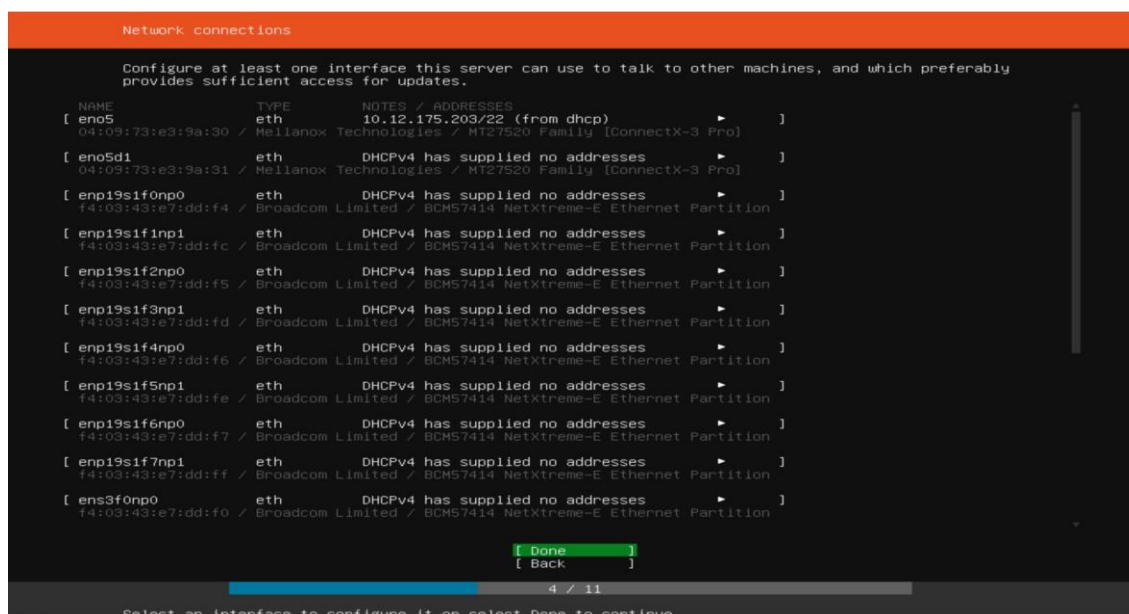


2.8 若需要在安装时链接互联网，可在此页面配置网络代理，或默认跳过。

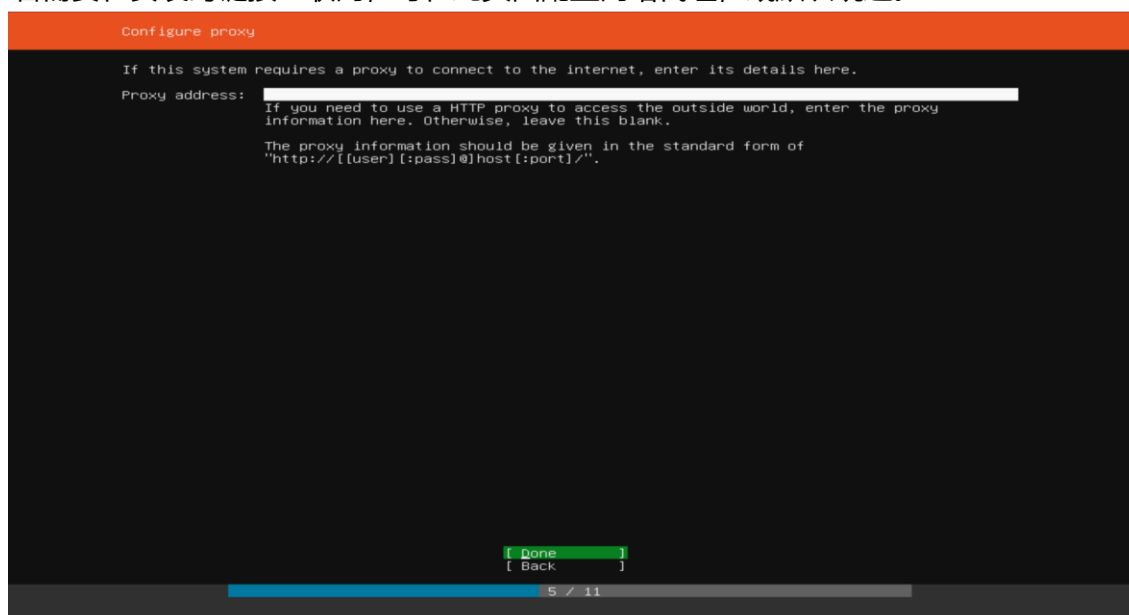


2.9 选择安装分区。

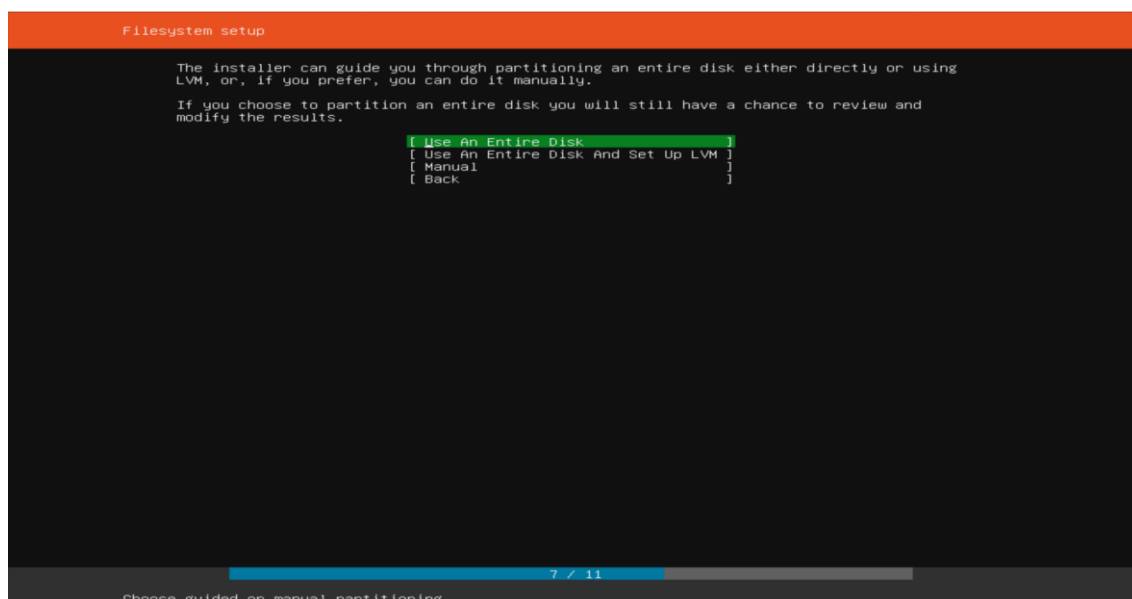


2.10 选择安装磁盘位置。

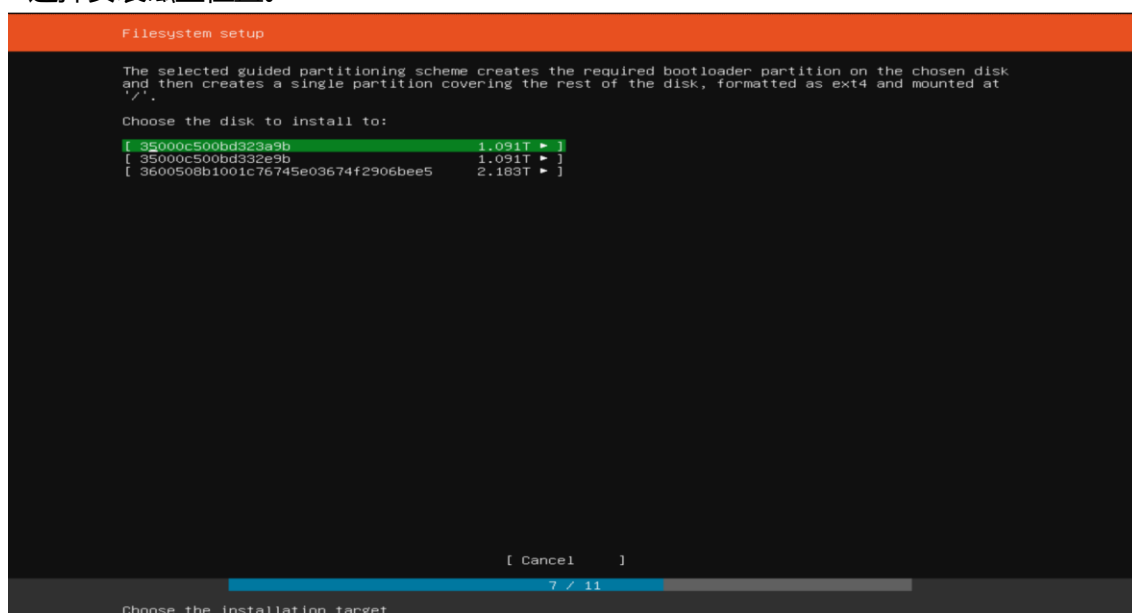


2.11 检查安装信息，确认无误后，点击 **Done** 开始安装。

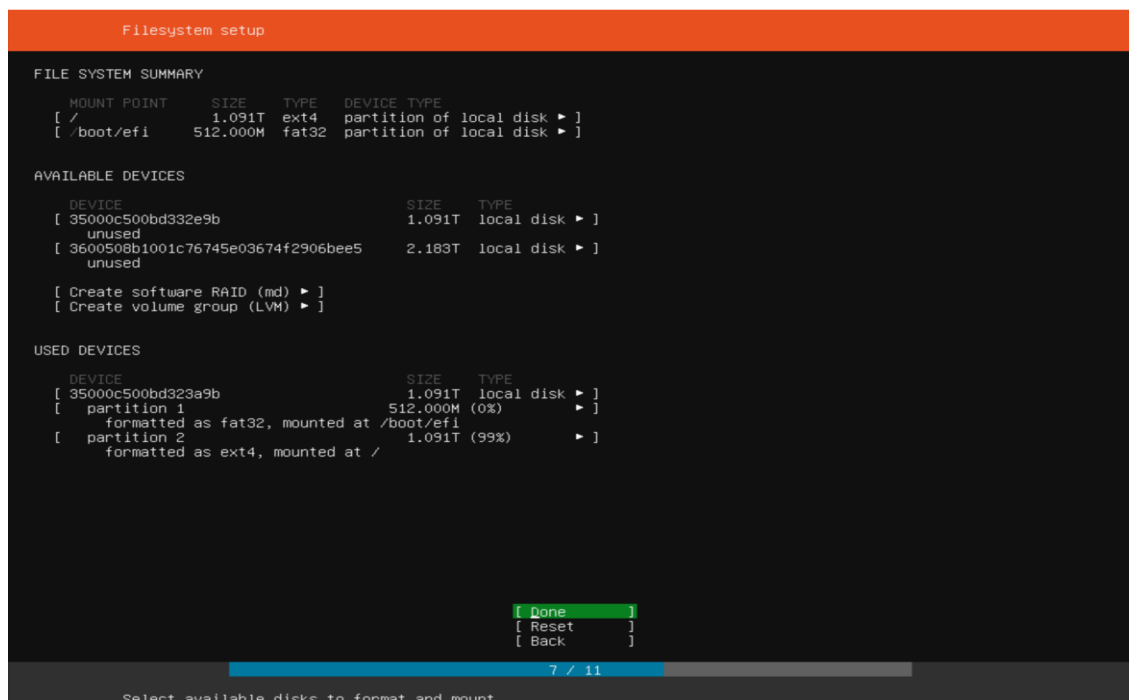


2.12 设置主机名称及用户名密码。

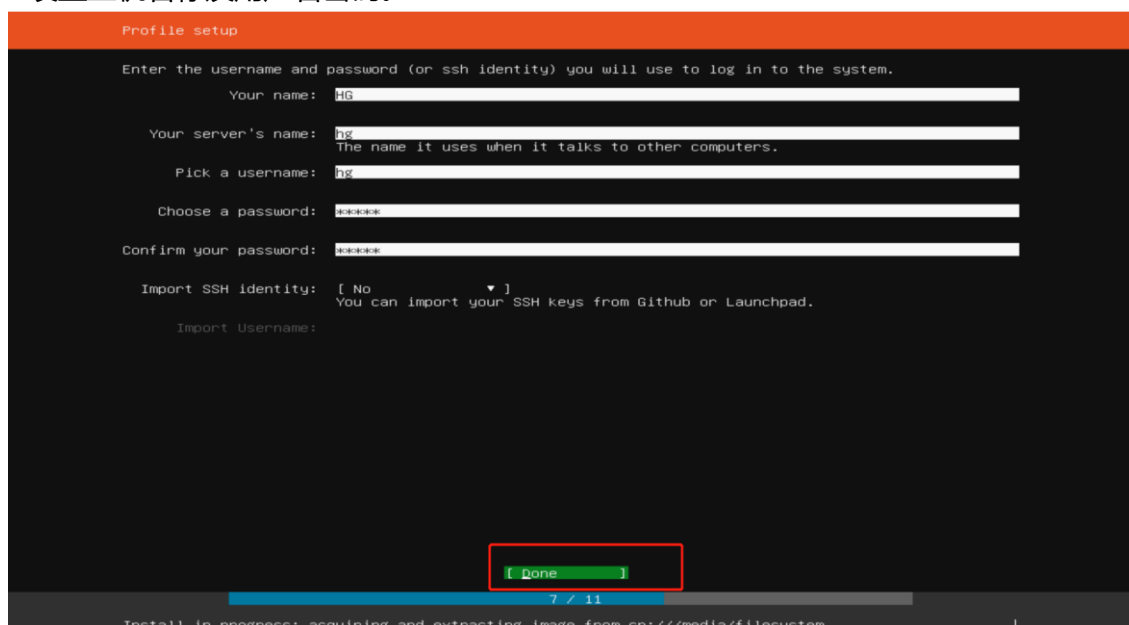


2.13 确认镜像中的自检列表，点击 **Done** 进入下一步。

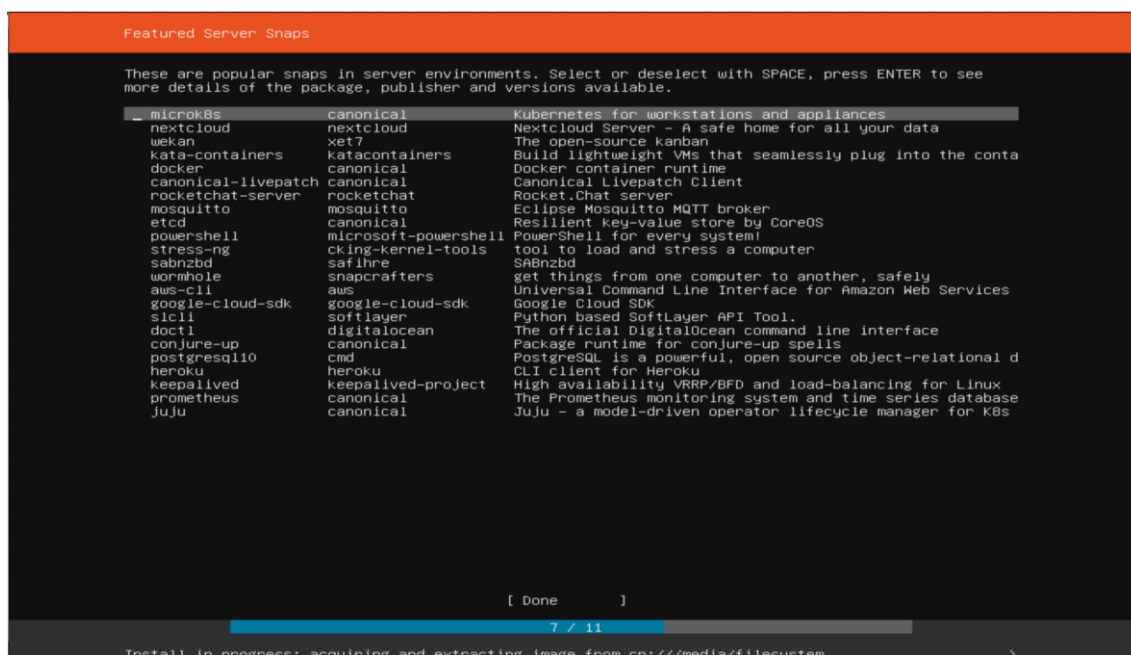


2.14 正在安装，请等待。

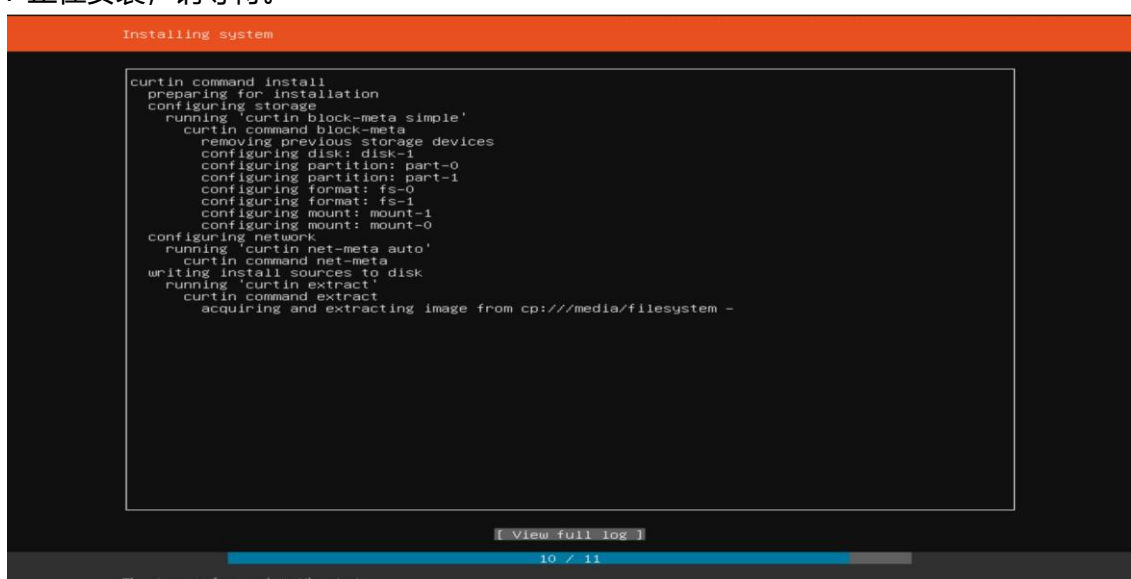

2.15 系统安装完成，选择 **reboot now** 重启服务器。

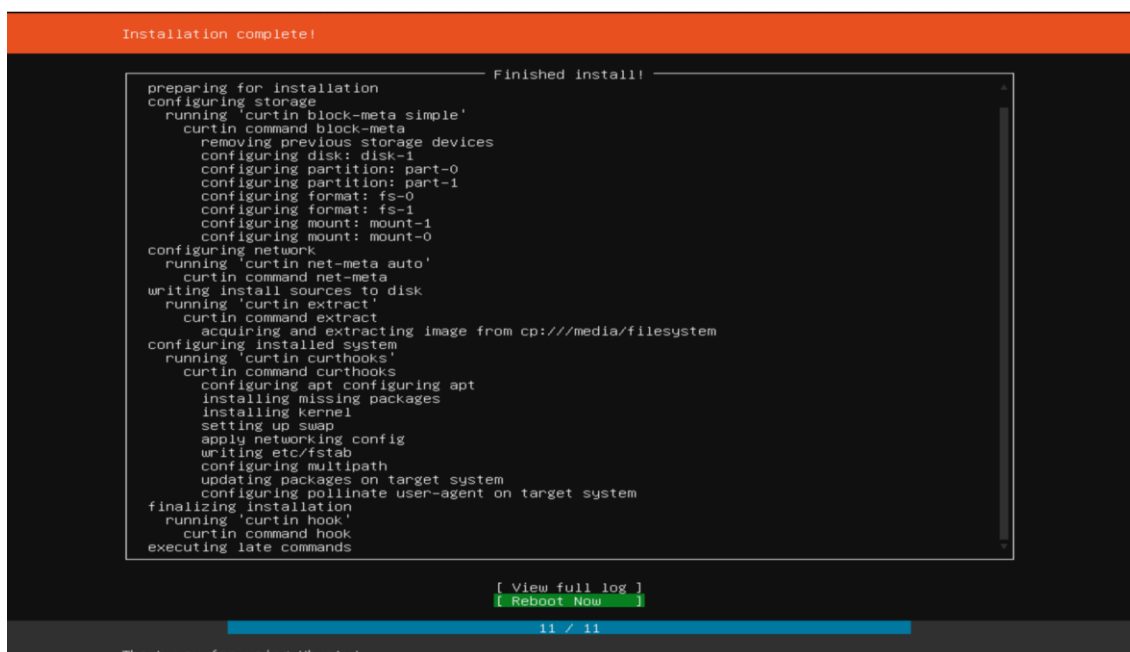

2.16 服务器重启。

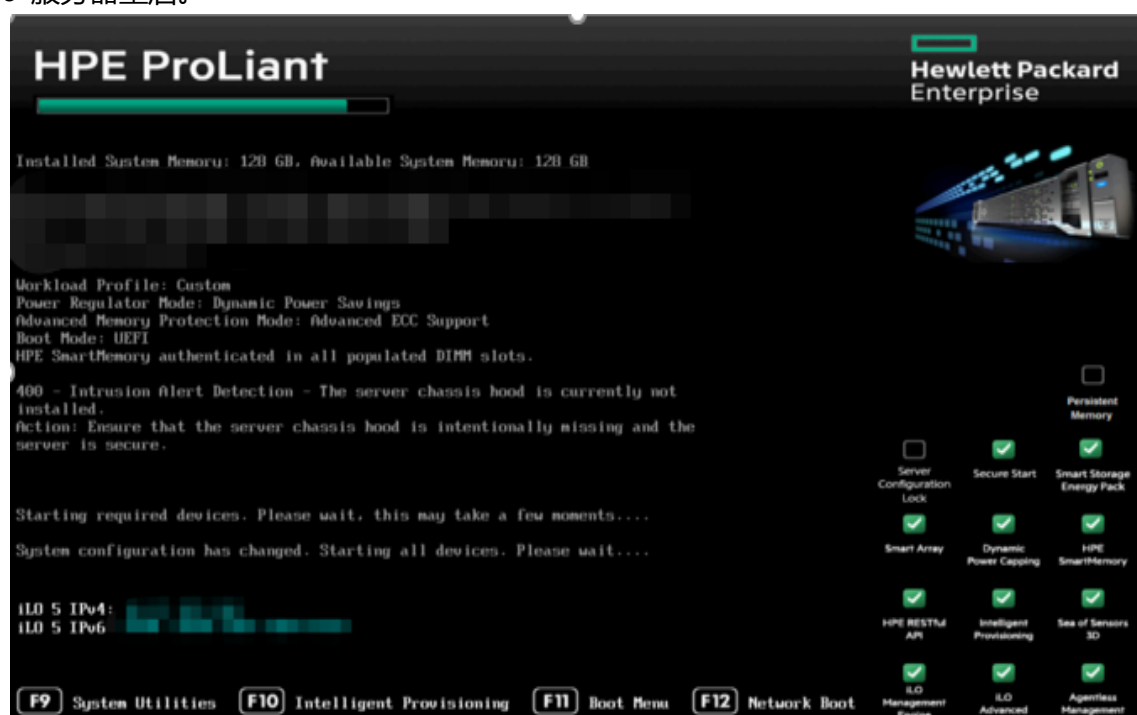

2.17 自动引导进入系统。

