

HPE Gen9 服务器通过 iLO 挂载引导 安装 Ubuntu16.04 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	2
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 iLO 与启用远程控制台	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen9 服务器通过 iLO 安装系统的方法，并以 DL560 Gen9 服务器安装 Ubuntu16.04 例进行安装步骤说明。
若使用 S100i 板载软 RAID 创建阵列，则仅支持安装 Windows Server 系统。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 本文所述安装过程基于 iLO Advanced License，若您的 iLO 尚未购买高级授权，请联系经销商购买并在激活后使用。若您曾添加试用版授权且已超过 60 天试用期，则该主机将无法再次添加试用版授权，本文的安装方法也将不适用。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218270>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216161>

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>


4. 连接 iLO 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质

1.1 通过 iLO 4 页面 Information -> Overview 的 Integrated Remote Console 选项，或页面左侧 Remote Console 导航可启用远程控制台。本文以 HTML5 远程控制台为例。

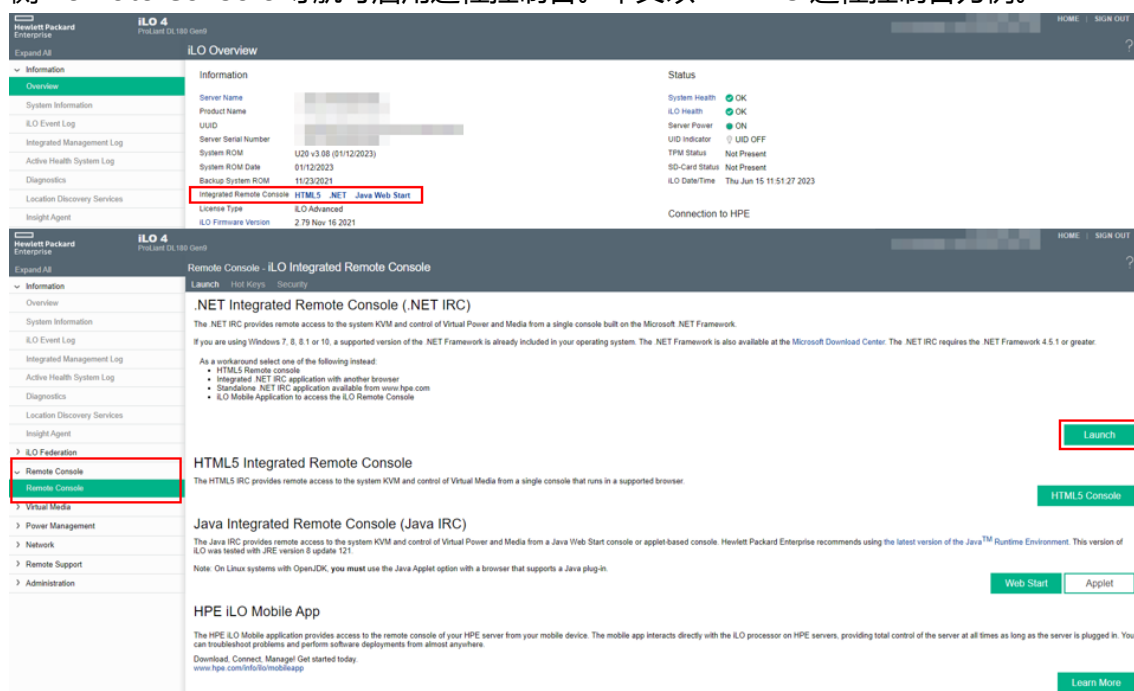


1.2 选择 CD/DVD 挂载系统镜像。



2. 引导系统安装


2.1 在开机自检界面按下 F11，选择启动项。

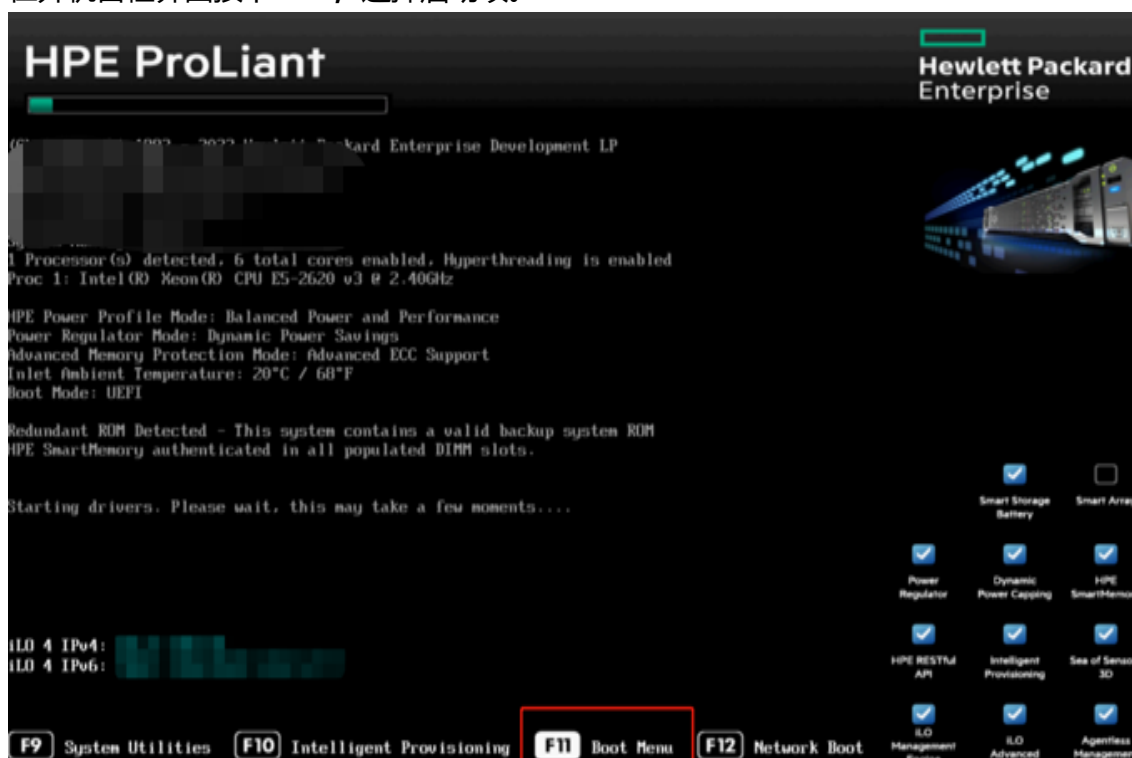


2.2 进入到一次性启动菜单，选择 iLO Virtual USB CD/DVD ROM。




2.3 选择 Install Ubuntu。

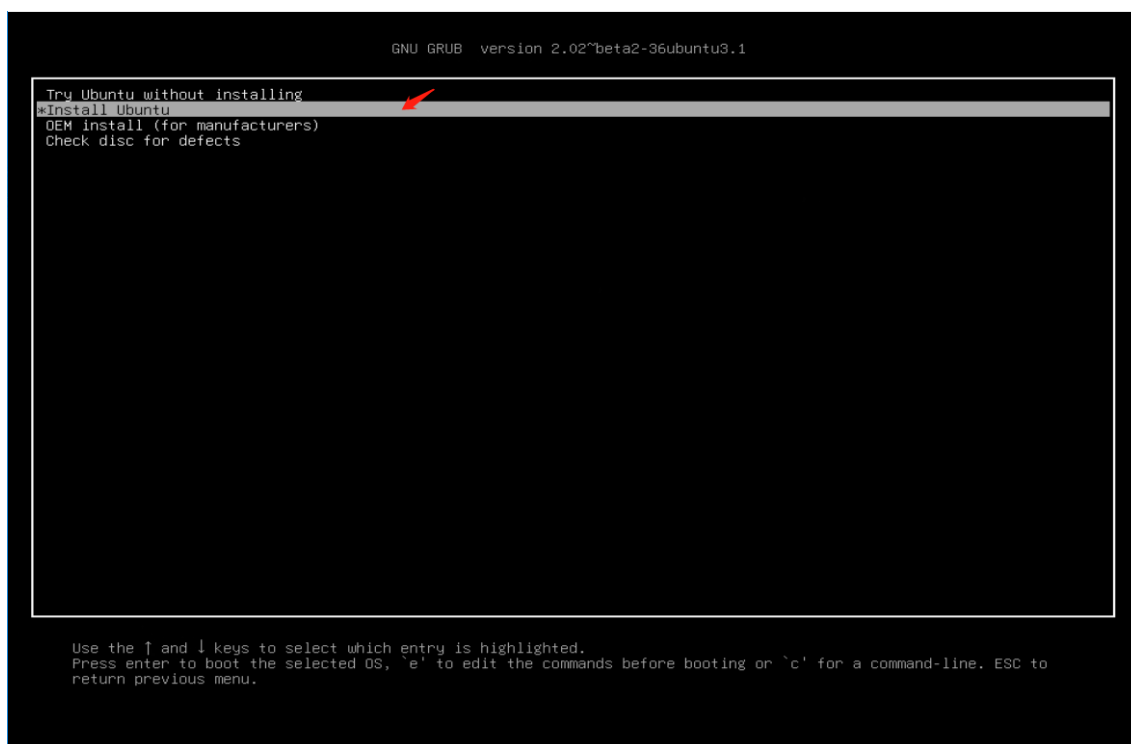


2.4 选择系统语言。

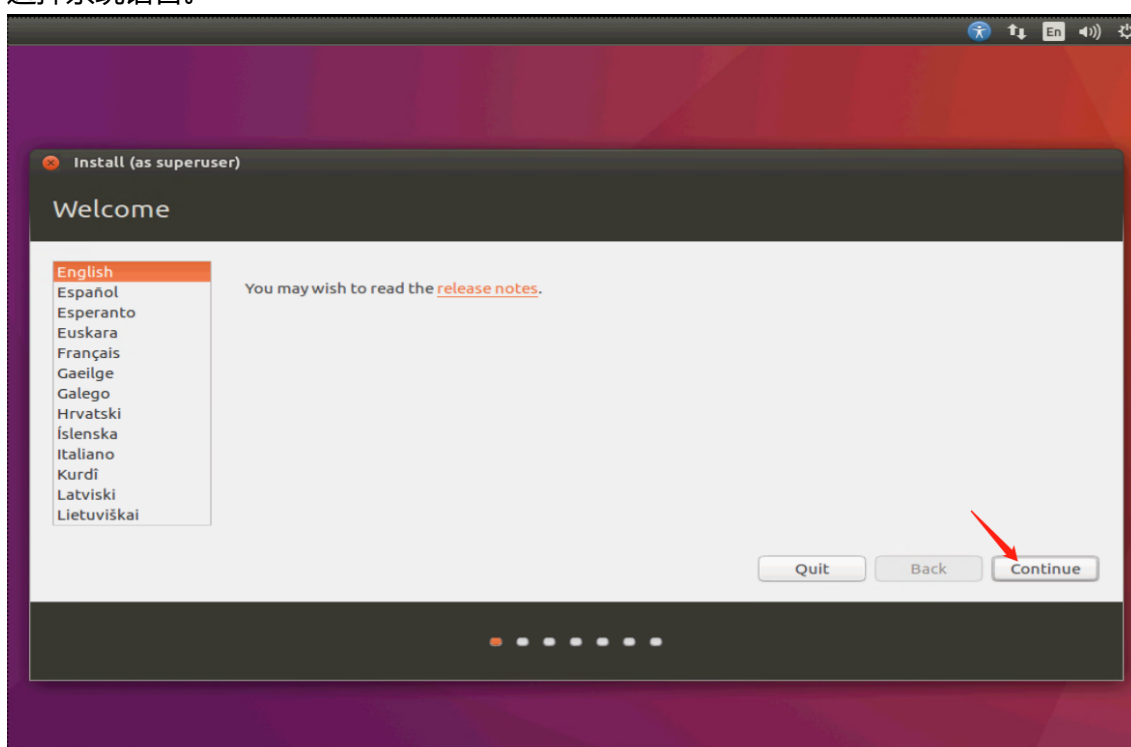


2.5 系统安装准备，选择是否安装时下载更新 Ubuntu、安装第三方软件。

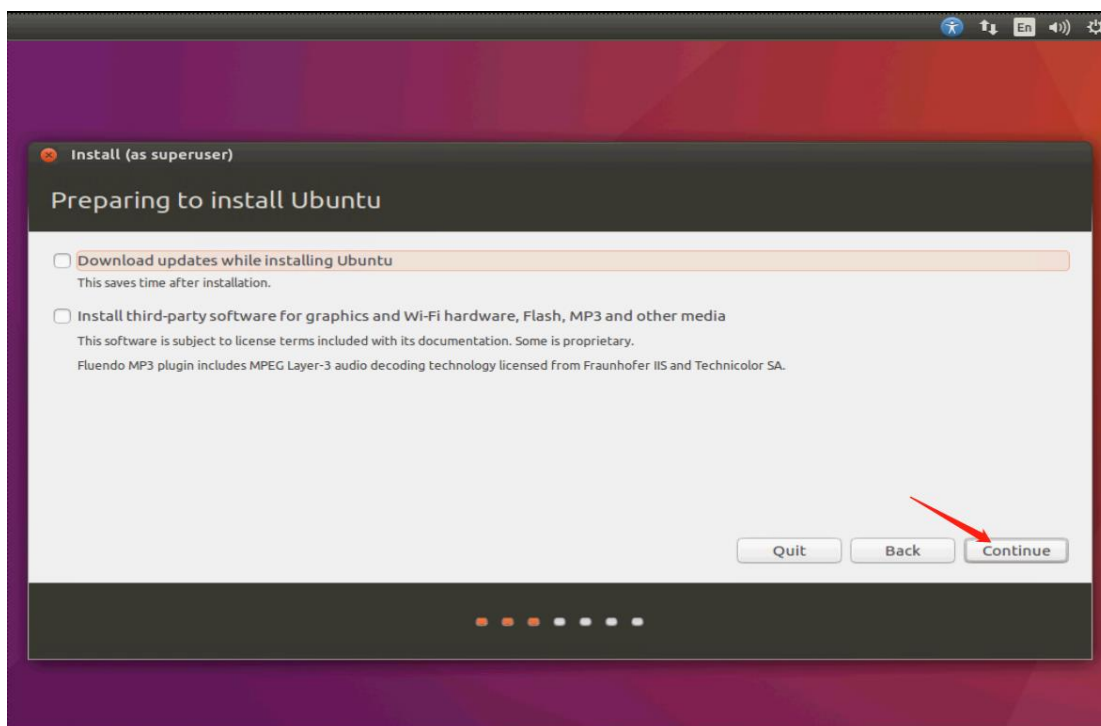


2.6 选择安装类型，提示当前磁盘上还有之前安装的 Ubuntu 14.04，这里选择擦除之前的 Ubuntu 14.04 后安装系统。Something else 可以自定义分区。

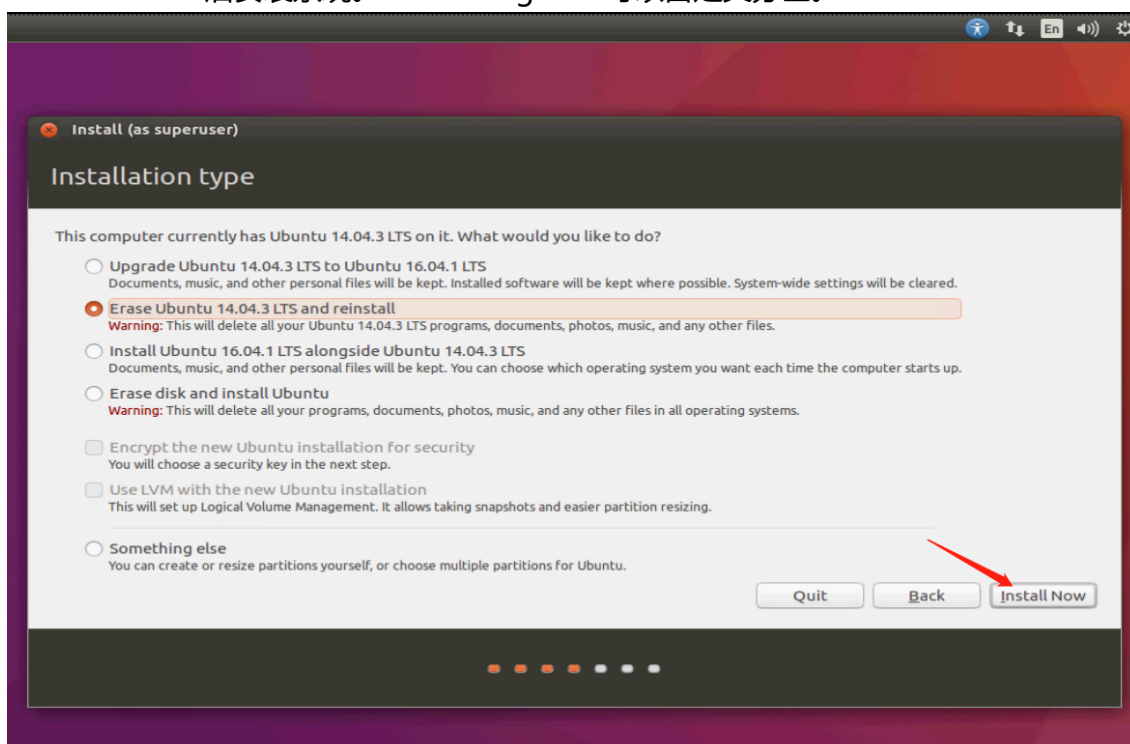


2.7 提示将更改写入磁盘，点击 **Continue**。

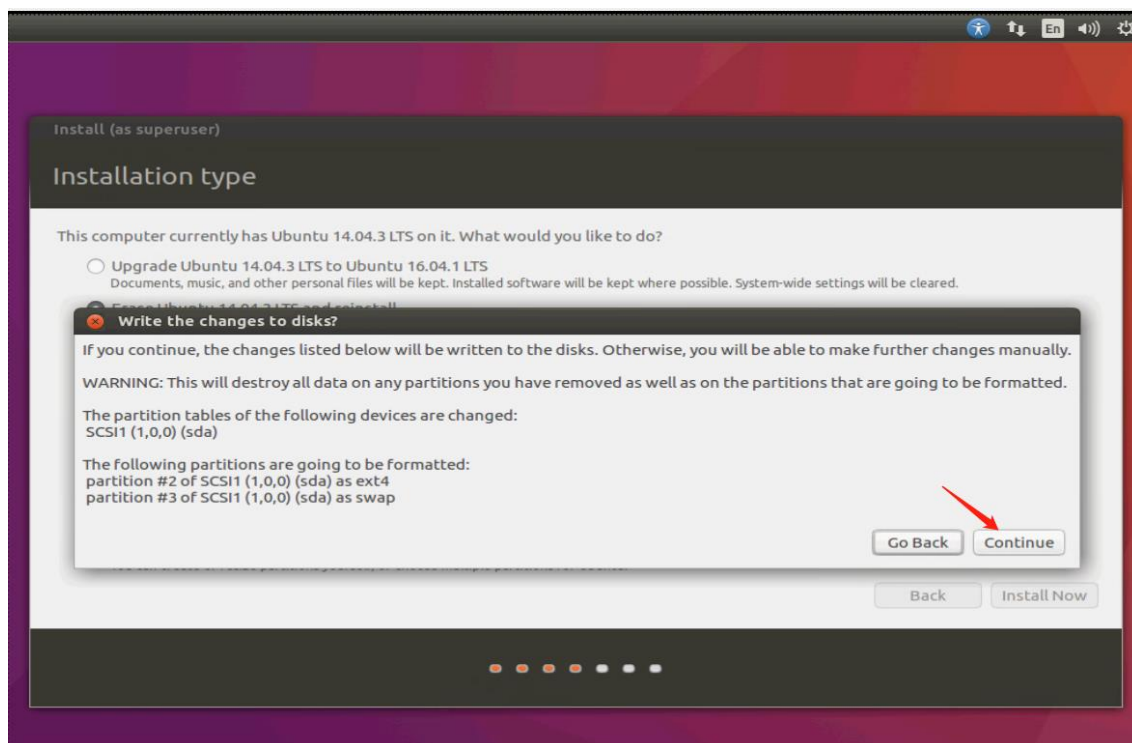


2.8 选择时区。

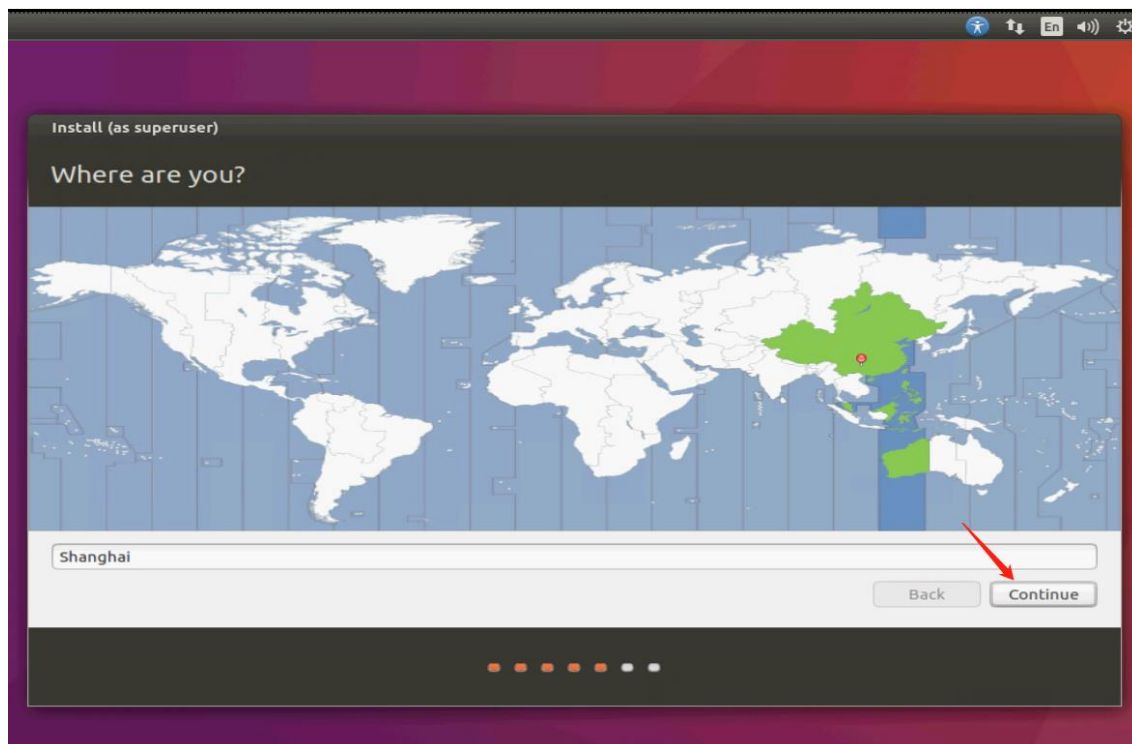


2.9 选择键盘布局。

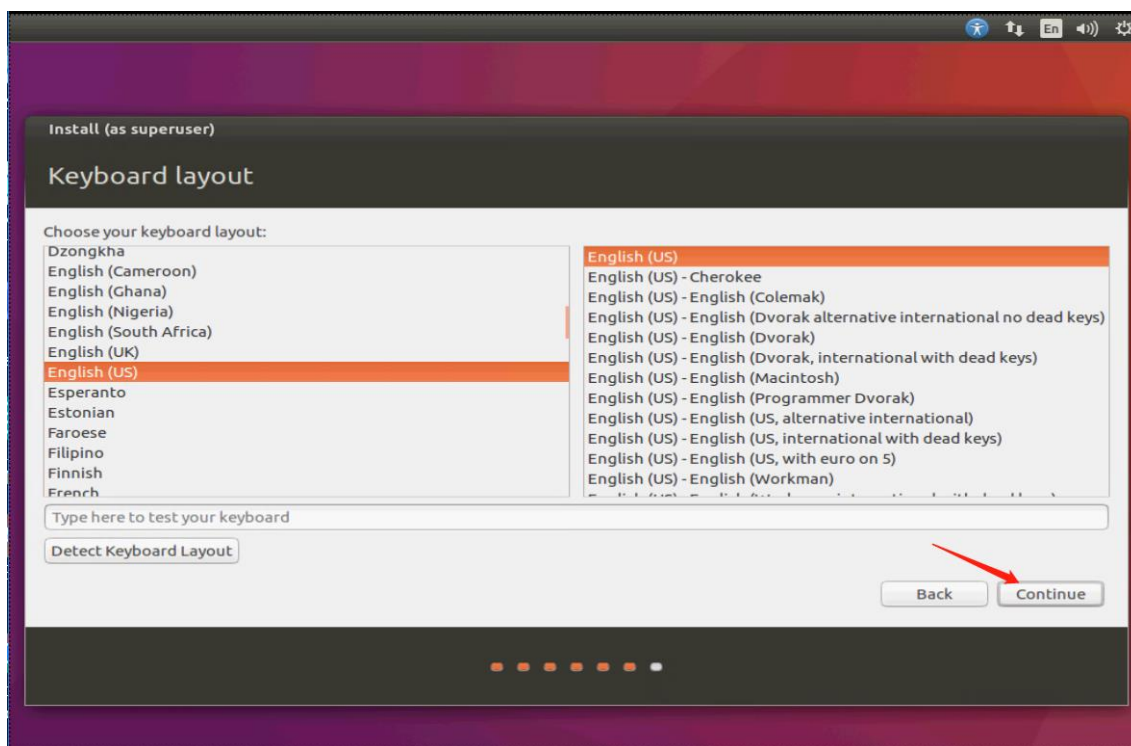


2.10 设置用户名及密码。

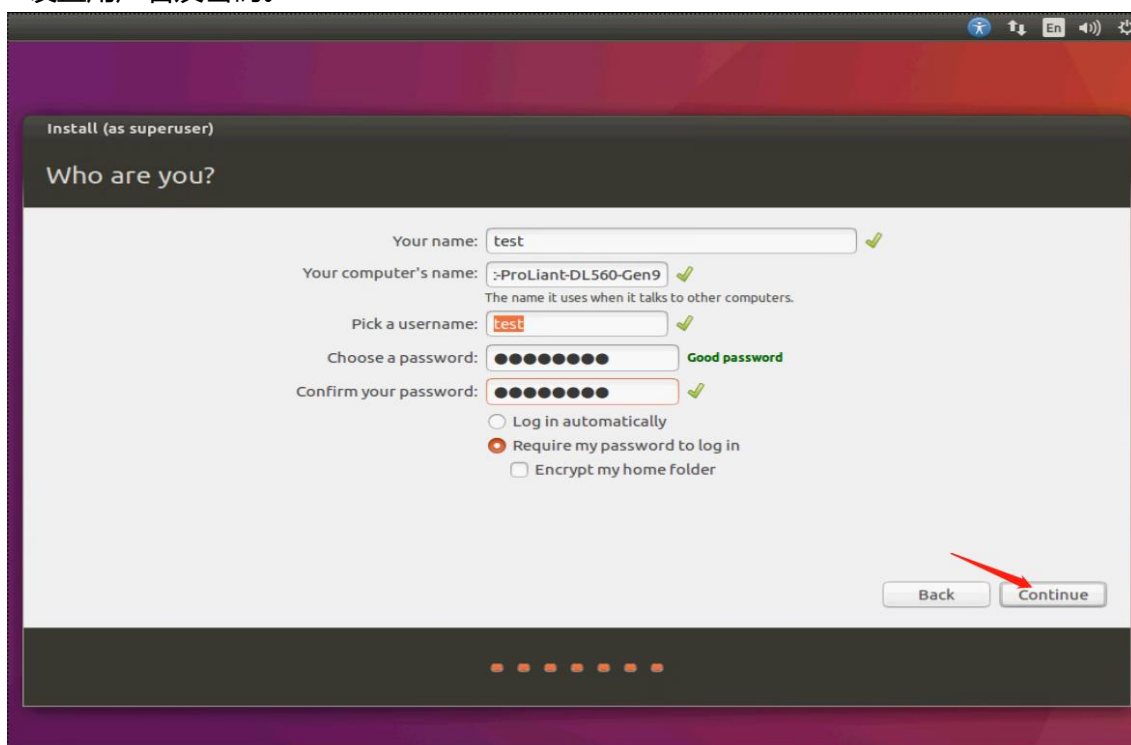


2.11 正在安装，等待即可。

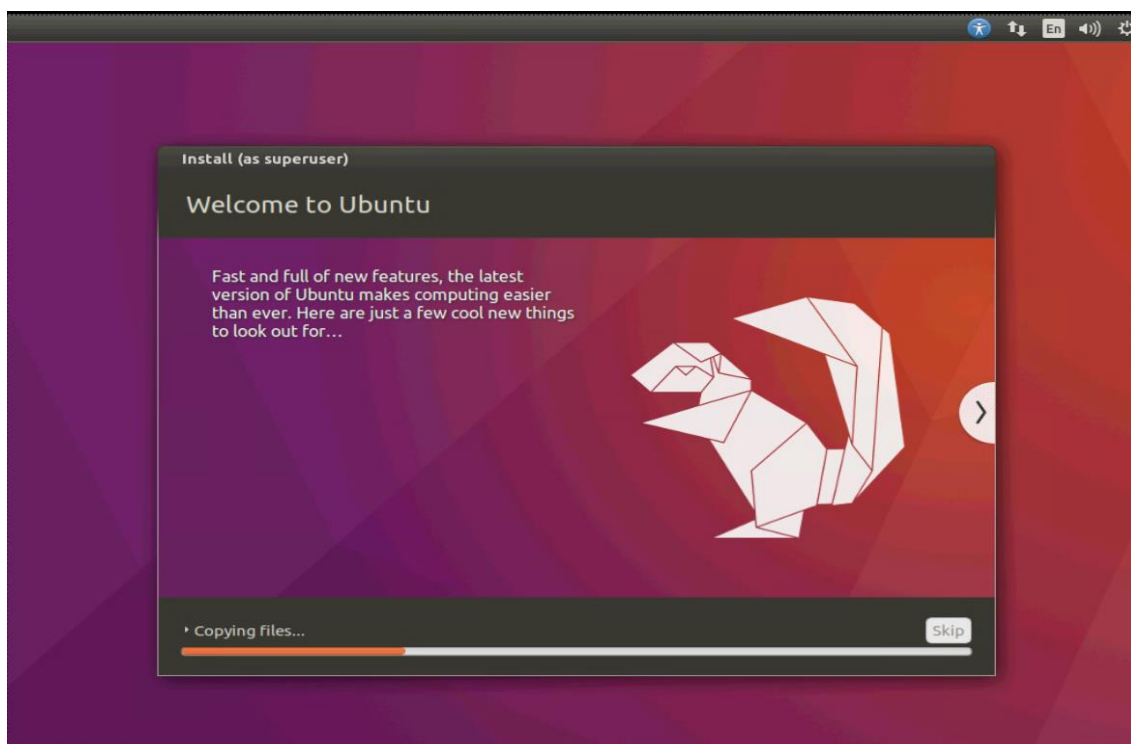

2.12 安装进程结束，点击 **Restart Now** 立即重启。

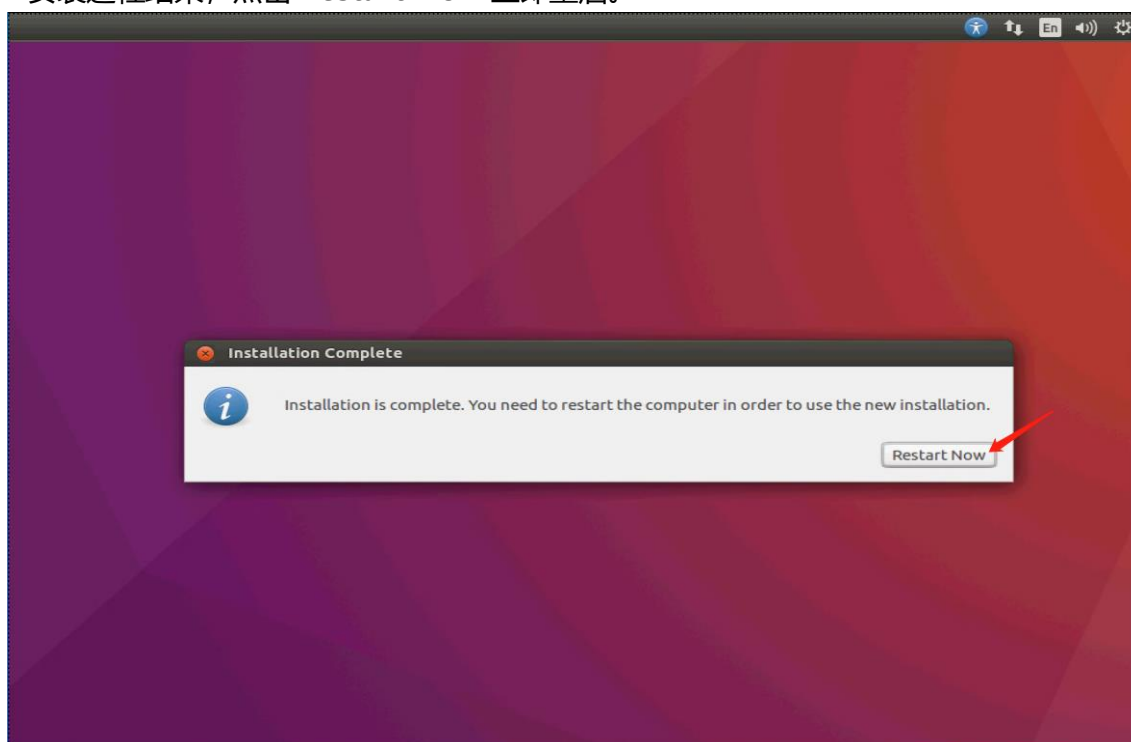

2.13 移除安装介质，按 **Enter**。

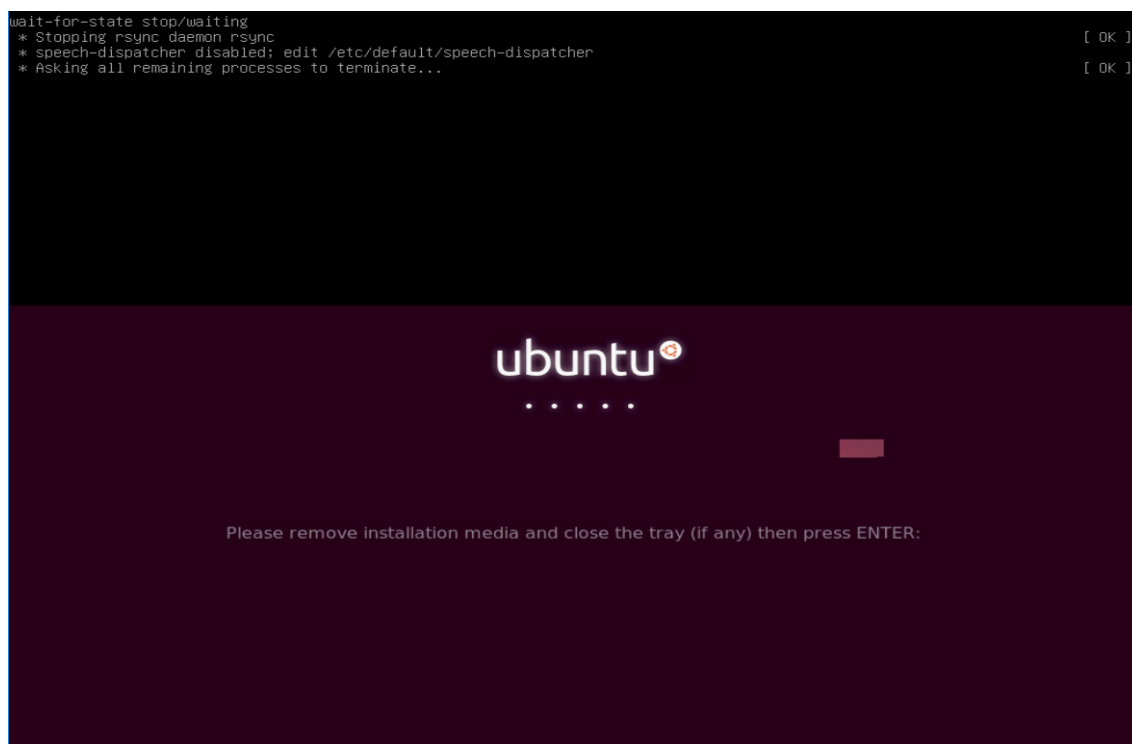

2.14 服务器重启。



2.15 自动引导进入系统。

