

H3C G6 服务器通过 HDM 2 收集 SDS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 操作准备.....	1
➢ 连接 HDM.....	1
三. 操作步骤.....	1
1. HDM 2.0.....	1

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 H3C G6 服务器通过 HDM 2 收集 SDS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208104>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


- 连接 HDM
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

三. 操作步骤



1. HDM 2.0
 - 1.1 浏览器输入 HDM IP 地址访问 HDM，输入用户名和密码登录。

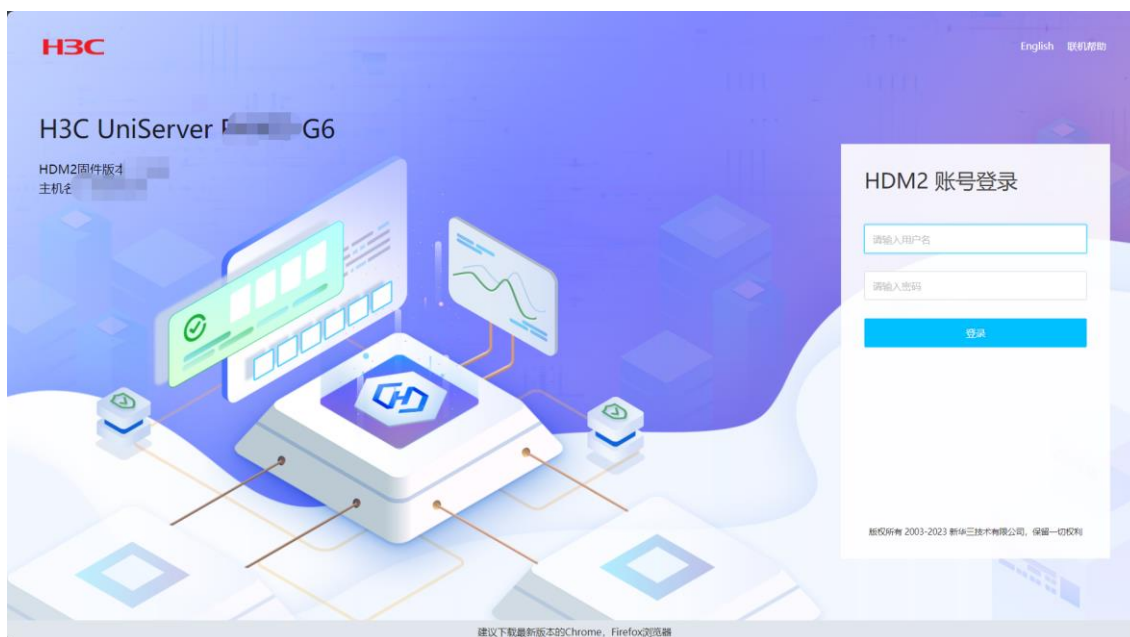

1.2 在 HDM 首页选择**一键收集**。

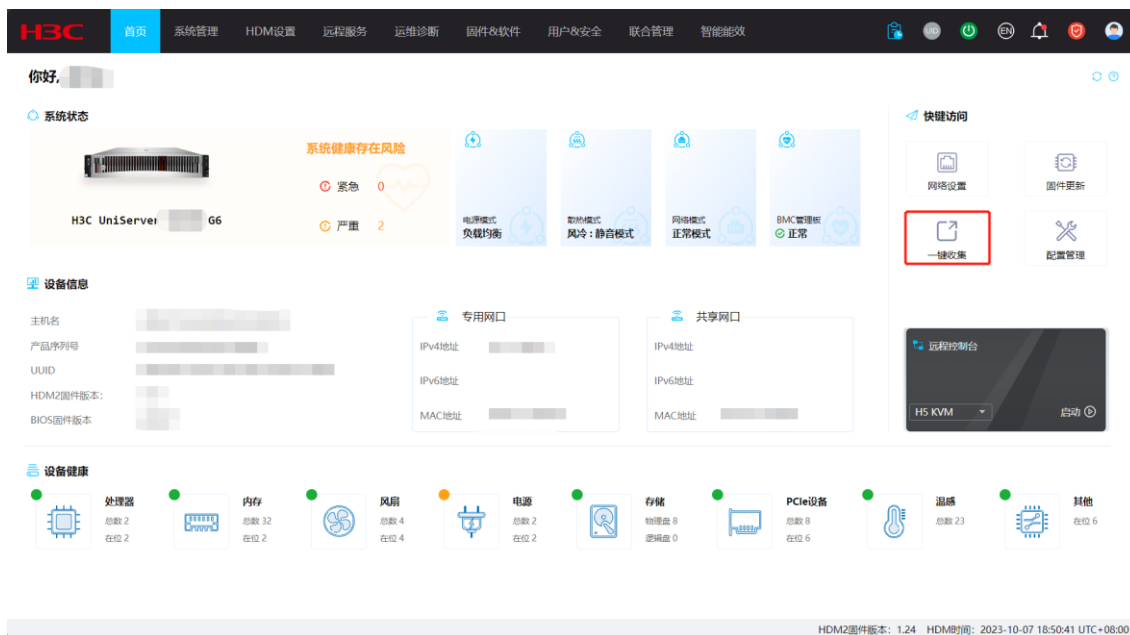

1.3 在下图界面勾选“默认下载”或“全部下载”（可自定义日期范围），然后点击**下载日志**。

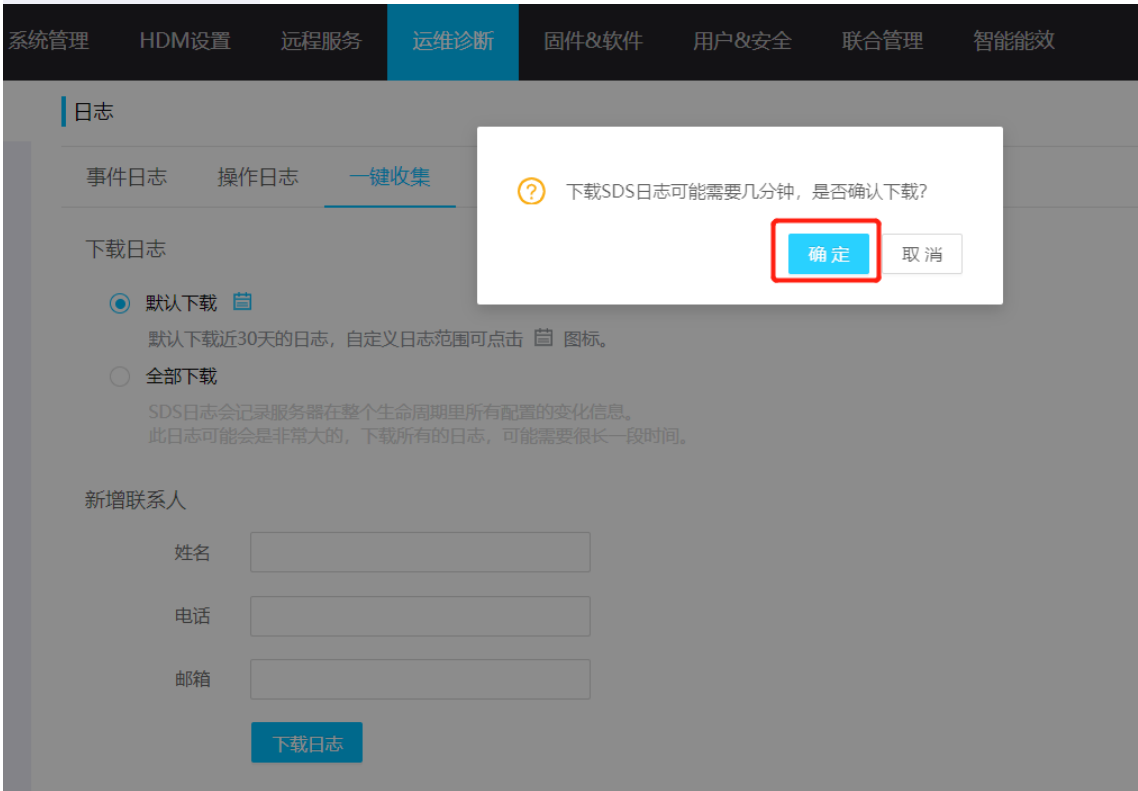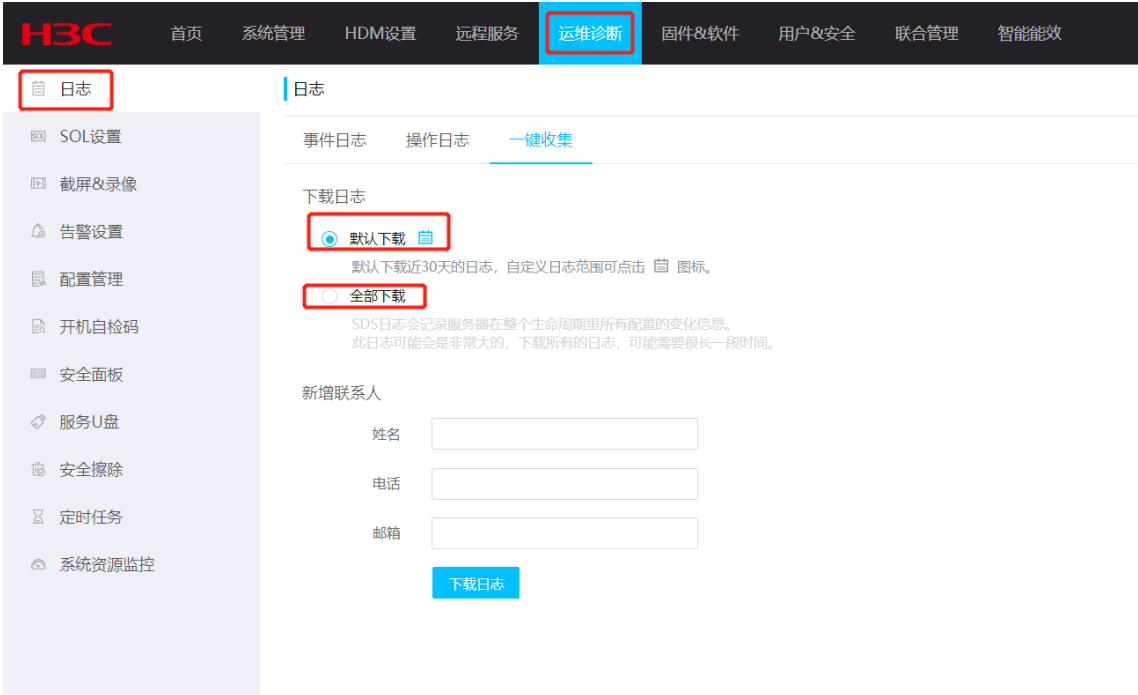

1.4 等待压缩日志，完成后选择路径保存即可。

H3C

首页

系统管理

HDM设置

远程服务

运维诊断

固件&软件

用户&安全

自 日志

SQL设置

截屏&录像

告警设置

日志

事件日志

操作日志

一键收集

正在压缩SDS日志，当前进度0%。请勿刷新浏览器，否则会中断SDS日志下载。

下载日志