

HPE Gen11 服务器通过 BIOS 收集 AHS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 操作准备.....	1
➢ 准备 FAT32 格式的 U 盘.....	1
三. 操作步骤.....	1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen11 服务器通过 BIOS 收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

- 准备 FAT32 格式的 U 盘


三. 操作步骤

1. 将 U 盘插入服务器的 USB 口。


注：请勿将 U 盘连接到虚框标识的 iLO USB 服务接口。U 盘的可用接口标识为  和 .




2. 重启服务器，在自检页面按 F9 进入 BIOS。

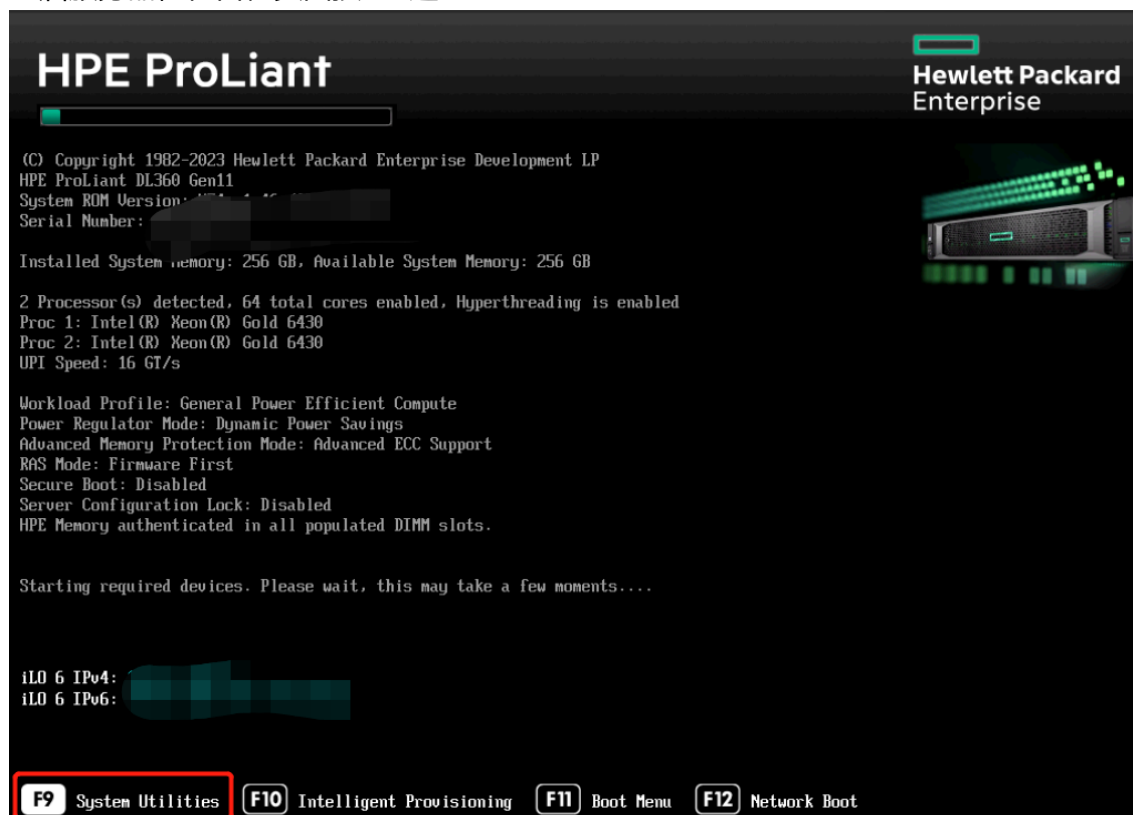


3. 选择系统运行状况选项，按 **Enter** 进入。

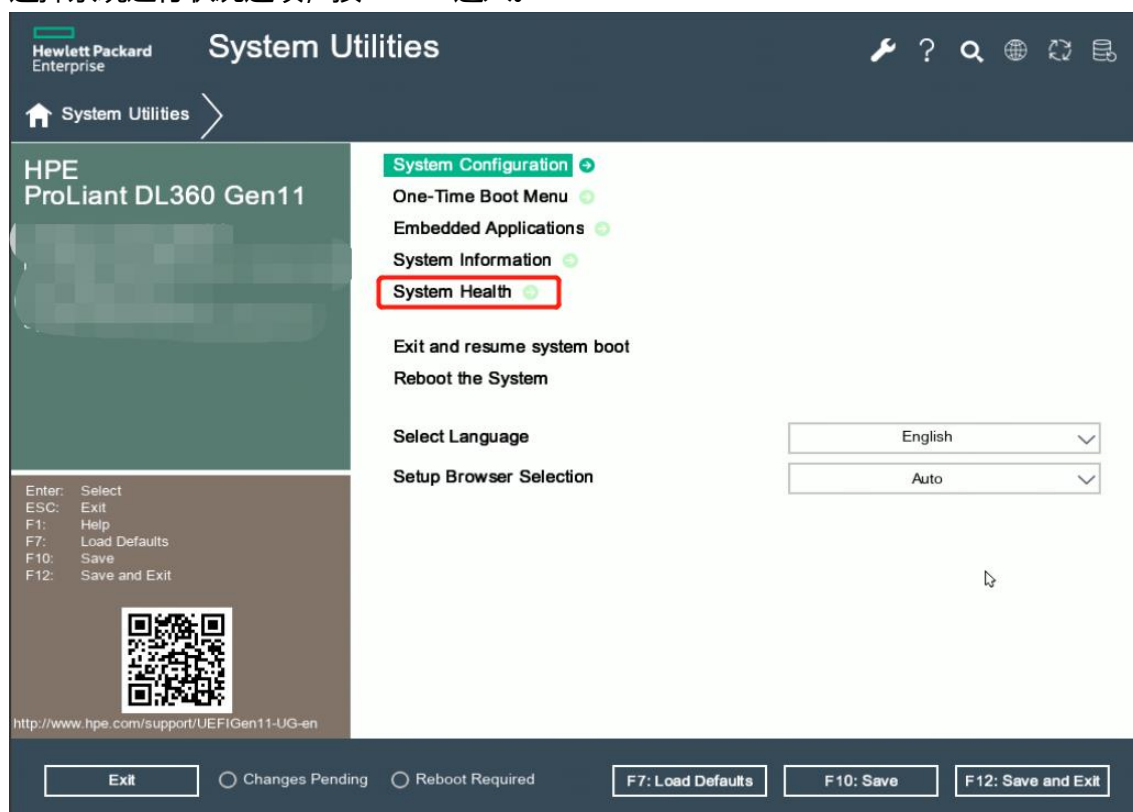


4. 点击下载 **Active Health System** 日志选项。

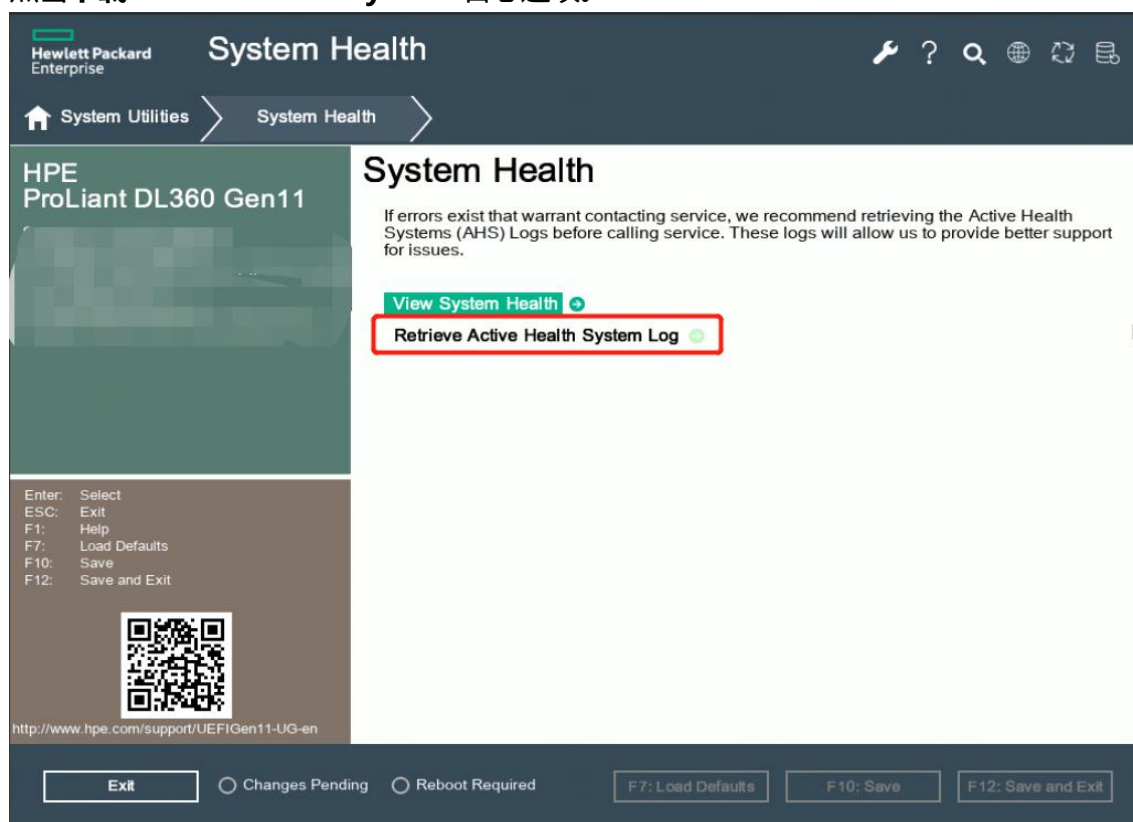


5. 设置日志始末时间，默认时间为最近一周。时间设定后，点击**选择文件**。

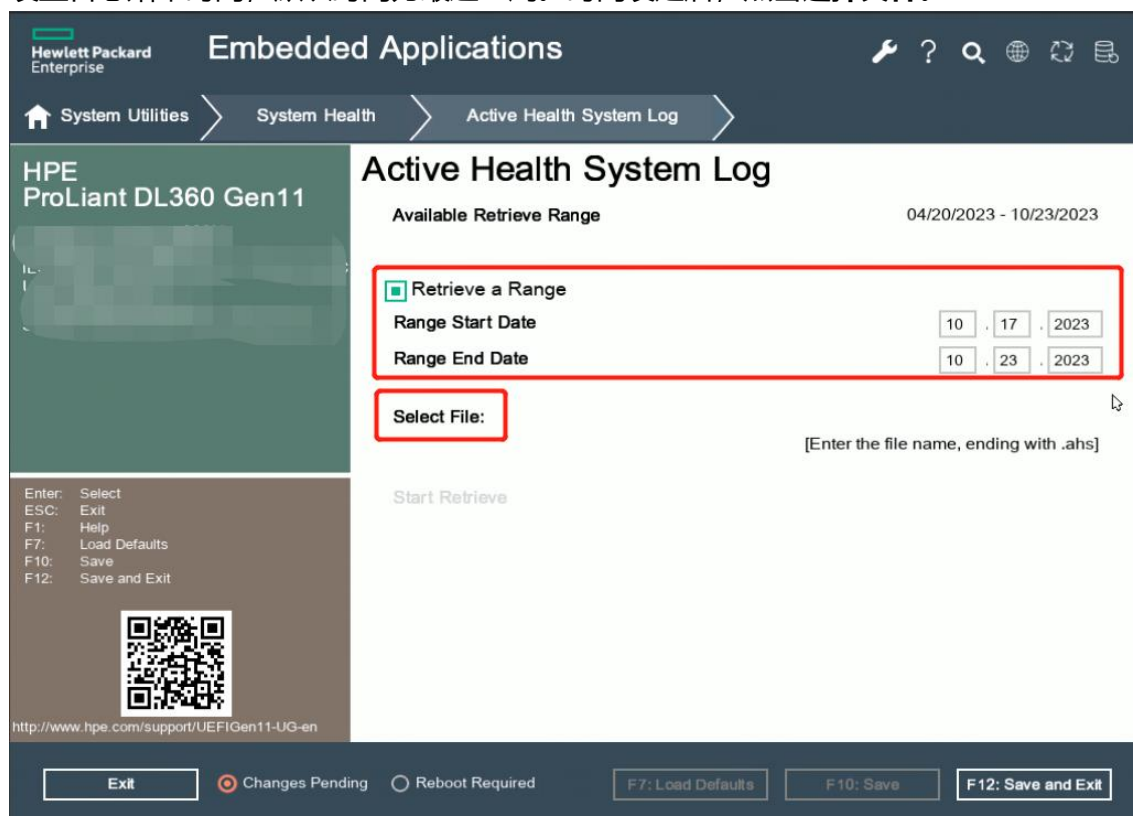


6. 选择连接媒体上的文件系统。

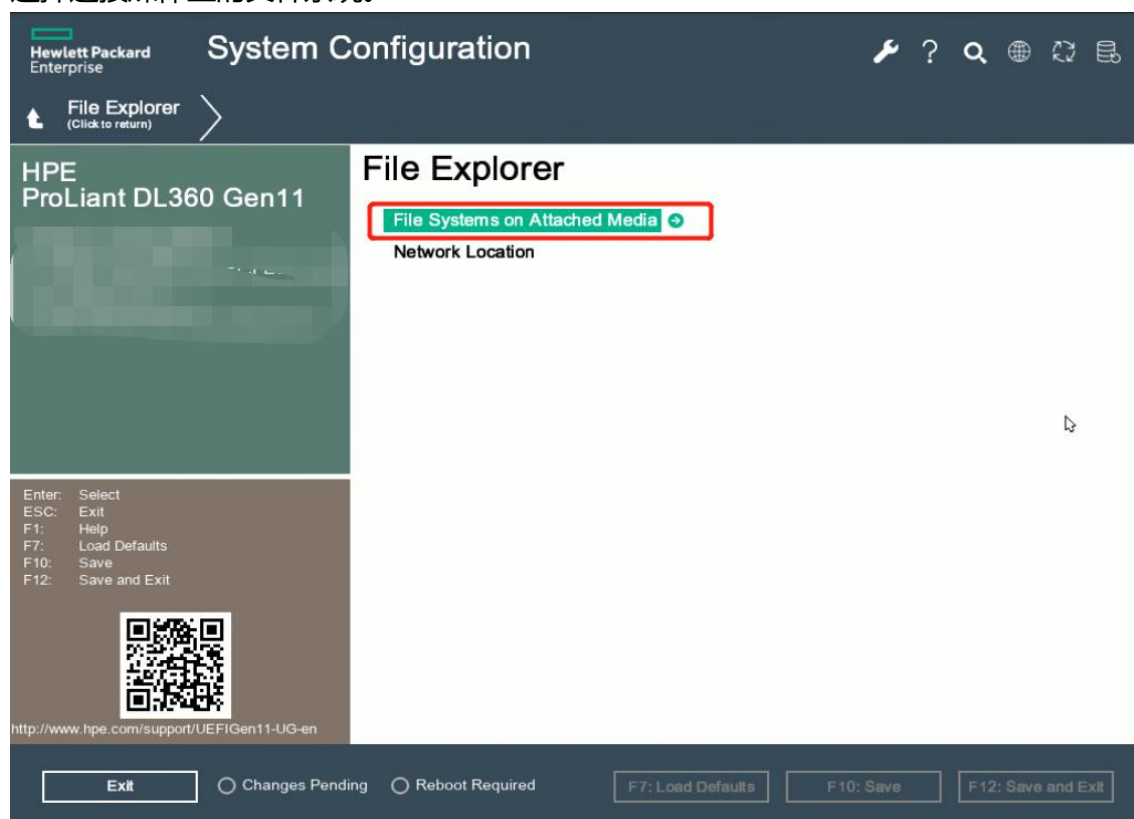


7. 选择 U 盘。

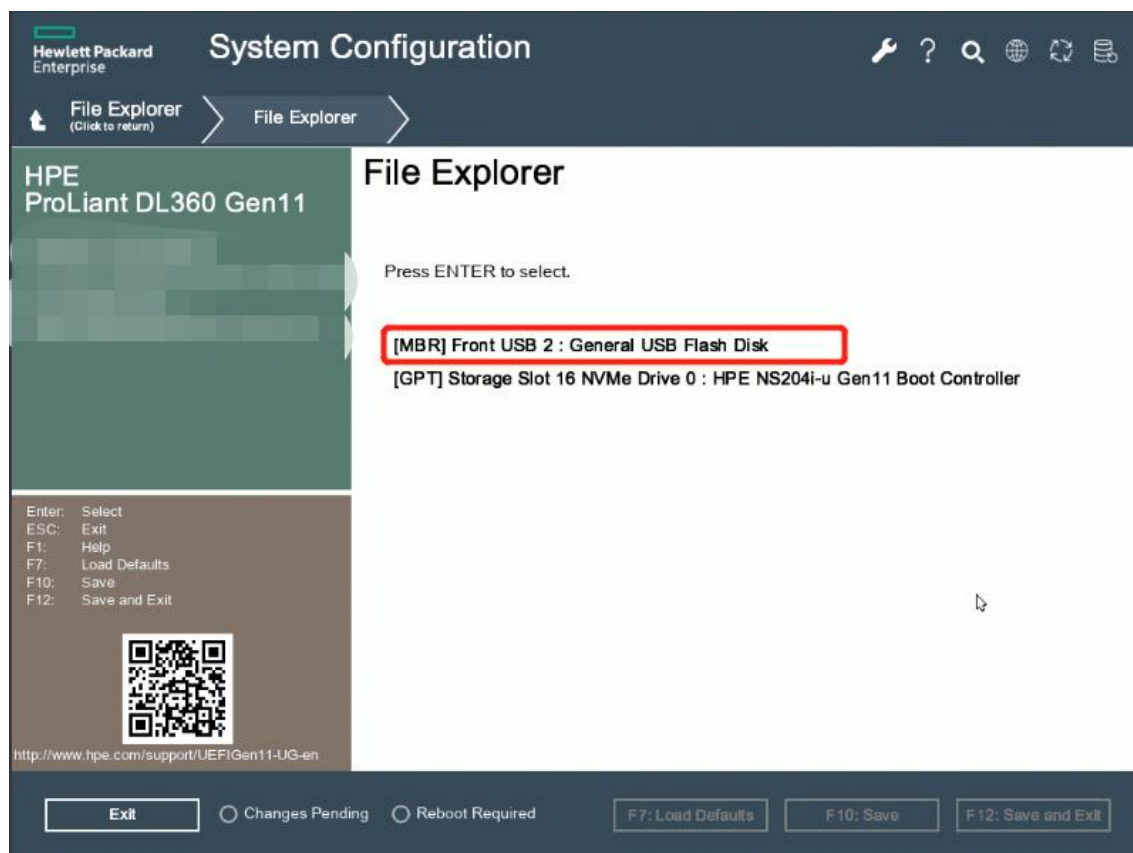

8. 在此界面按 “+” 号键，输入文件名并以 “.ahs” 结尾，可新建一个 ahs 文件。

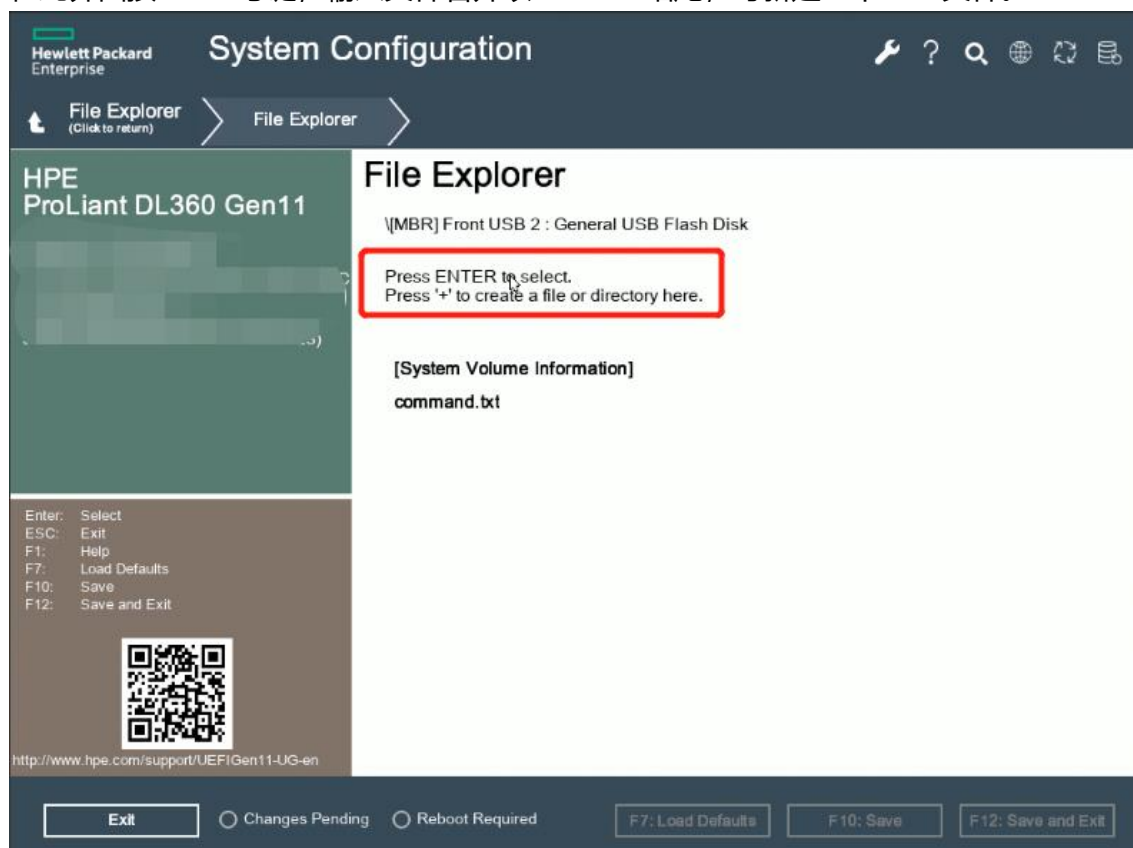

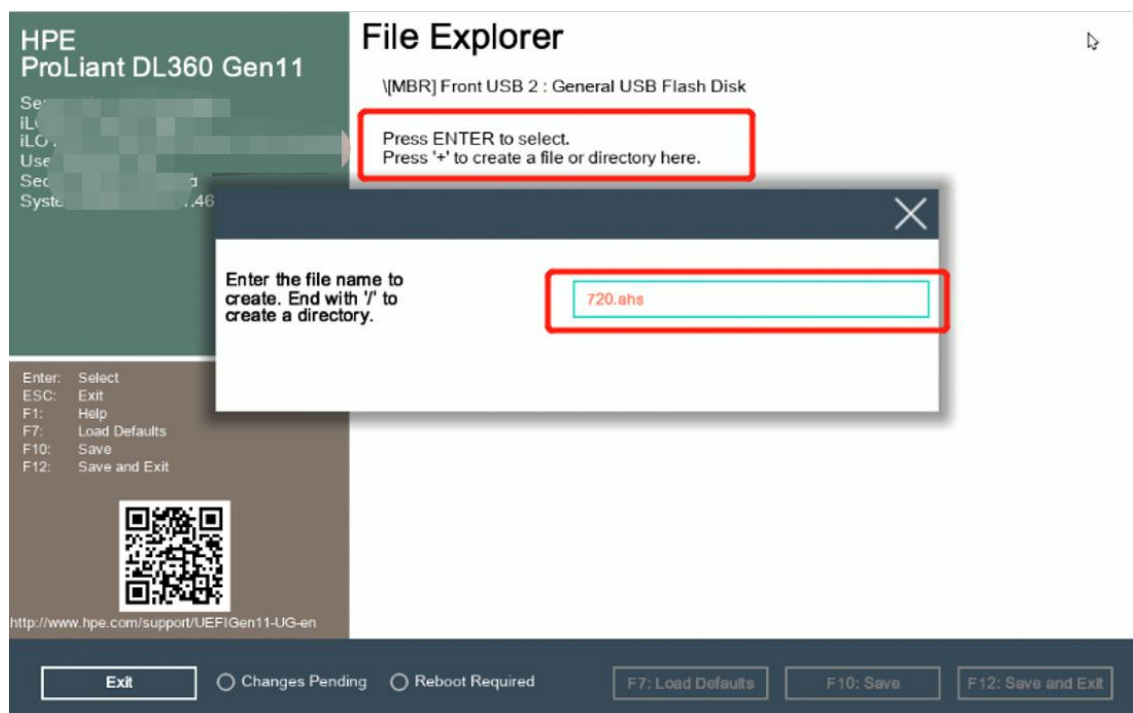

9. 选择刚才新建的文件，按 **Enter** 键确定即可。点击**开始取得**，即可将 AHS 日志下载到 U 盘中。

