

# HPE Gen11 服务器 SR 系列阵列卡

## Windows 系统下 SSAGUI 配置阵列

### 目录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 一. 适用范围与注意事项 .....                              | 1  |
| 二. 配置准备 .....                                   | 2  |
| 1. 下载 Smart Storage Administrator 工具 .....      | 2  |
| 2. 连接 iLO 与启用远程控制台 .....                        | 2  |
| 三. 配置步骤 .....                                   | 2  |
| 1. 访问系统 .....                                   | 2  |
| 1.1 通过 iLO 启用远程控制台访问系统 .....                    | 2  |
| 1.2 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统 .....                 | 2  |
| 2. 将 Smart Storage Administrator 工具保存到系统下 ..... | 3  |
| 2.1 通过 iLO 远程控制台将工具挂载到系统下 .....                 | 3  |
| 2.2 通过 U 盘将工具挂载到系统下 .....                       | 3  |
| 3. 安装并启用 Smart Storage Administrator .....      | 3  |
| 4. 创建与删除阵列 .....                                | 5  |
| 4.1 创建阵列 .....                                  | 5  |
| 4.2 删除阵列 .....                                  | 9  |
| 5. 创建与删除热备 .....                                | 11 |
| 5.1 创建热备 .....                                  | 12 |
| 5.2 删除热备 .....                                  | 15 |

### 一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen 11 系列服务器 SR 系列阵列卡 Windows 系统下使用 Smart Storage Administrator 工具配置阵列的方法，并以 DL380 Gen11 服务器为例进行配置步骤说明。  
SR 系列阵列卡包含如下型号：
  - SR932i-p Gen11
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>

➤ 提示：

本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。

本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

## 二. 配置准备

### 1. 下载 Smart Storage Administrator 工具

- Windows 下载链接：[Smart Storage Administrator \(SSA\) for Windows 64-bit for Gen10/Gen10 Plus/Gen11 Controllers | HPE Support](#)
- Linux 下载链接：[Smart Storage Administrator \(SSA\) for Linux 64-bit for Gen10/Gen10 Plus/Gen11 Controllers | HPE Support](#)

### 2. 连接 iLO 与启用远程控制台


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

## 三. 配置步骤


### 1. 访问系统

#### 1.1 通过 iLO 启用远程控制台访问系统

iLO 6 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated Remote Console 页面进行选择。本文以.NET 远程控制台为例。

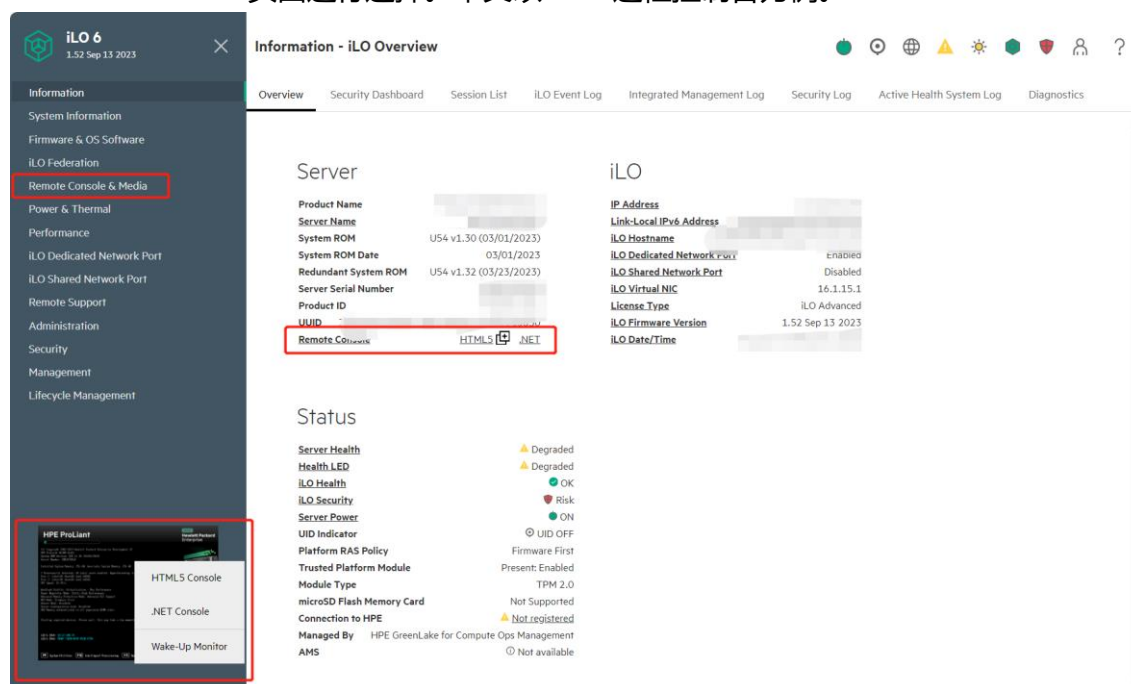


#### 1.2 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统

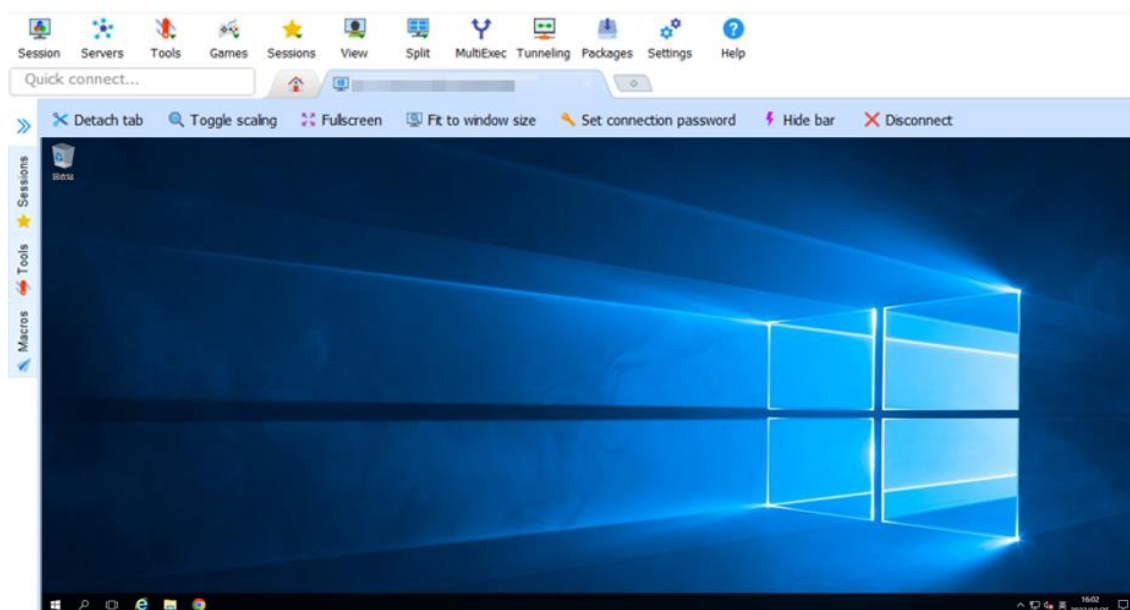

## 2. 将 Smart Storage Administrator 工具保存到系统下

### 2.1 通过 iLO 远程控制台将工具挂载到系统下

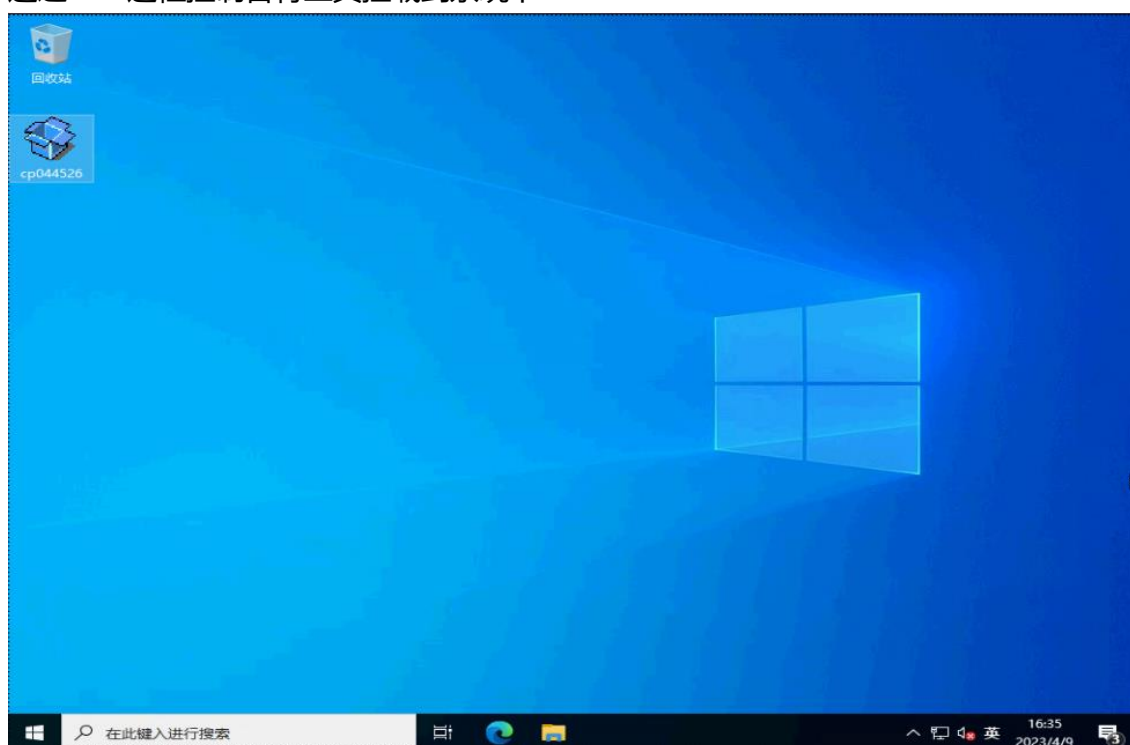


### 2.2 通过 U 盘将工具挂载到系统下


U 盘接入服务器后，在系统下直接访问挂载点。

## 3. 安装并启用 Smart Storage Administrator


1) 双击 SSA 安装包，弹出安装界面，点击**安装**。

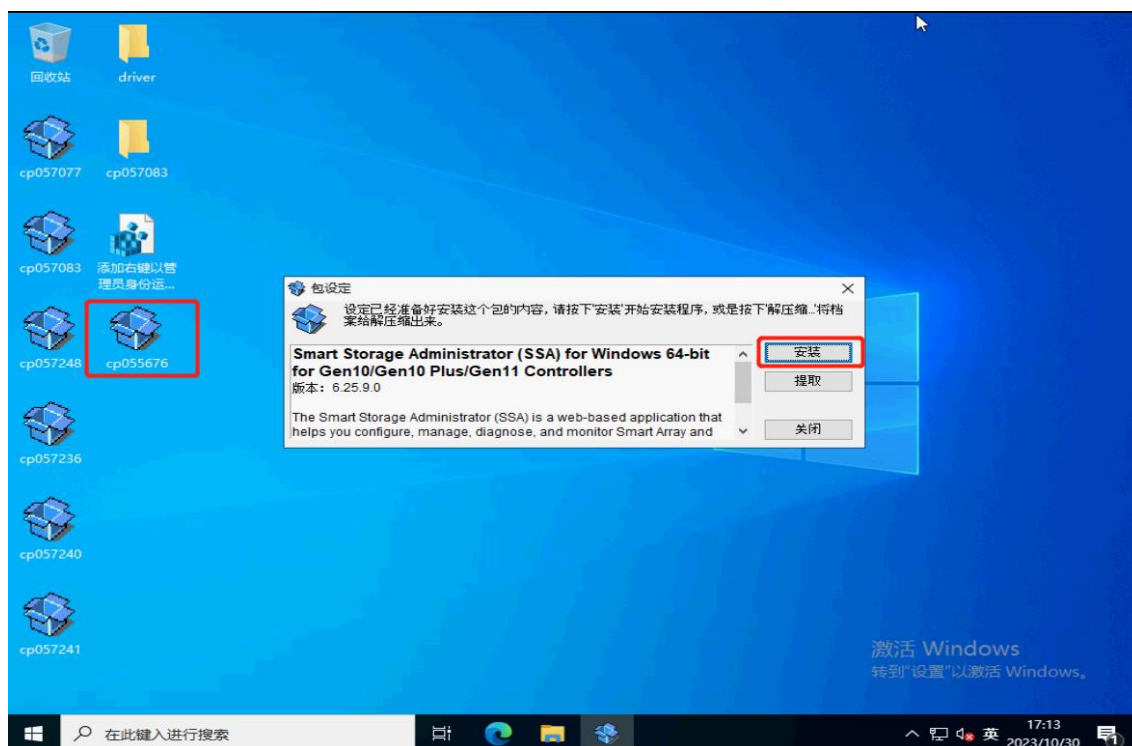

2) 安装完成点击 **Close**。

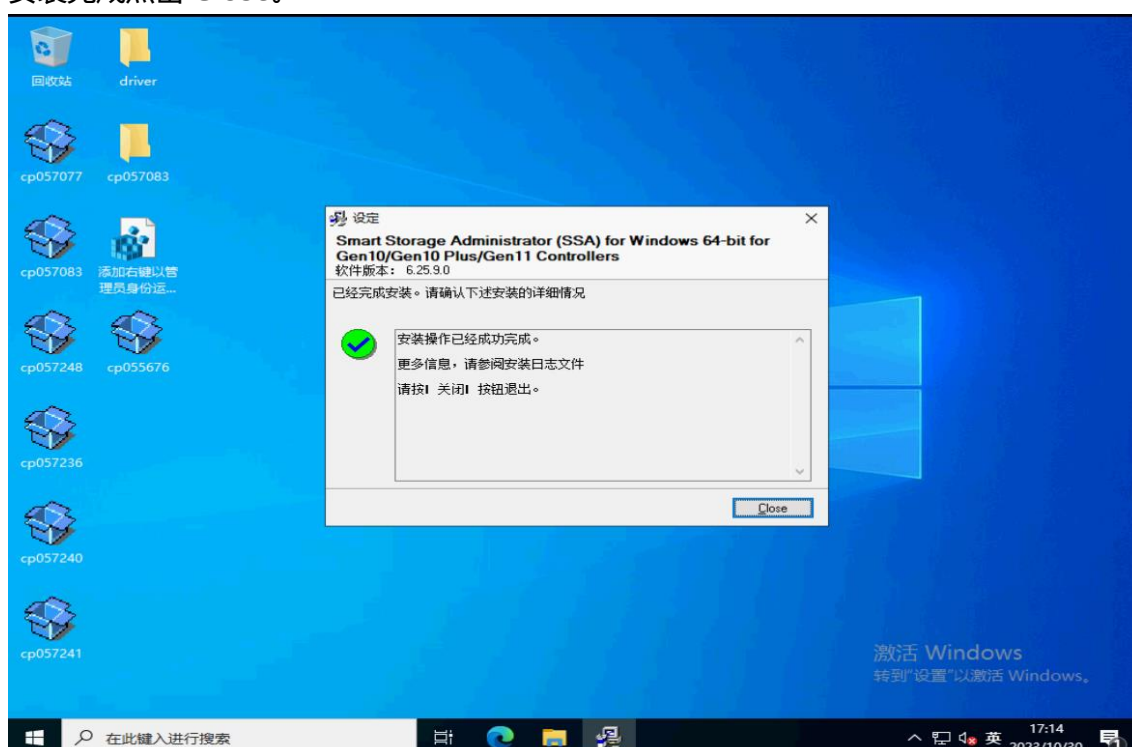


3) 应用中找到 SSA 工具打开。

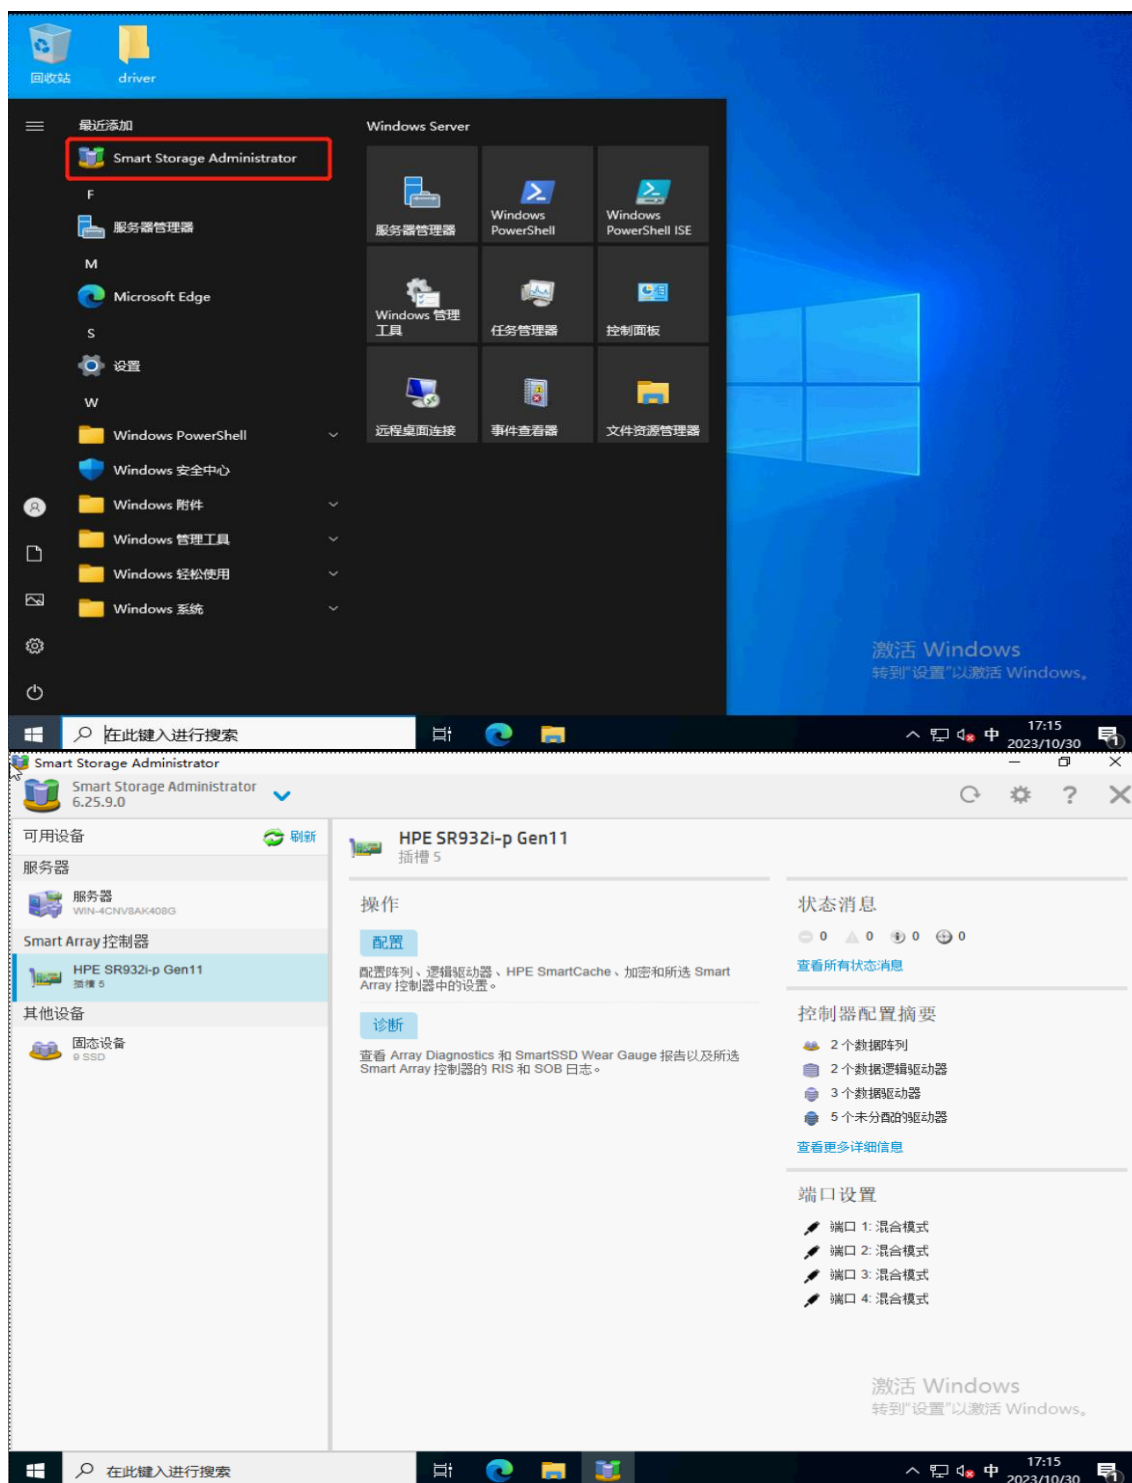


## 4. 创建与删除阵列

### 4.1 创建阵列


- 1) 选择目标阵列卡，点击**配置**。

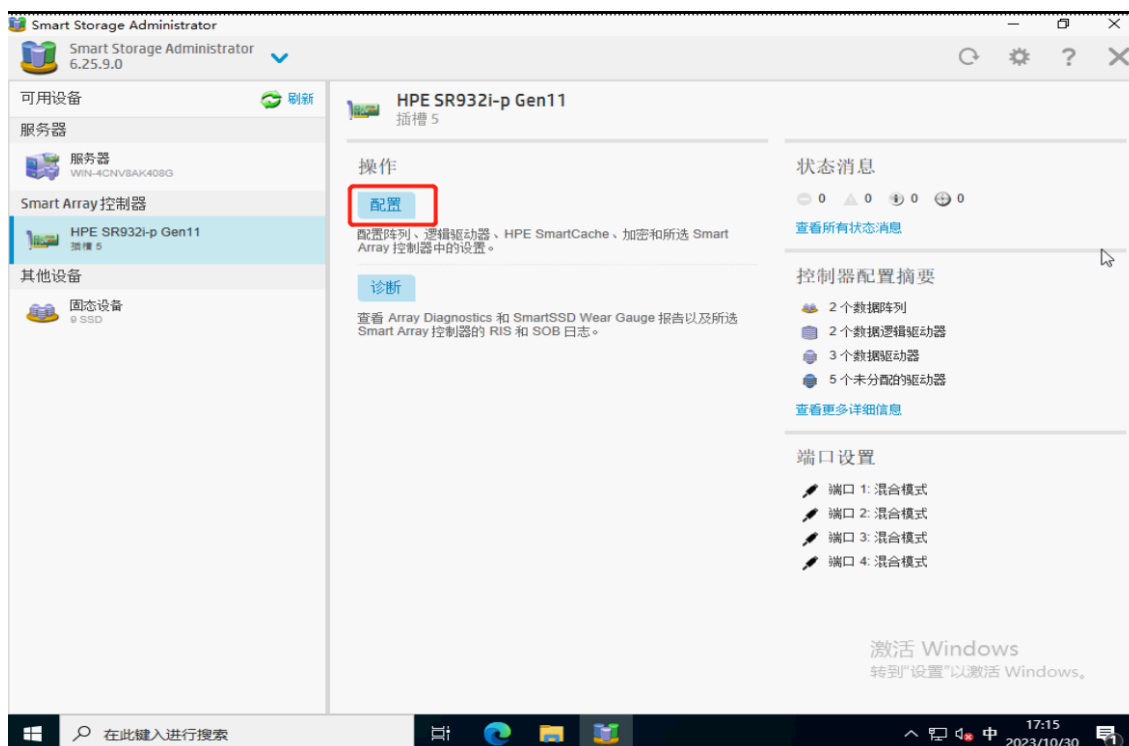


2) 点击**创建阵列**选项。

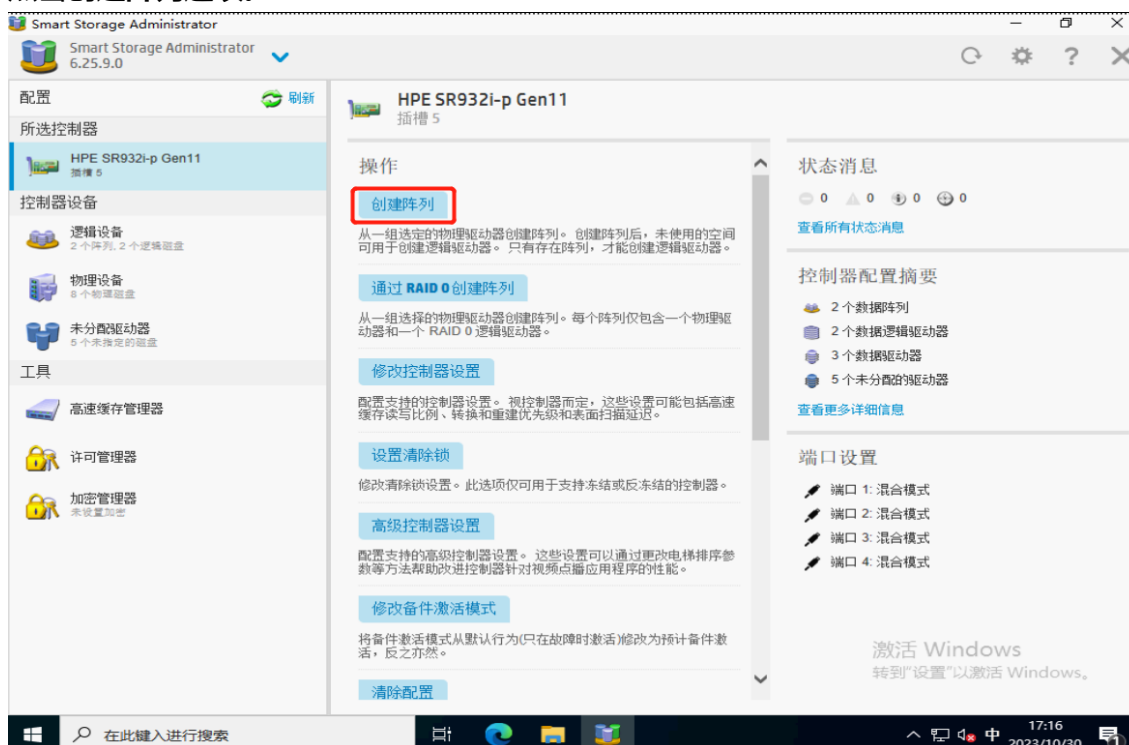

3) 选择要创建阵列的目标盘，点击**创建阵列**。

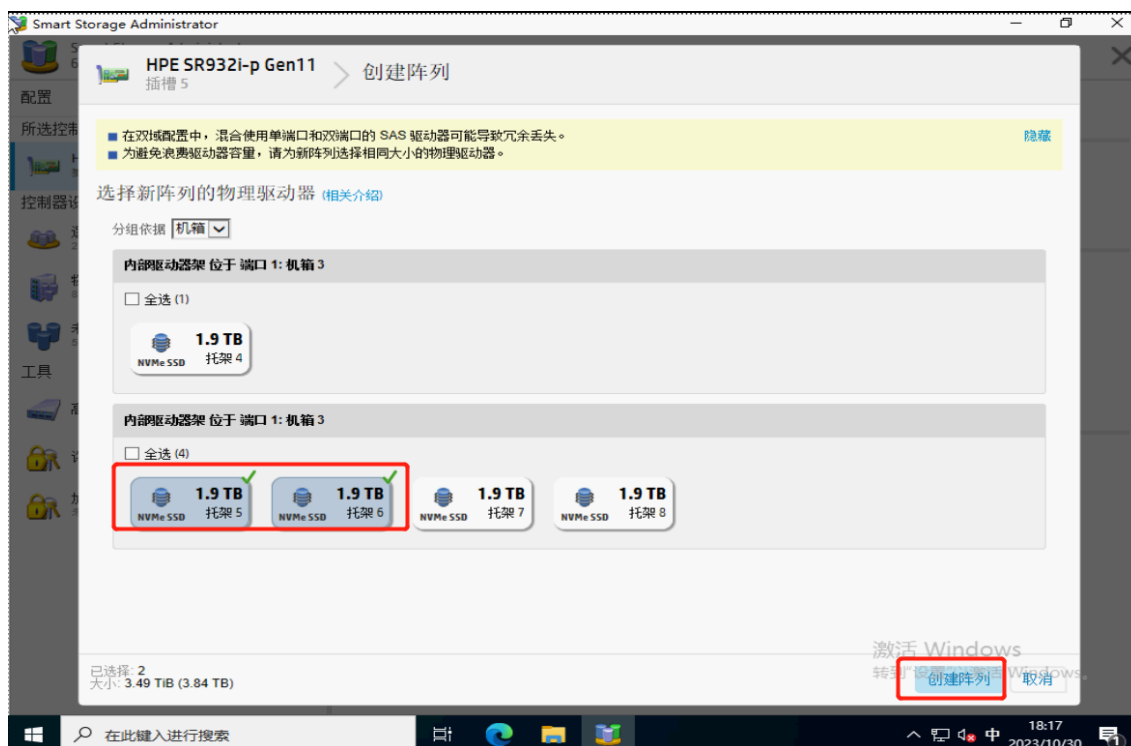

4) 点击“是”。

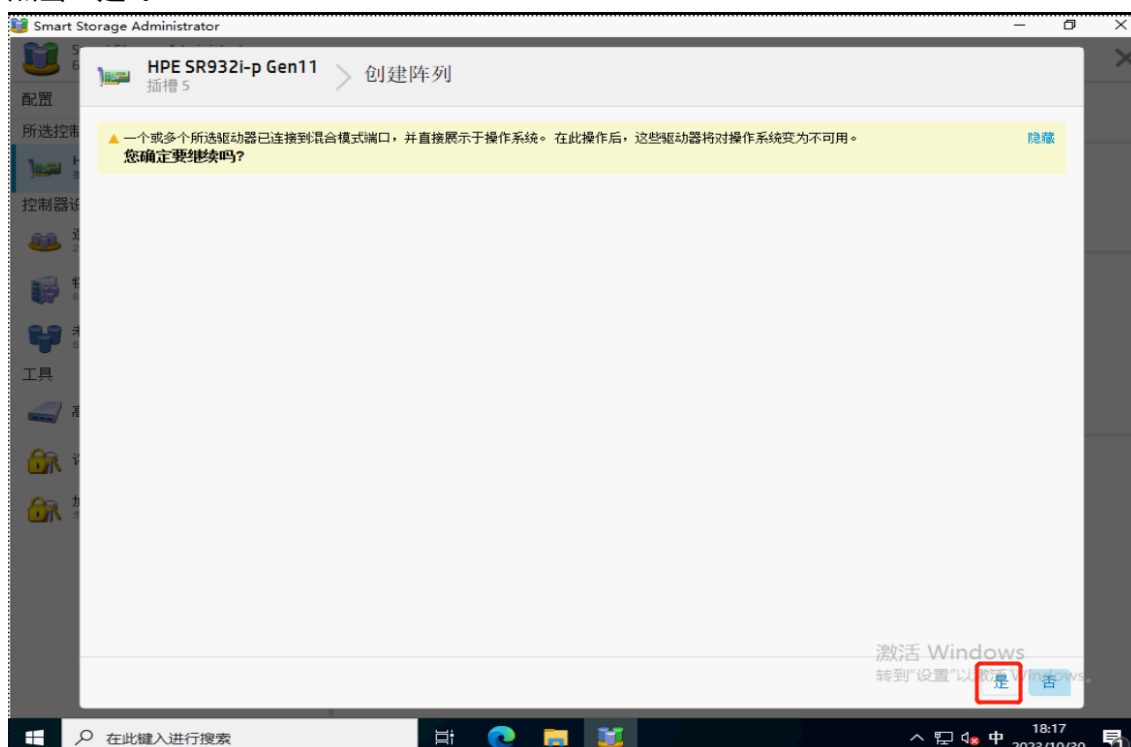


5) 设置阵列级别，条带大小，扇区及阵列大小，如无特殊要求，可按默认配置。配置完成后，点击**创建逻辑驱动器**。



6) 阵列创建完毕，点击完成。




7) 左侧点击逻辑设备，中间可看到新建的逻辑驱动器 3。

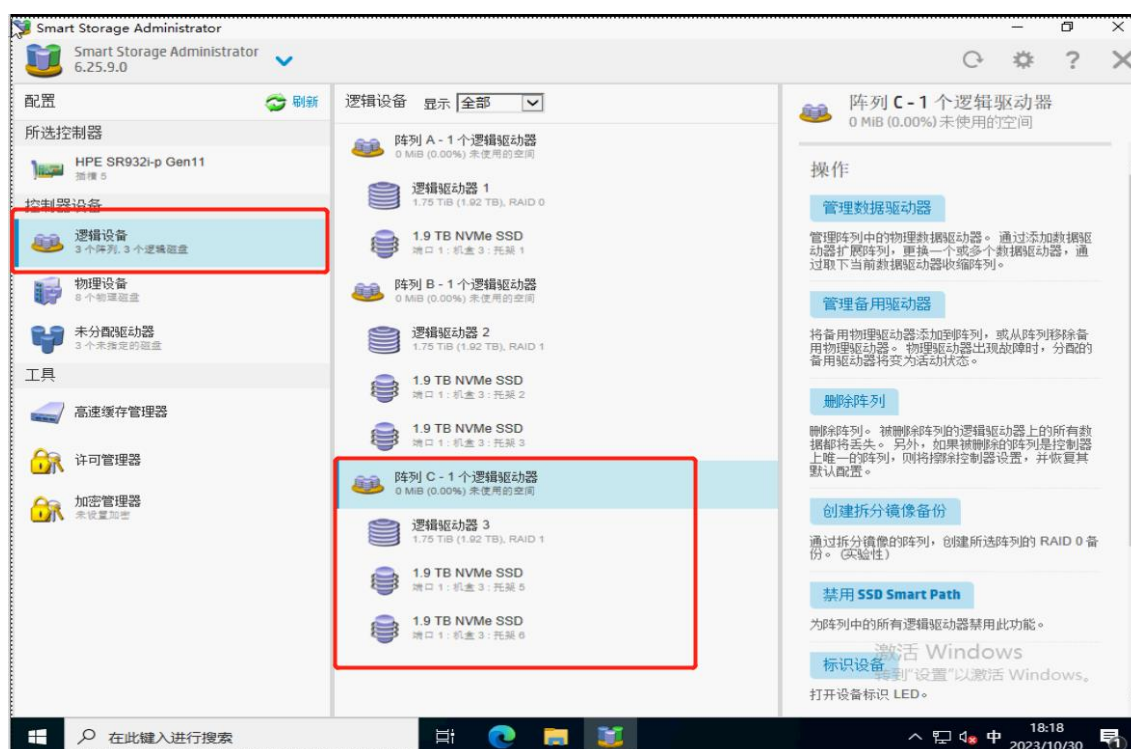


## 4.2 删除阵列


- 1) 左侧导航栏选择逻辑设备，选择要删除的阵列，点击删除阵列。

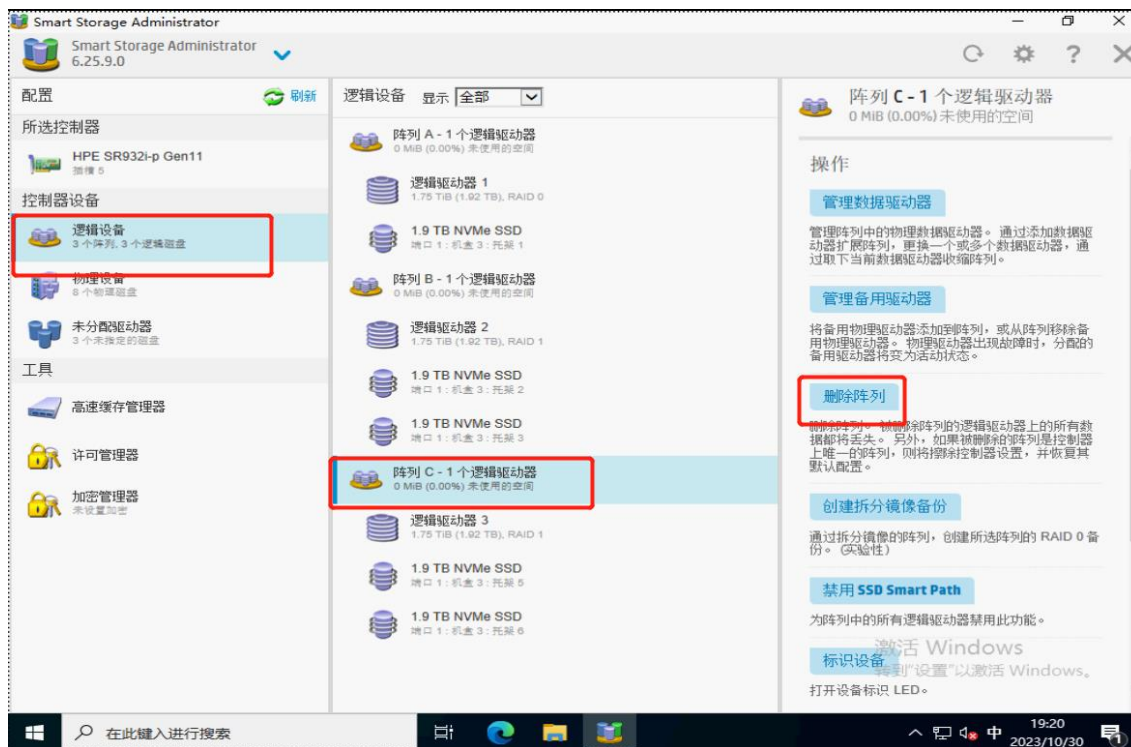


- 2) 点击“是”确认执行删除阵列的操作。

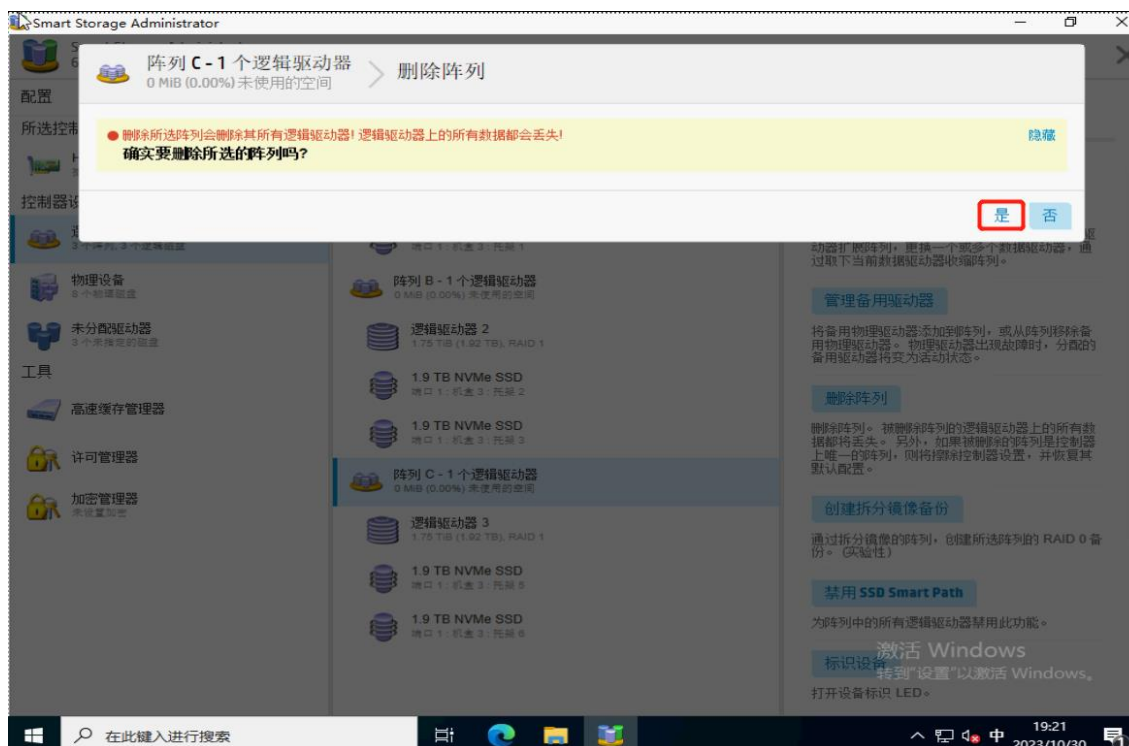

3) 提示阵列删除操作完成，点击**完成**即可。

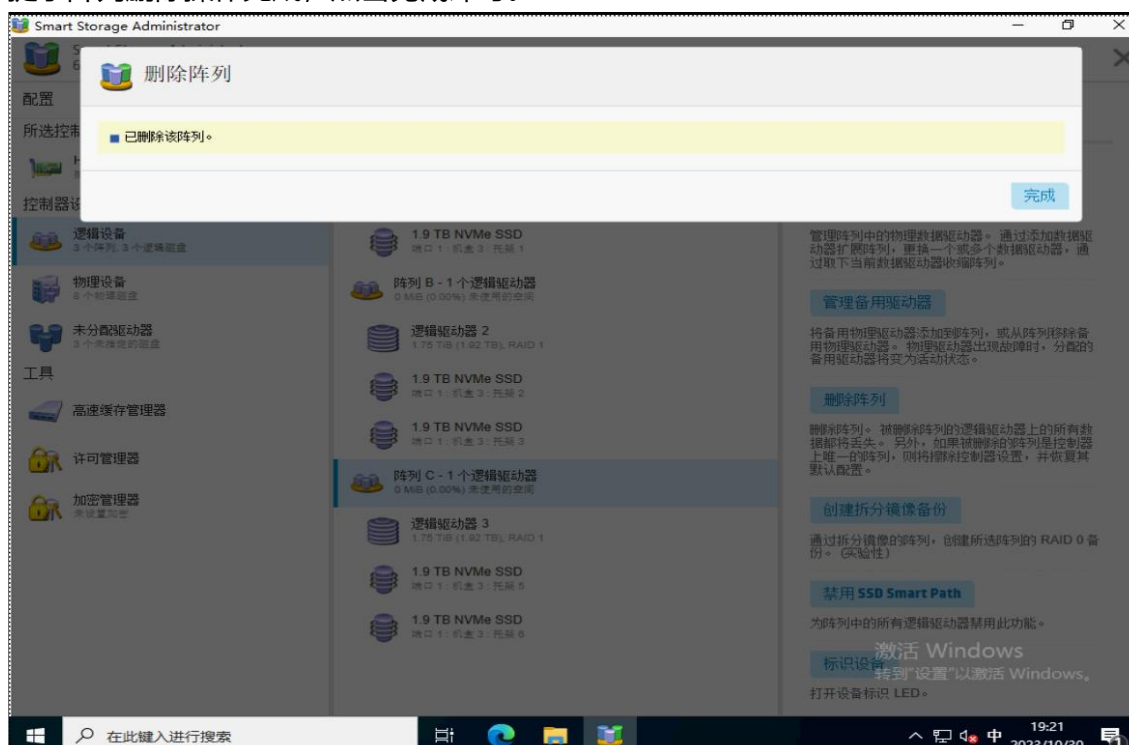



4) 再次选择逻辑设备，可看到阵列 C 已经被删除。

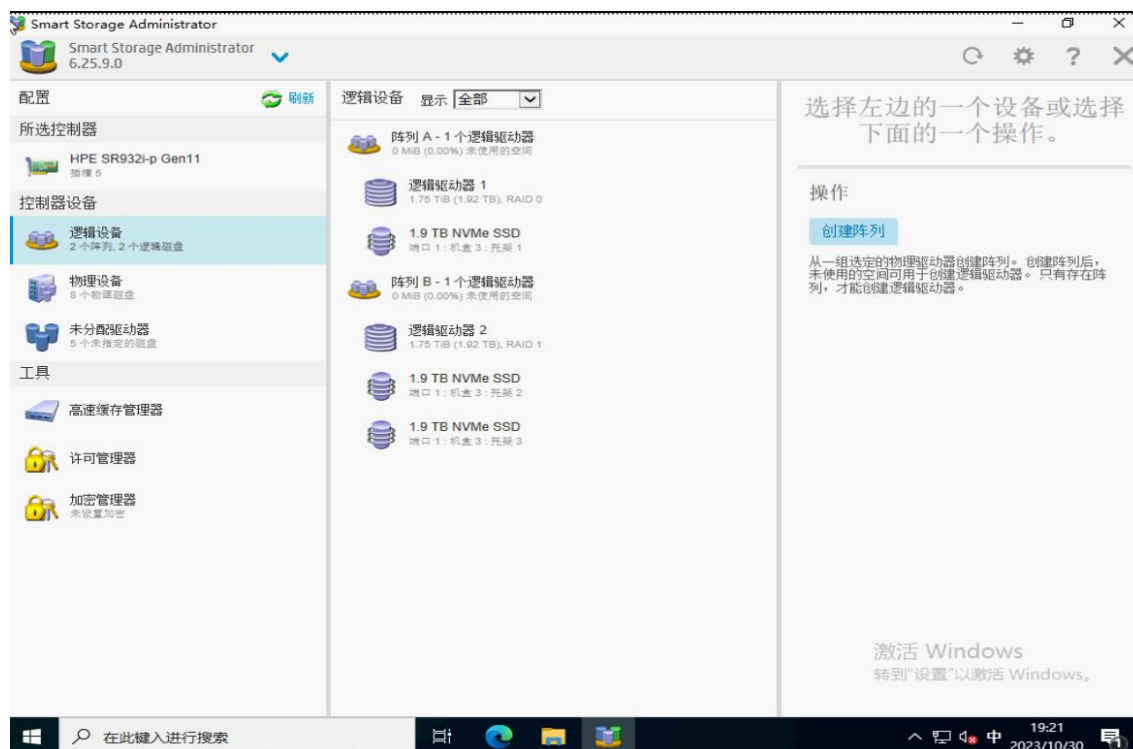

## 5. 创建与删除热备

- 确认热备盘激活模式，故障时激活或预测故障时激活，其中 raid0 只能选择预测故障时激活。

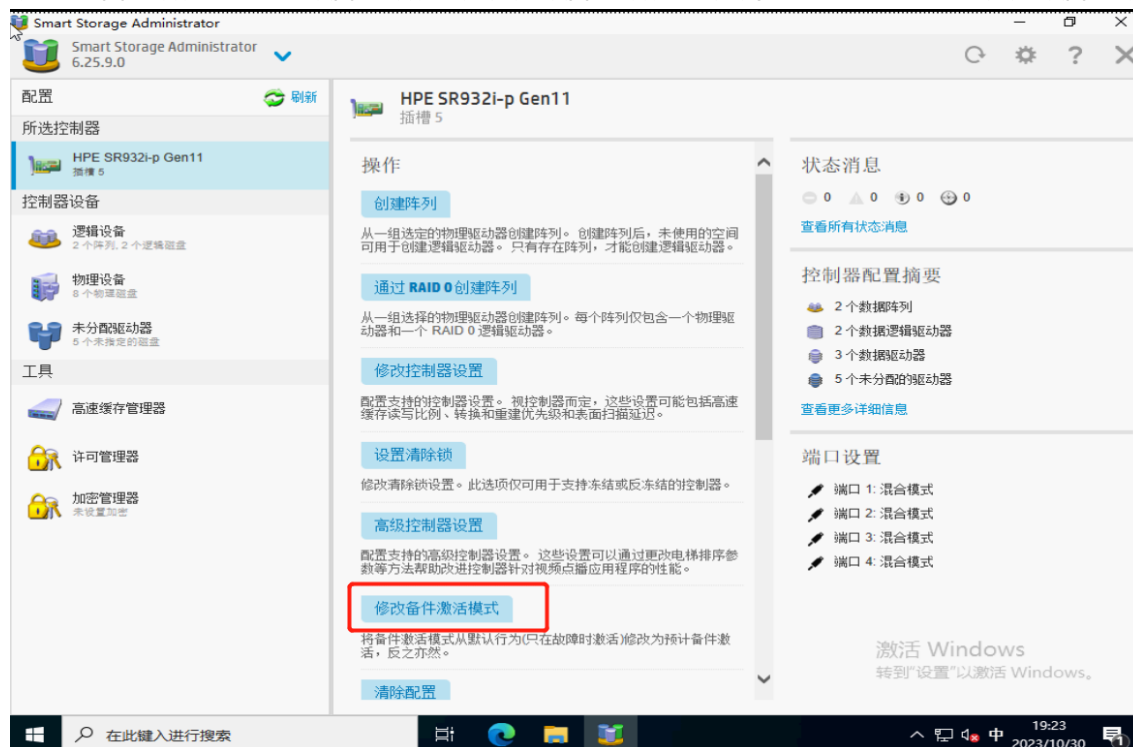

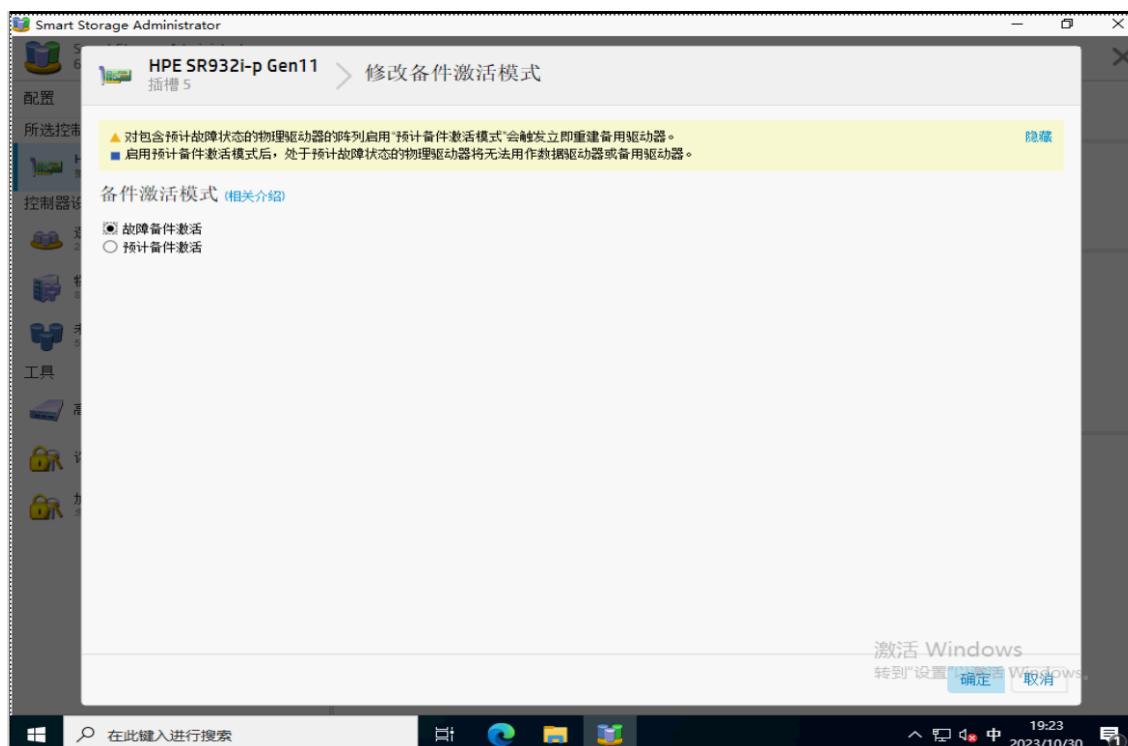

两种模式热备盘区别：


**Dedicated (专用)：**在更换发生故障的数据驱动器时，必须使用备用驱动器上的数据进行重建。在专用模式下，一个备用驱动器可以专用于多个阵列。

**Auto-Replace Drives (自动更换驱动器)：**发生故障的数据驱动器的备用驱动器自动变为更换数据驱动器。当更换备用驱动器时，数据驱动器不需要重建。在自动更换模式下，备用驱动器无法在阵列之间共享。


## 5.1 创建热备

### 5.1.1 创建专用热备


- 1) 选择逻辑设备，右侧选择要配置热备的阵列 B，点击**管理备用驱动器**。

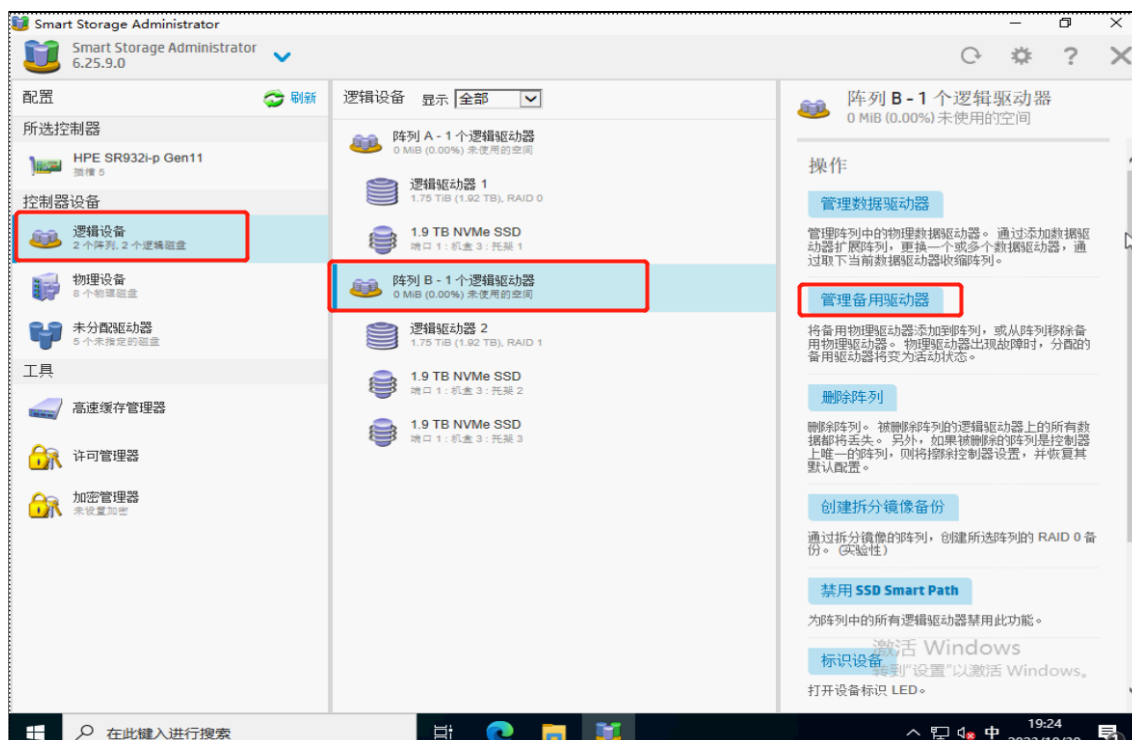

2) 勾选要配置成热备的硬盘，热备盘类型选择专用备用驱动器，点击**保存**。

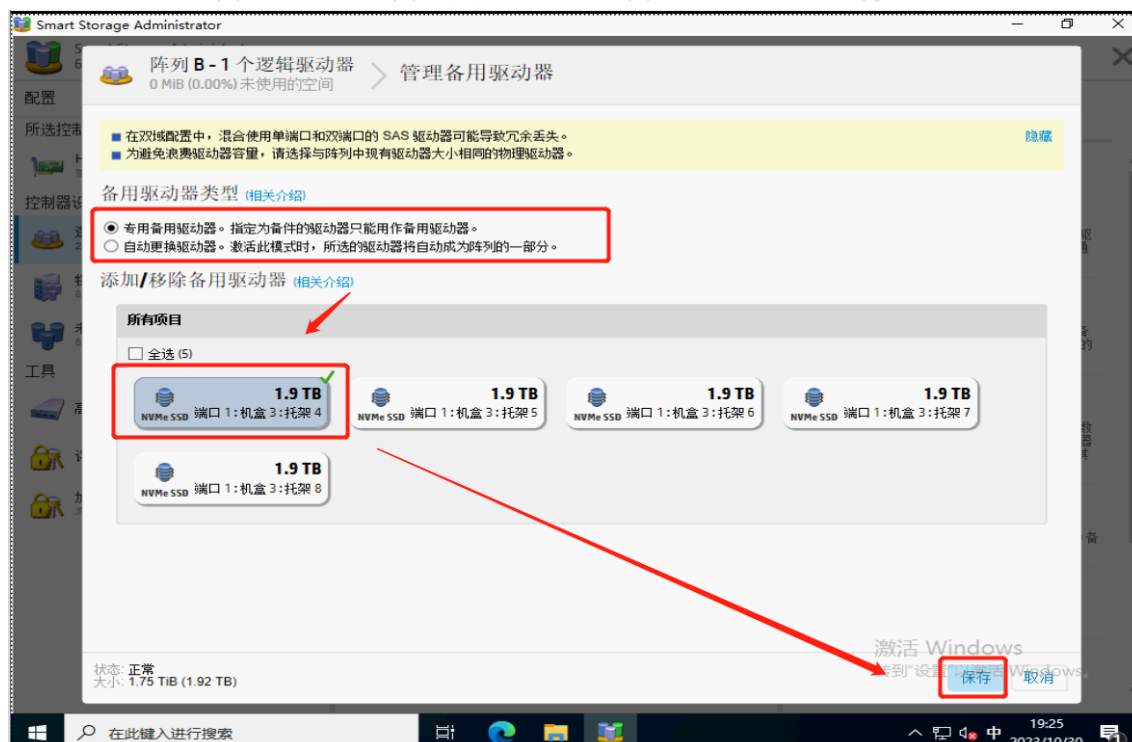


3) 继续执行操作，点击“是”。

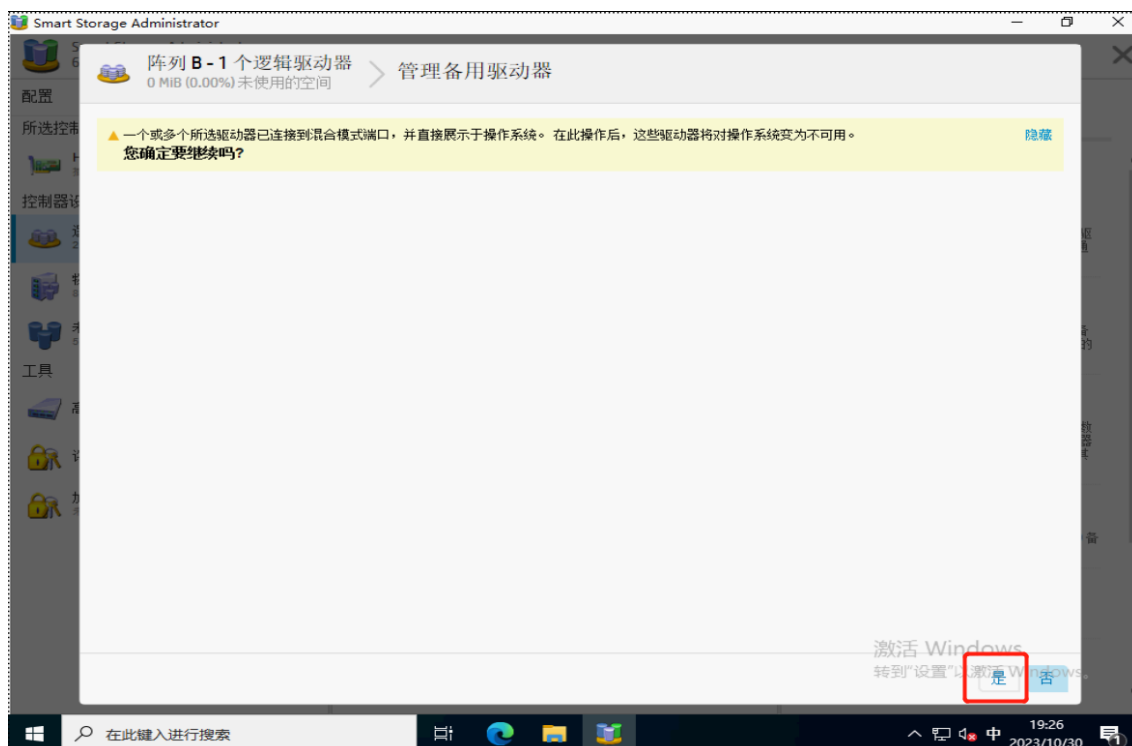

4) 操作完成，点击**完成**即可。




5) 选择逻辑设备，可看到配置好的热备盘。

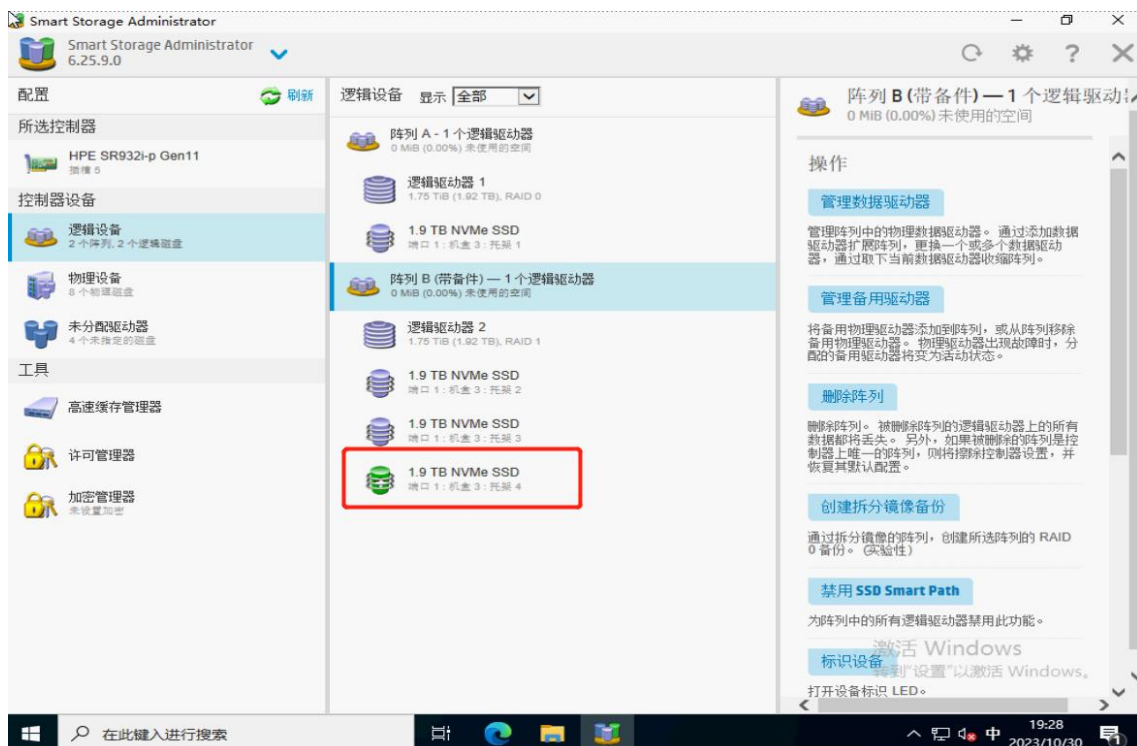


### 5.1.2 创建自动替换热备

勾选要配置成热备的硬盘，热备盘类型选择自动更换驱动器，点击**保存**。

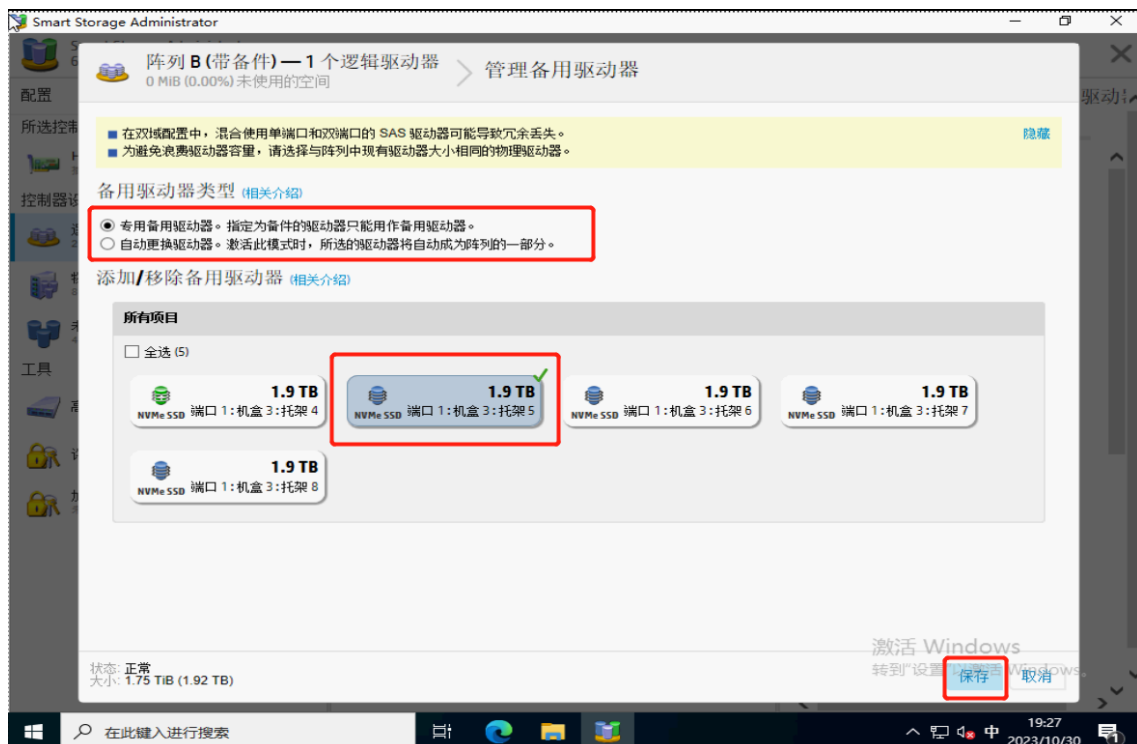


### 5.2 删除热备

1) 选择逻辑设备，找到要取消配置热备的阵列 B，点击**管理备用驱动器**。

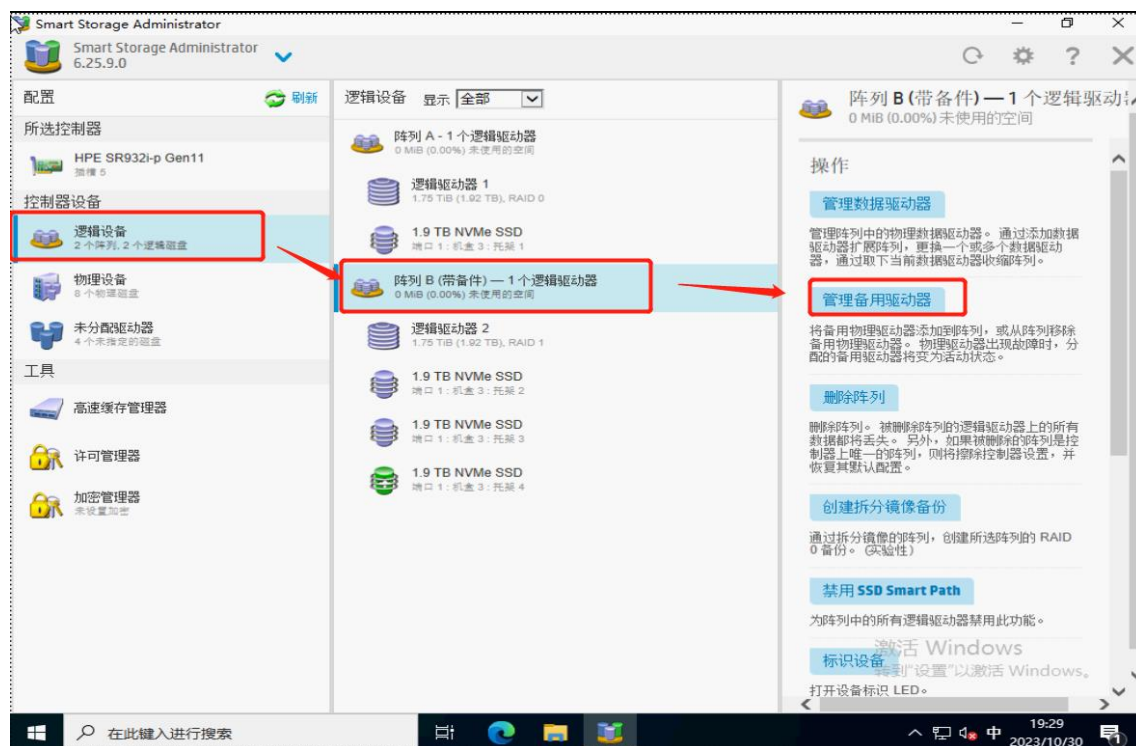

2) 取消原热备盘的勾选状态，点击**保存**。

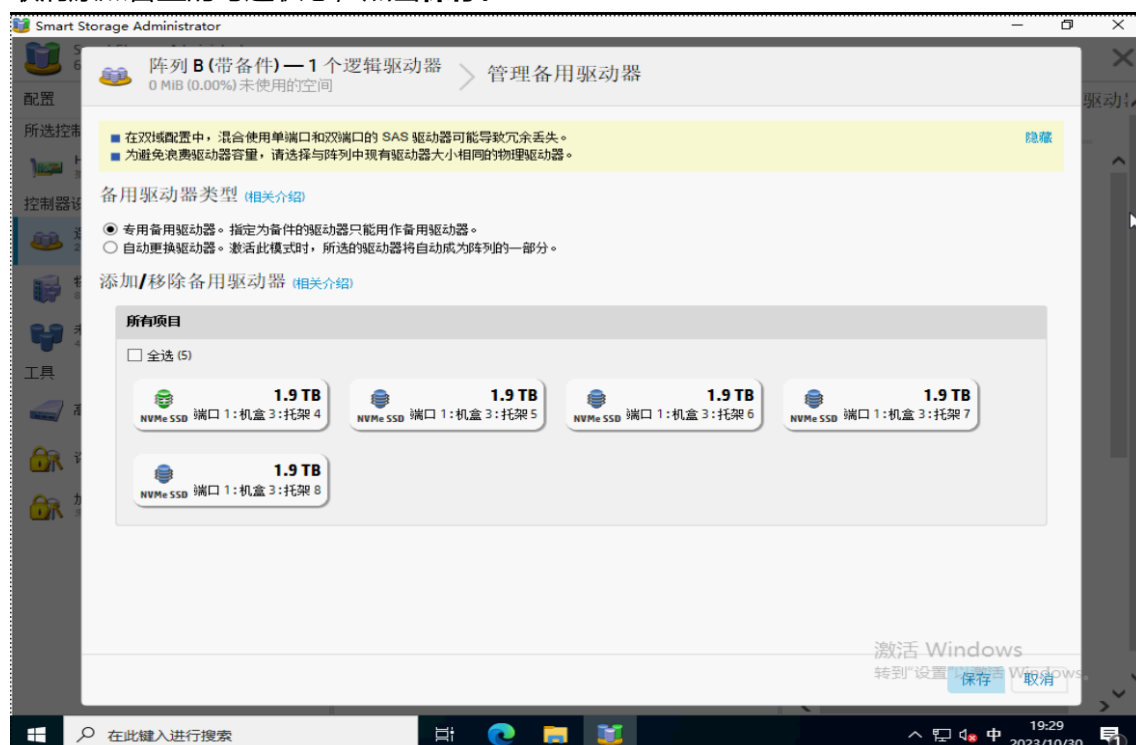

3) 配置已保存，点击**完成**。



4) 再次选择逻辑设备，可看到阵列 B 的热备已经取消。

