

HPE Gen 11 服务器通过 SPP 离线升级整机固件

目录

一.	适用范围与注意事项.....	1
二.	升级准备.....	2
1.	SPP 获取	2
2.	USB Key Utility 获取	2
3.	连接 iLO 与启用远程控制台	2
三.	升级步骤.....	2
1.	通过 iLO 远程控制台挂载 SPP 升级整机固件.....	2
1.1	启用远程控制台并挂载 SPP.....	2
1.2	引导启动 SPP 并更新固件.....	4
2.	通过可引导 U 盘挂载 SPP 升级整机固件.....	13
2.1	制作 SPP U 盘启动	13
2.2	挂载 U 盘.....	18
2.3	引导启动 SPP 并更新固件.....	18

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen 11 系列服务器通过挂载 Service Pack for ProLiant (SPP) 离线更新整机固件的方法。
- 本文所述更新过程涉及 iLO Advanced License，若您的 iLO 尚未购买高级授权，请联系经销商购买并在激活后使用。若您曾添加试用版授权且已超过 60 天试用期，则该主机将无法再次添加试用版授权，本文所涉及的 iLO 远程控制台的操作方法，您可以替换为使用外接显示器和键鼠连接服务器，并制作 SPP 启动 U 盘进行操作的方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 升级准备

1. SPP 获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216398>

2. USB Key Utility 获取

下载链接：[适用于 Windows 的 USB Key Utility | HPE Support](#)

3. 连接 iLO 与启用远程控制台


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 升级步骤


1. 通过 iLO 远程控制台挂载 SPP 升级整机固件

1.1 启用远程控制台并挂载 SPP

- 1) 通过 iLO 6 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated Remote Console 页面进行选择。

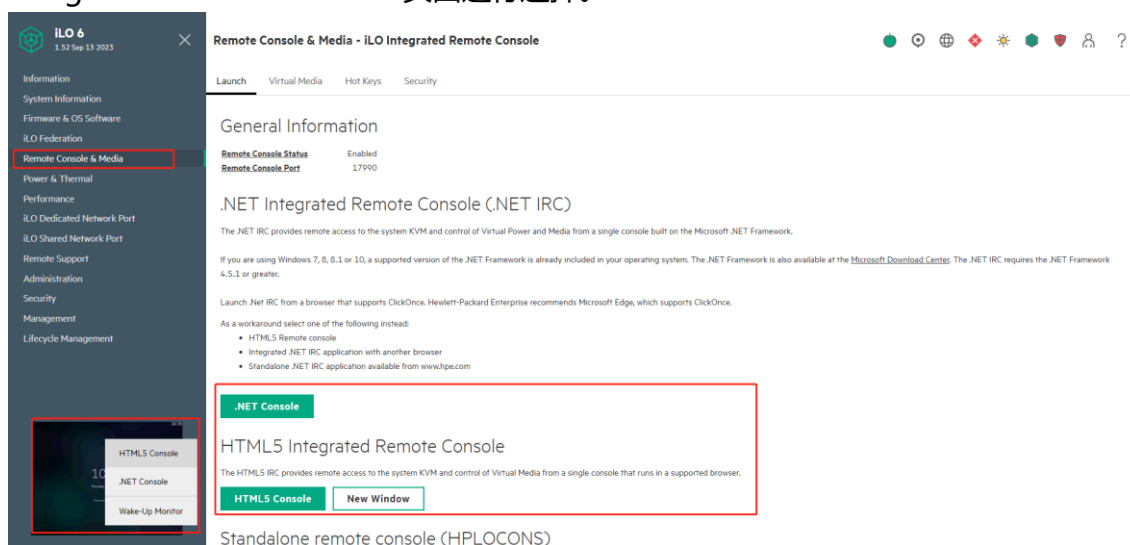

2) 将 SPP 挂载到 CD/CDVD

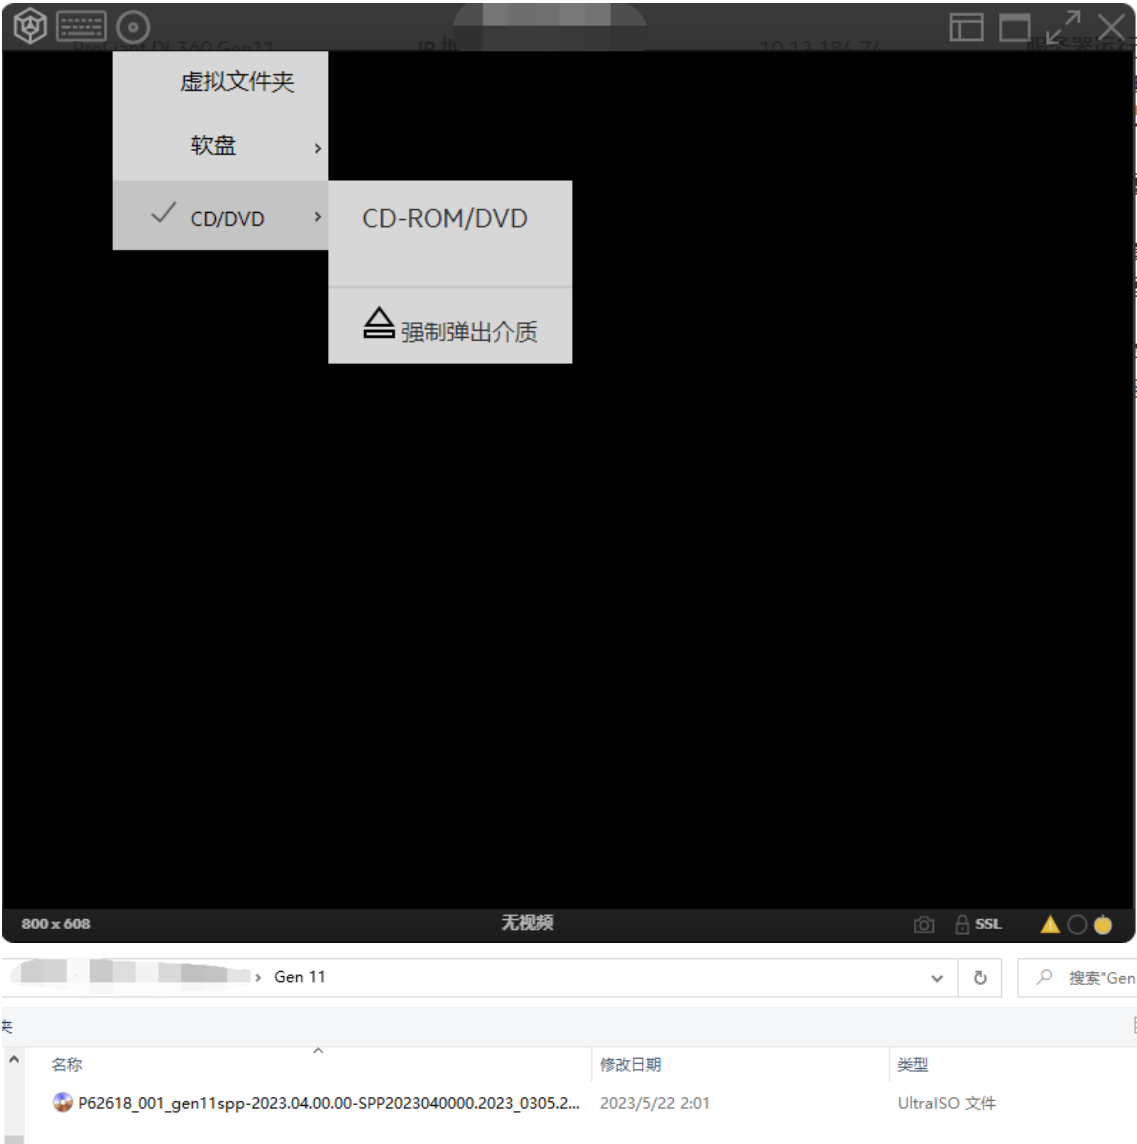


1.2 引导启动 SPP 并更新固件

1) 服务器开机自检时按 F11 进入一次性启动菜单。




2) 选择 iLO Virtual CD-ROM。

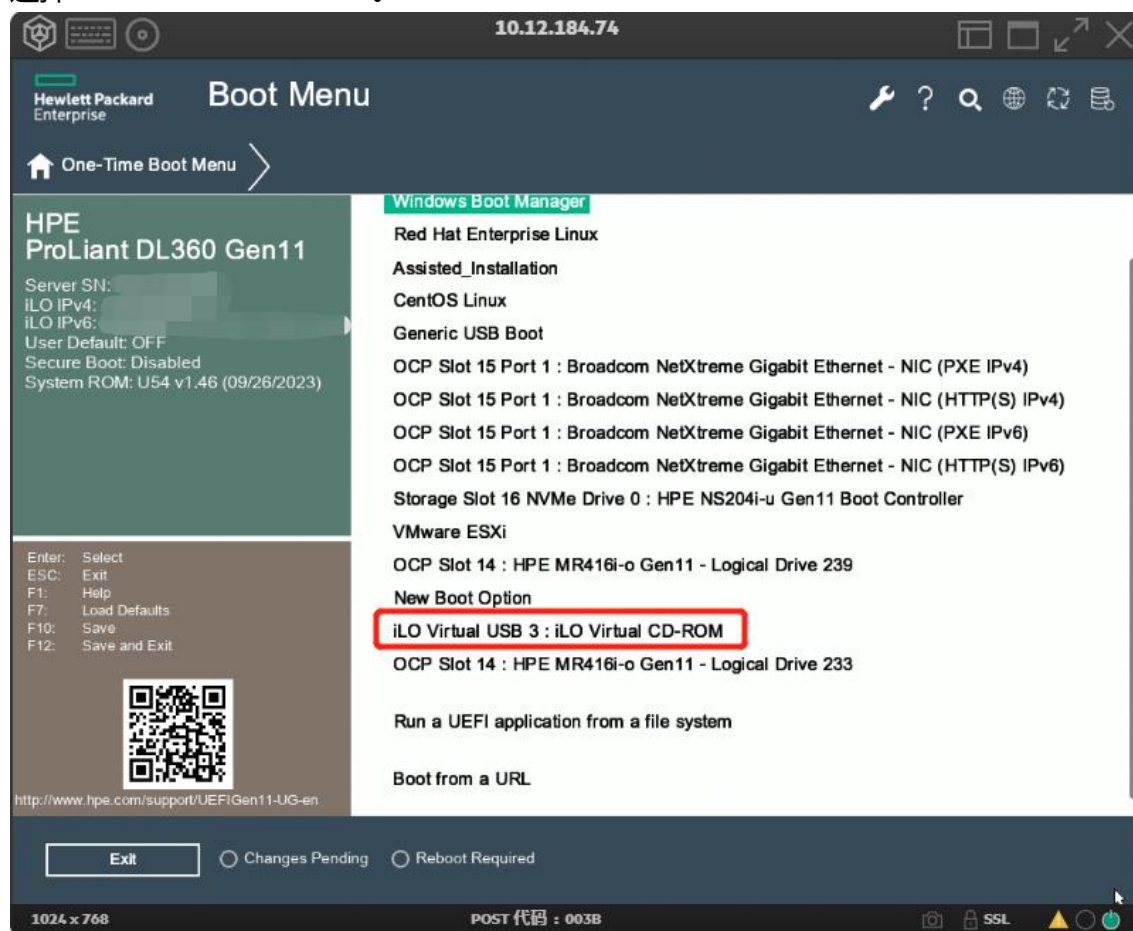



3) 引导至虚拟 CD 后，根据需求选择更新方式。


- 选择 **Automatic**（默认）将自动更新整机固件。本文以更新整机固件进行说明。
- 选择 **Interactive** 则需要手动选择需更新固件的组件。

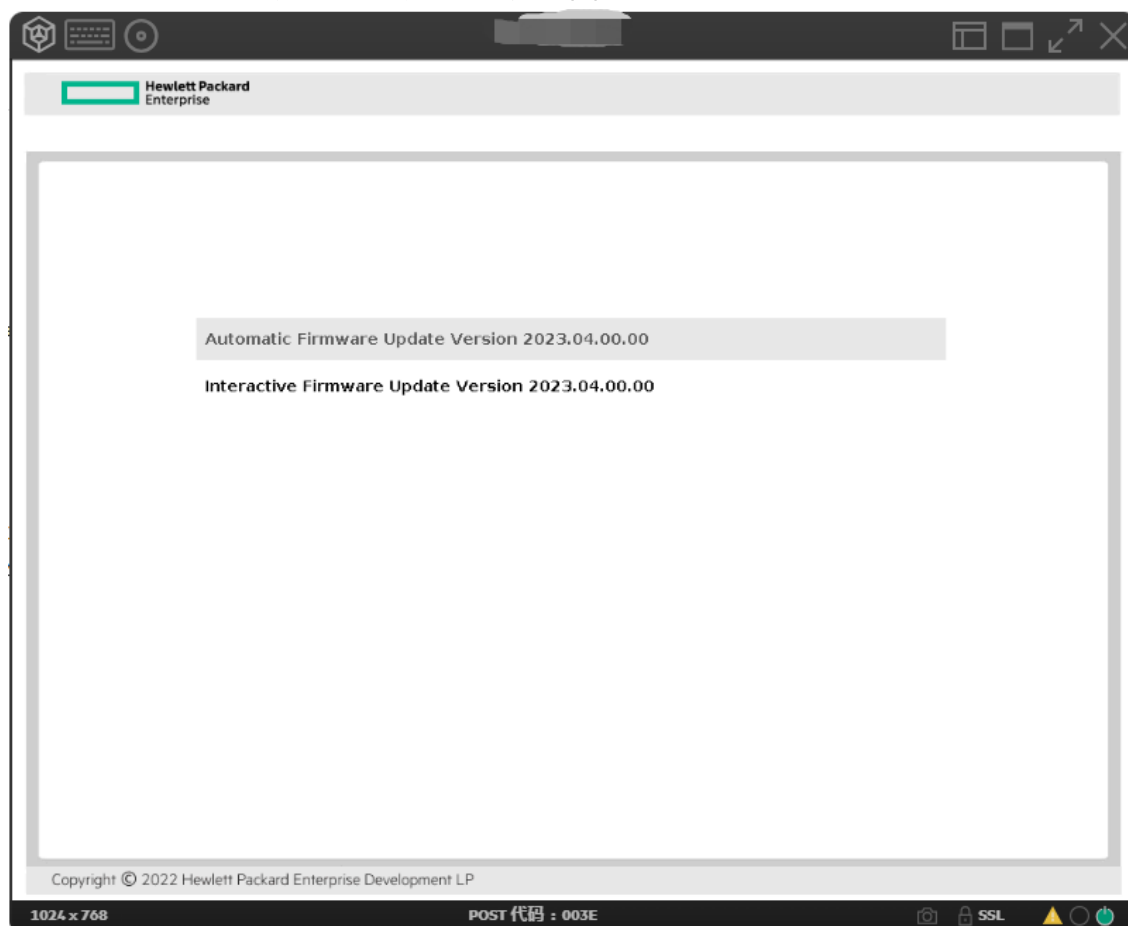


4) 加载 SPP 系统。

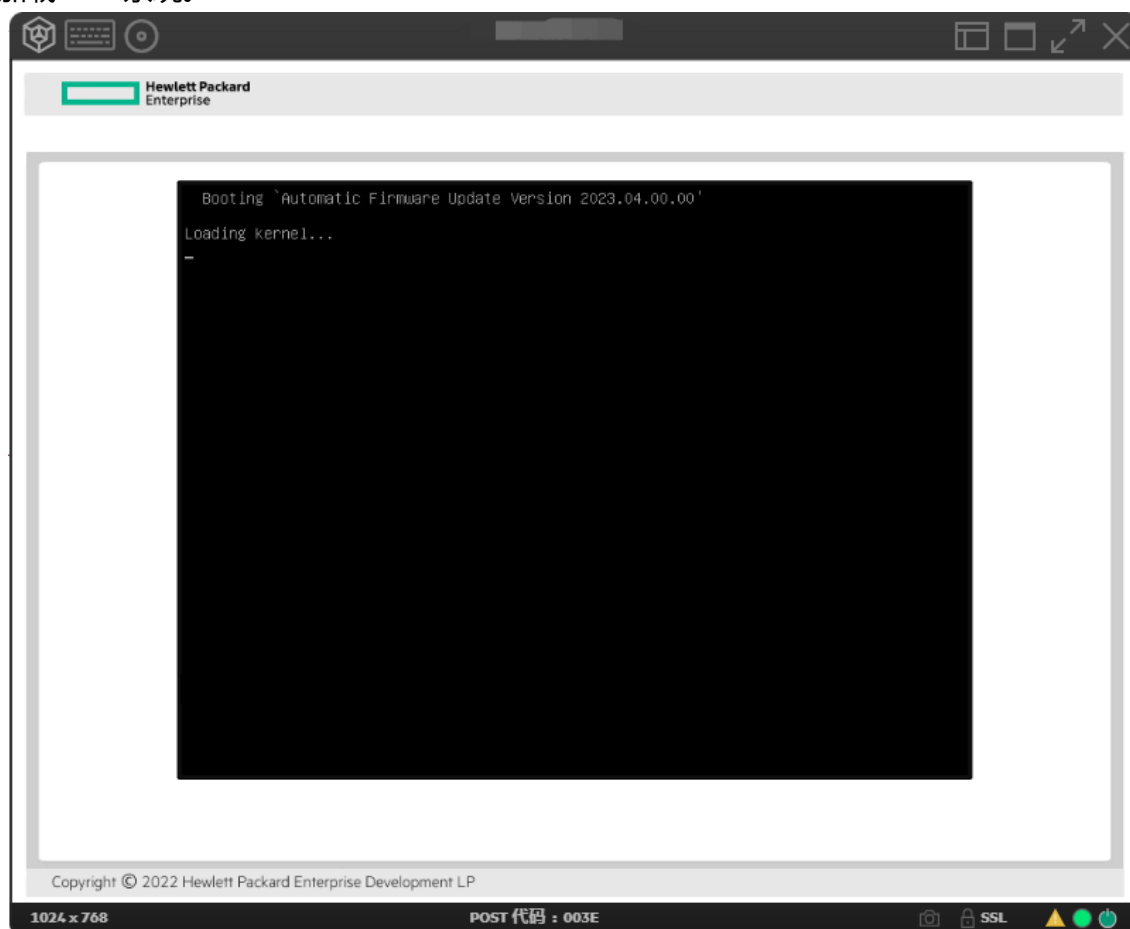

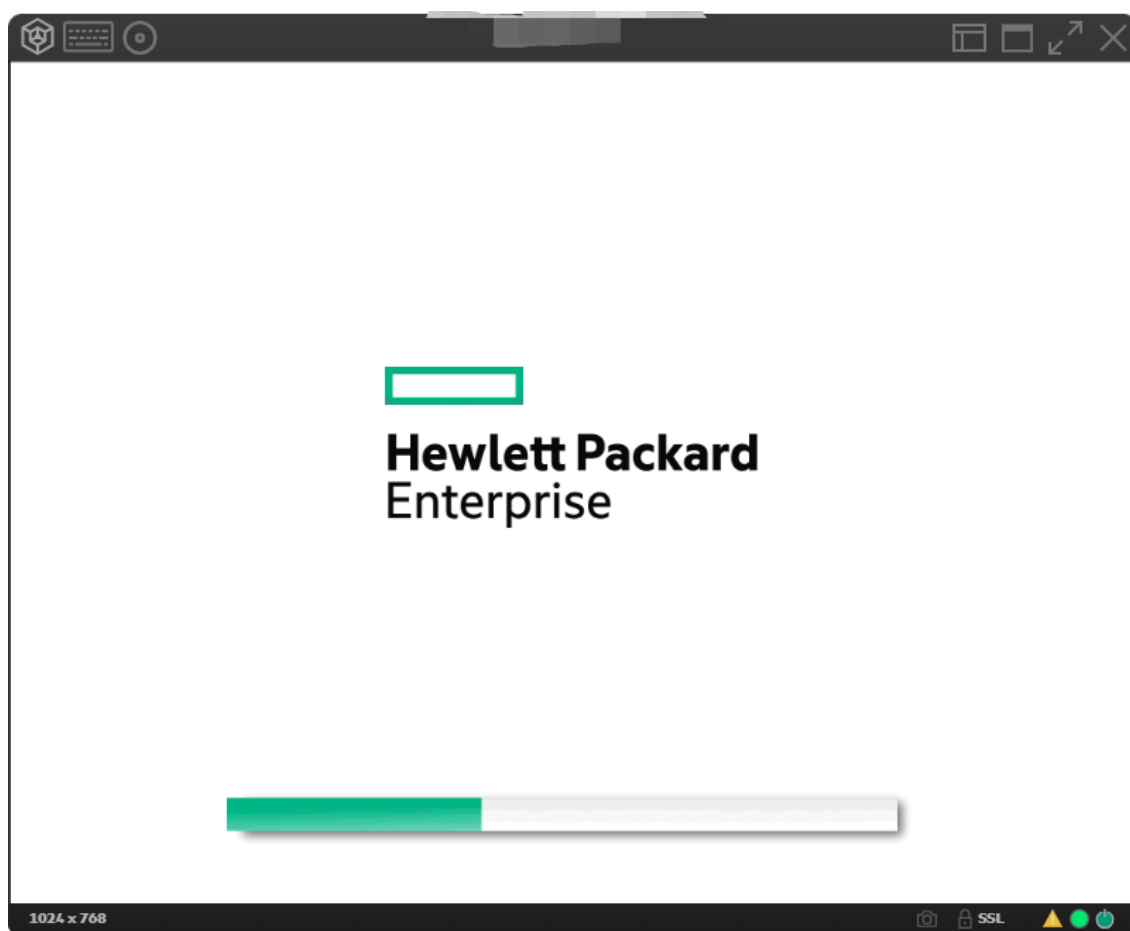


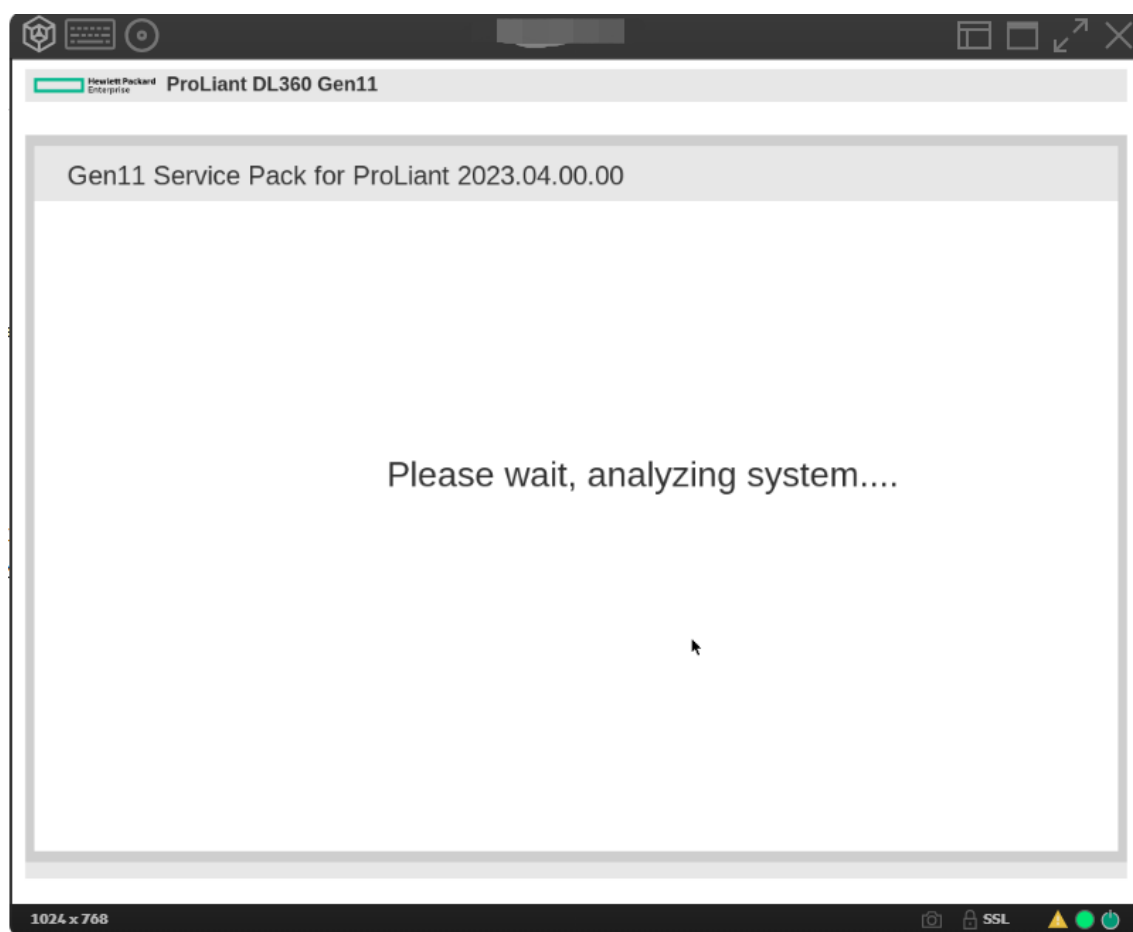

5) 清点基准。

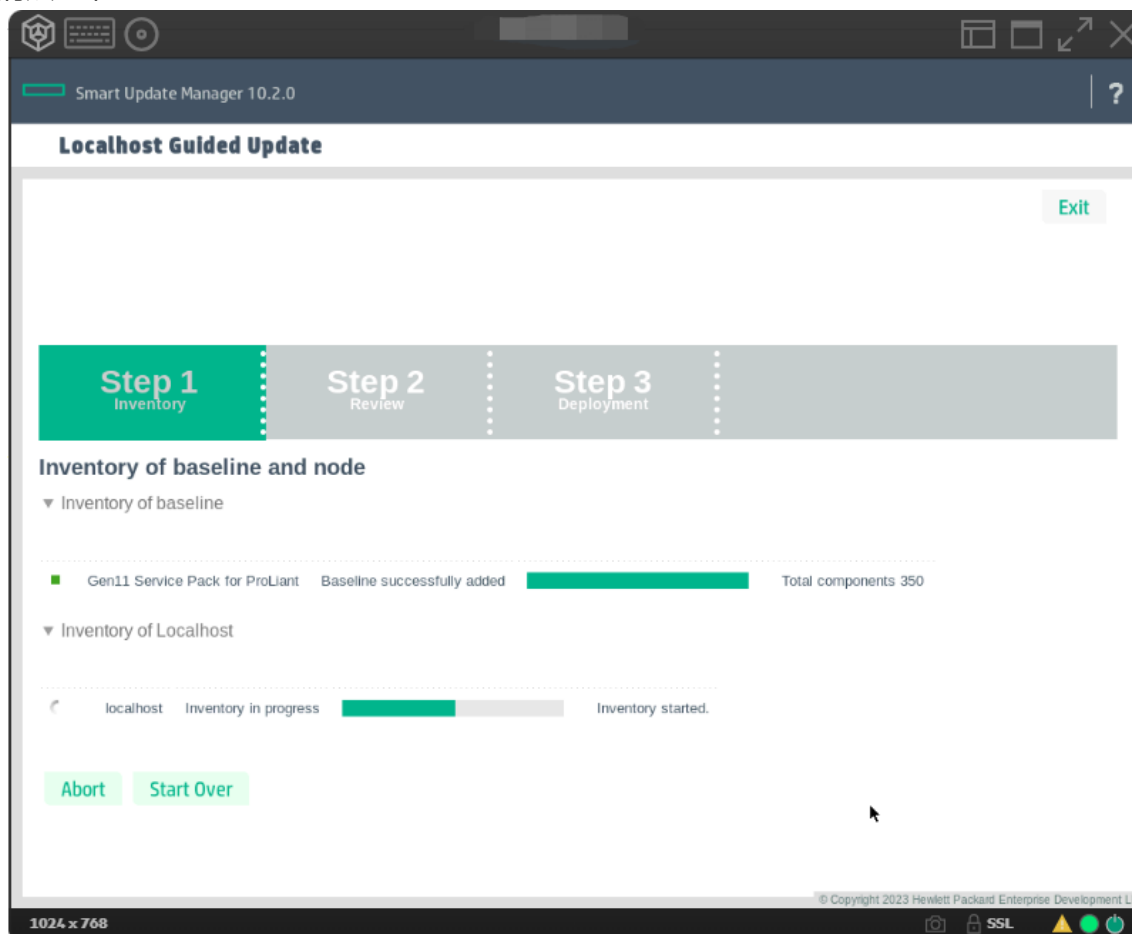


6) 正在部署固件更新。

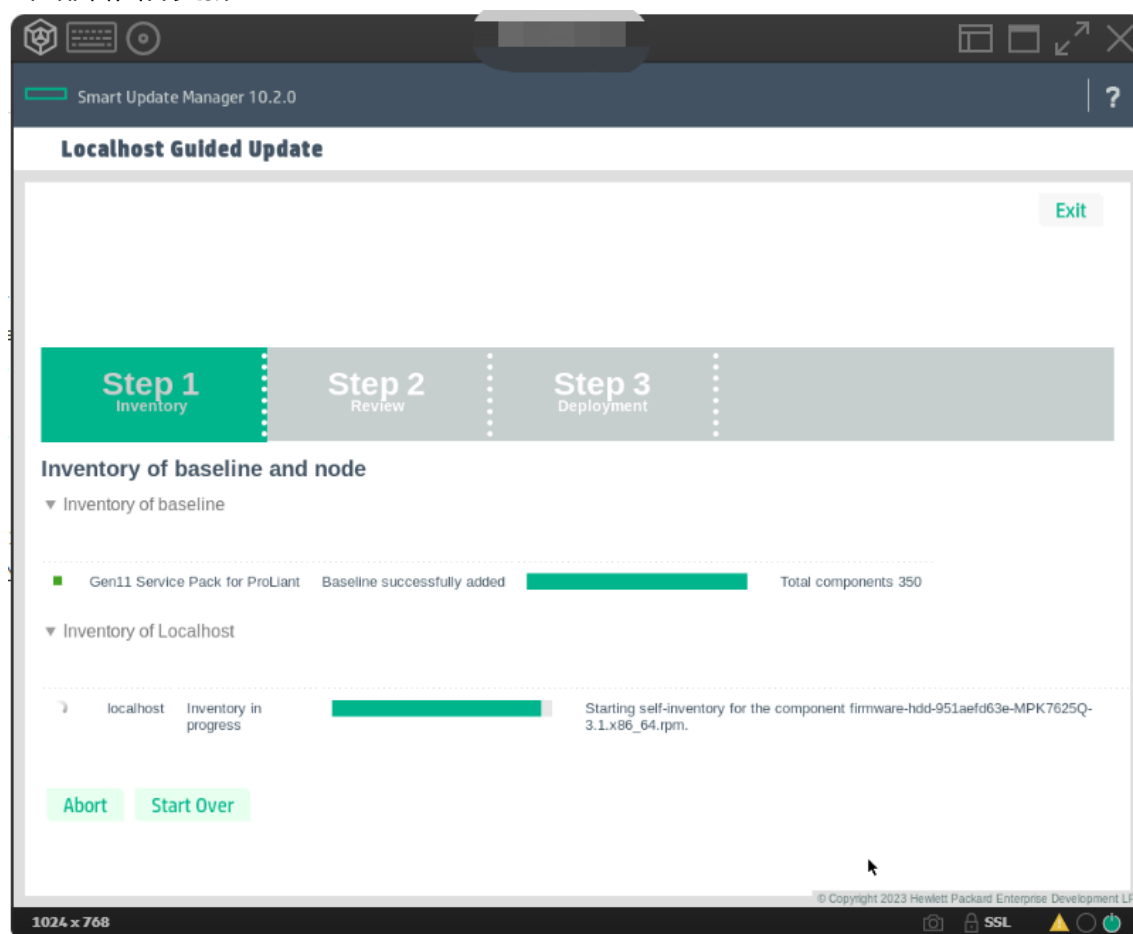

注：Step 2 Review 仅在 Interactive 模式下可用。


7) 部署完成后，服务器将自动重启，待重启后新固件生效。

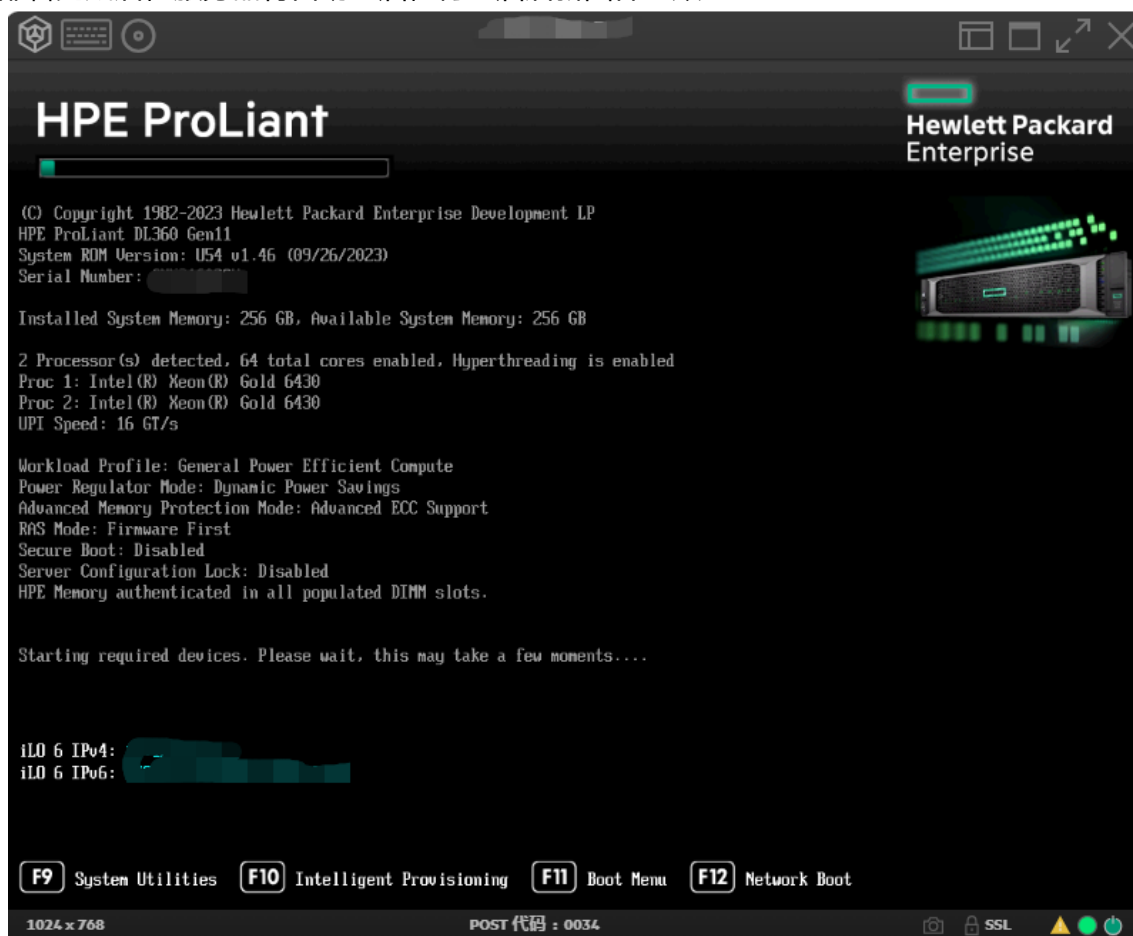


2. 通过可引导 U 盘挂载 SPP 升级整机固件

2.1 制作 SPP U 盘启动


- 1) 安装并运行 USB Key Utility，点击**下一步**，选择 **Agree** 后再次点击**下一步**。

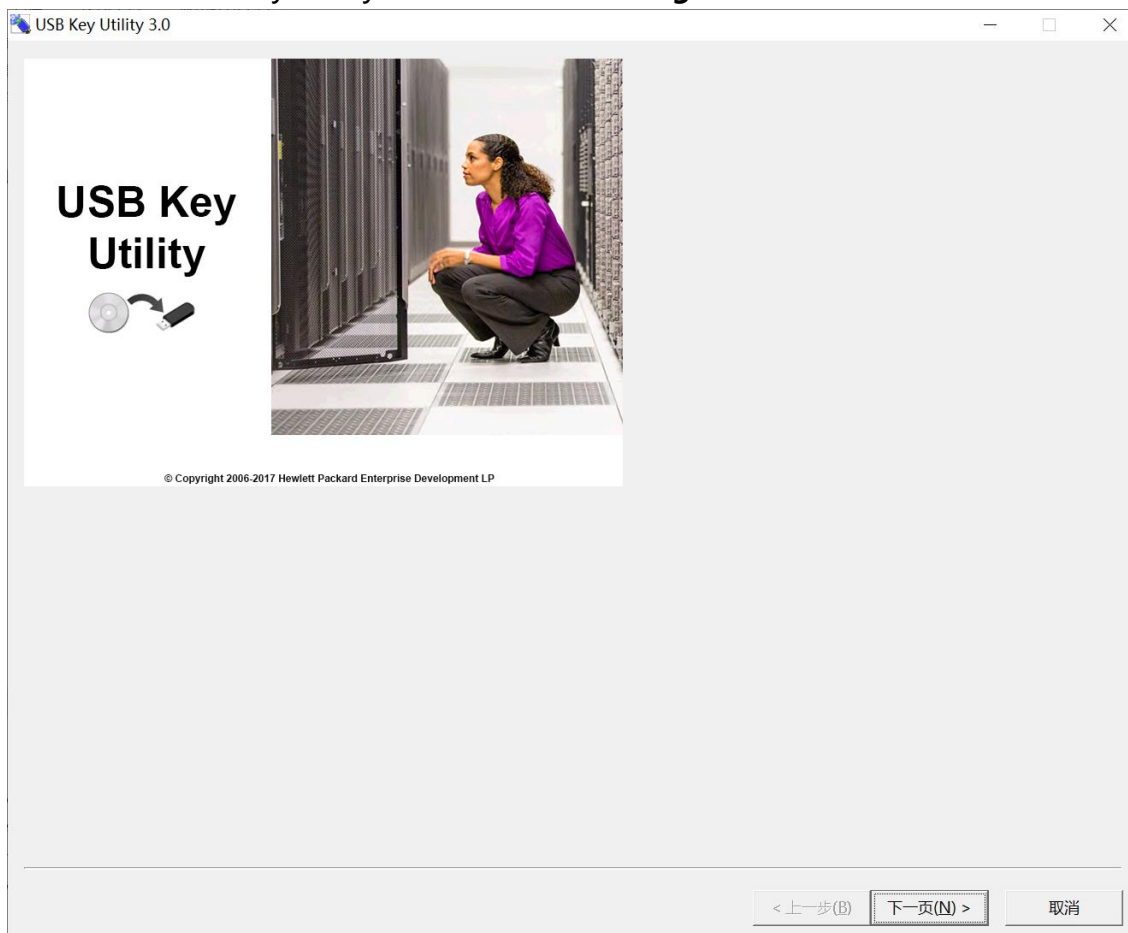

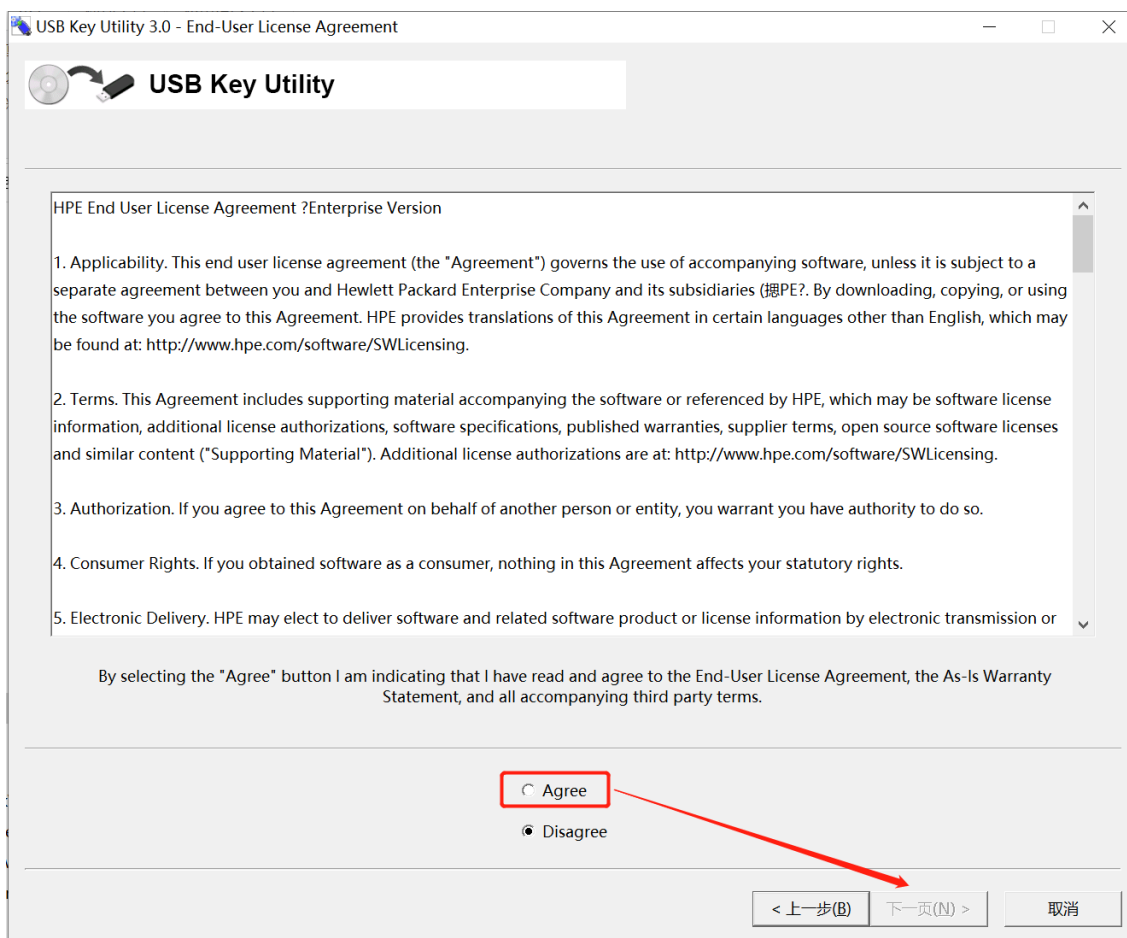


2) 创建启动 U 盘。


- 选择 **Create a boot USB key from CD/DVD**，从镜像文件创建启动 U 盘。本文以此项进行说明。
- 选择 **Add an additional CD/DVD to a bootable USB key**，在已有启动 U 盘中添加镜像文件

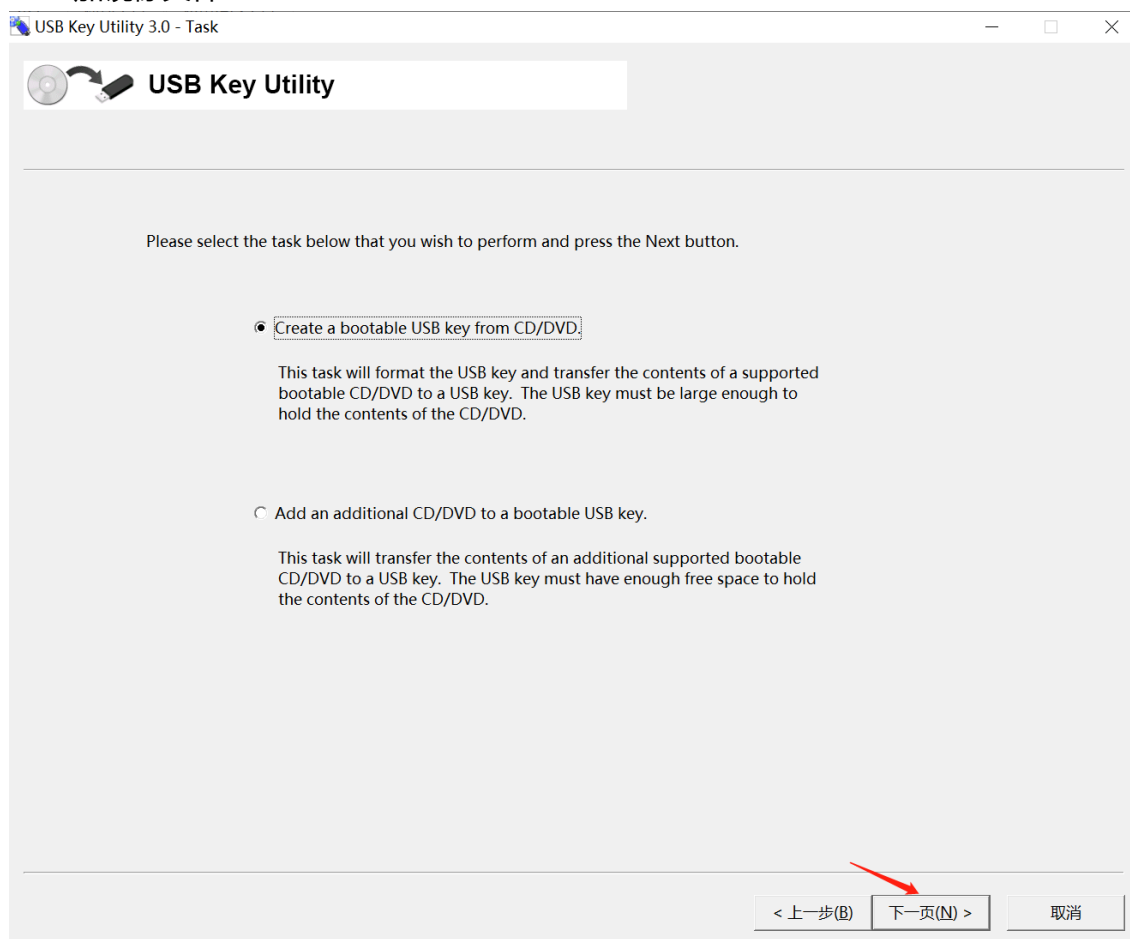


3) 在本地准备镜像文件，并将 U 盘连接到本地设备。

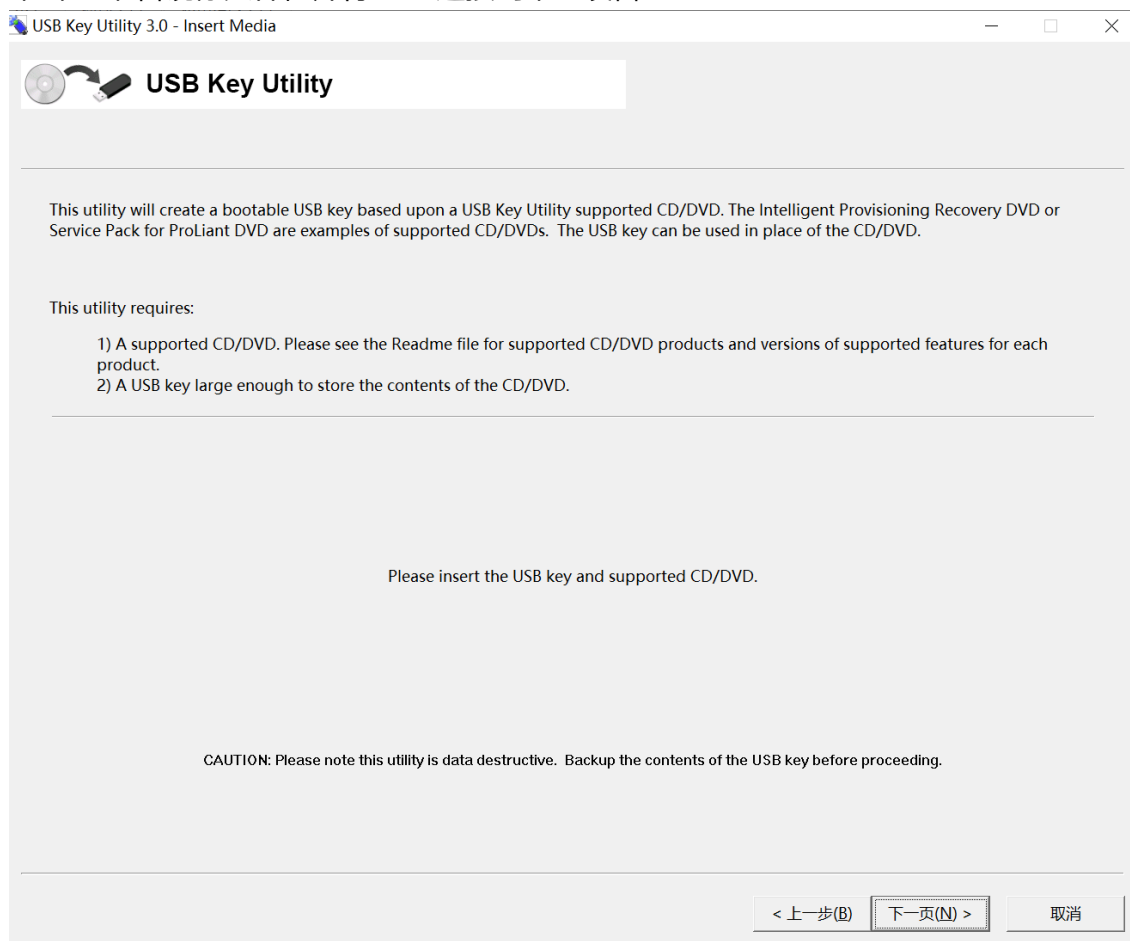

4) 选择 SPP 镜像文件与 U 盘，点击**下一步**开始制作。

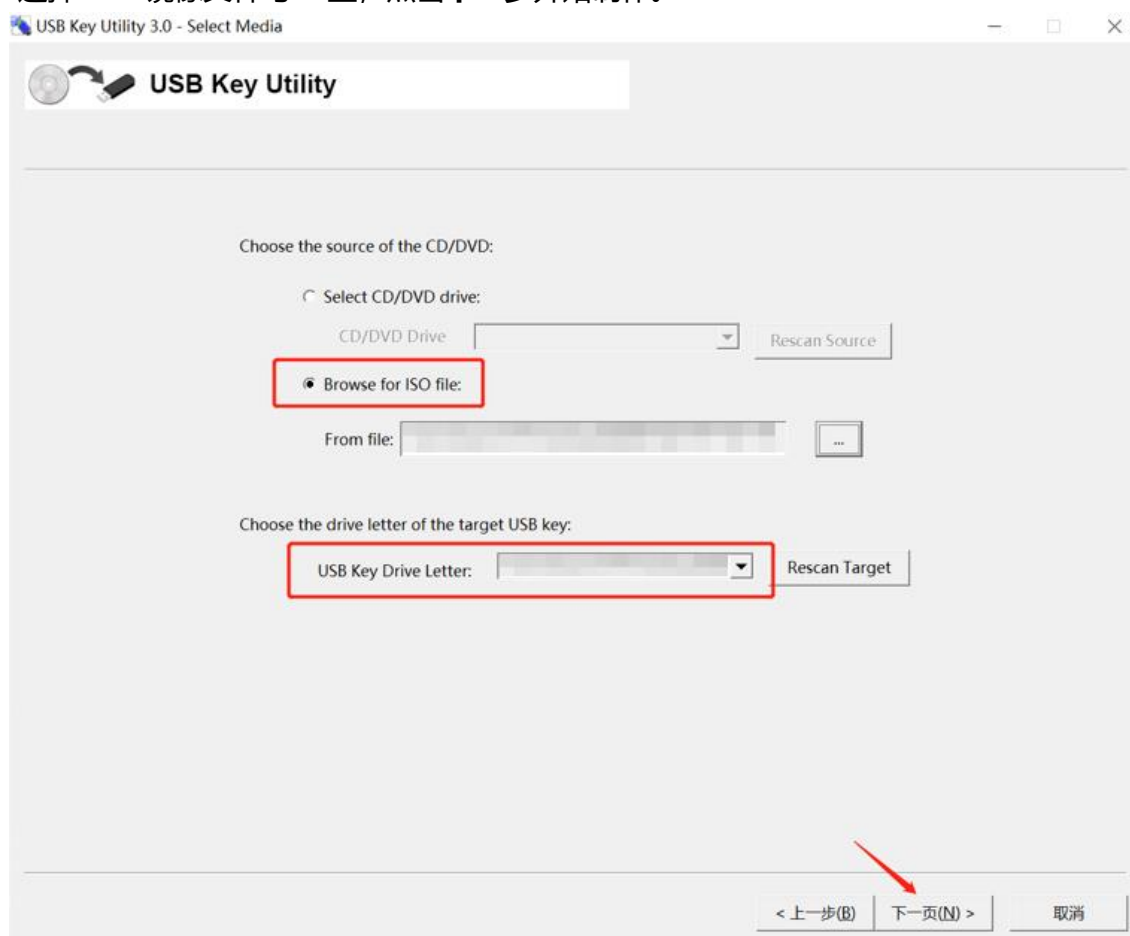

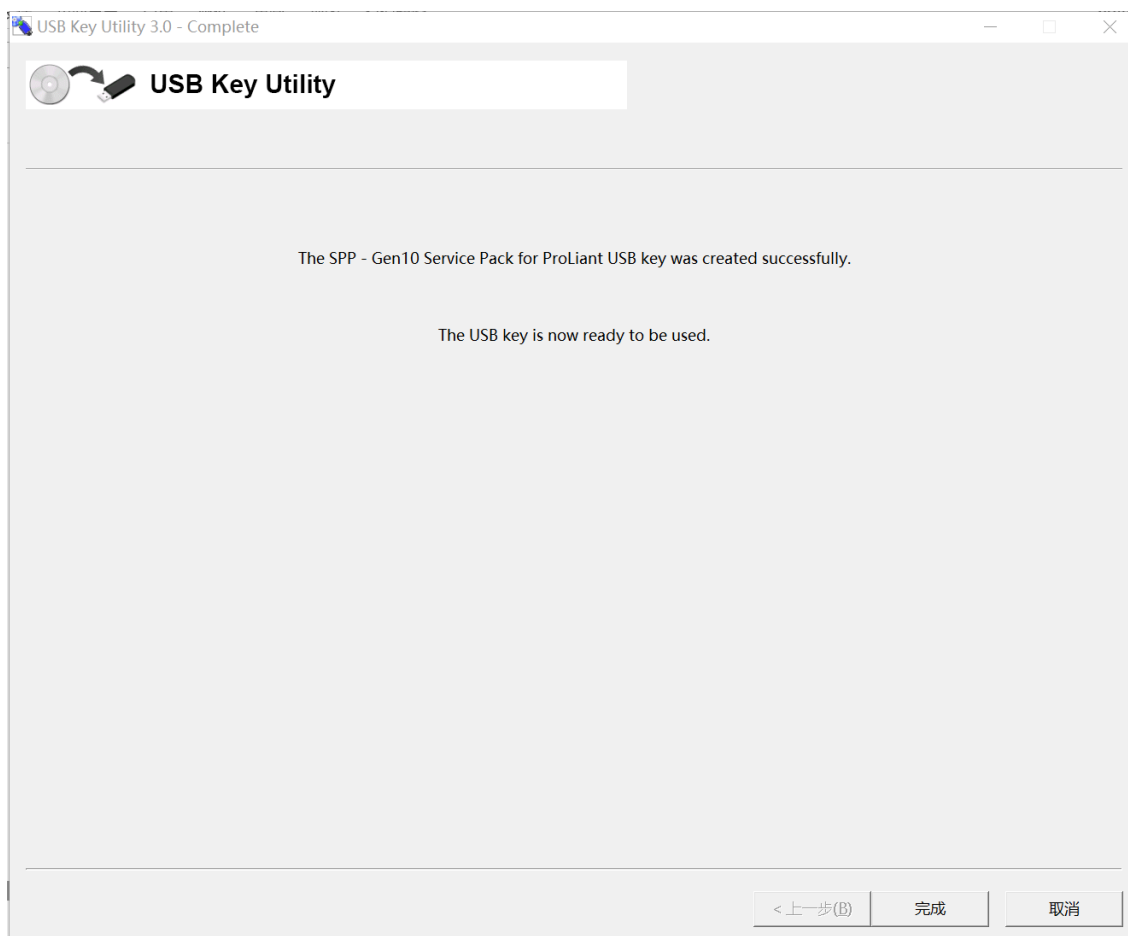

2.2 挂载 U 盘

服务器通常默认配置多个 USB 接口, 对外接口一般位于前后两侧面板。下图以 2U 服务器为例, 可在右侧挂耳附近看到 USB 接口。

请将已制作完成的启动 U 盘插入服务器 USB 接口, 然后参考下一步继续。




2.3 引导启动 SPP 并更新固件


- 1) 将制作好的 SPP 启动 U 盘连接到服务器 USB 接口。

注: 请勿将启动 U 盘连接到虚框标识的 iLO USB 服务接口。引导 U 盘的可用接口标识为  和 .

- 2) 服务器开机自检时按 **F11** 进入一次性启动菜单。

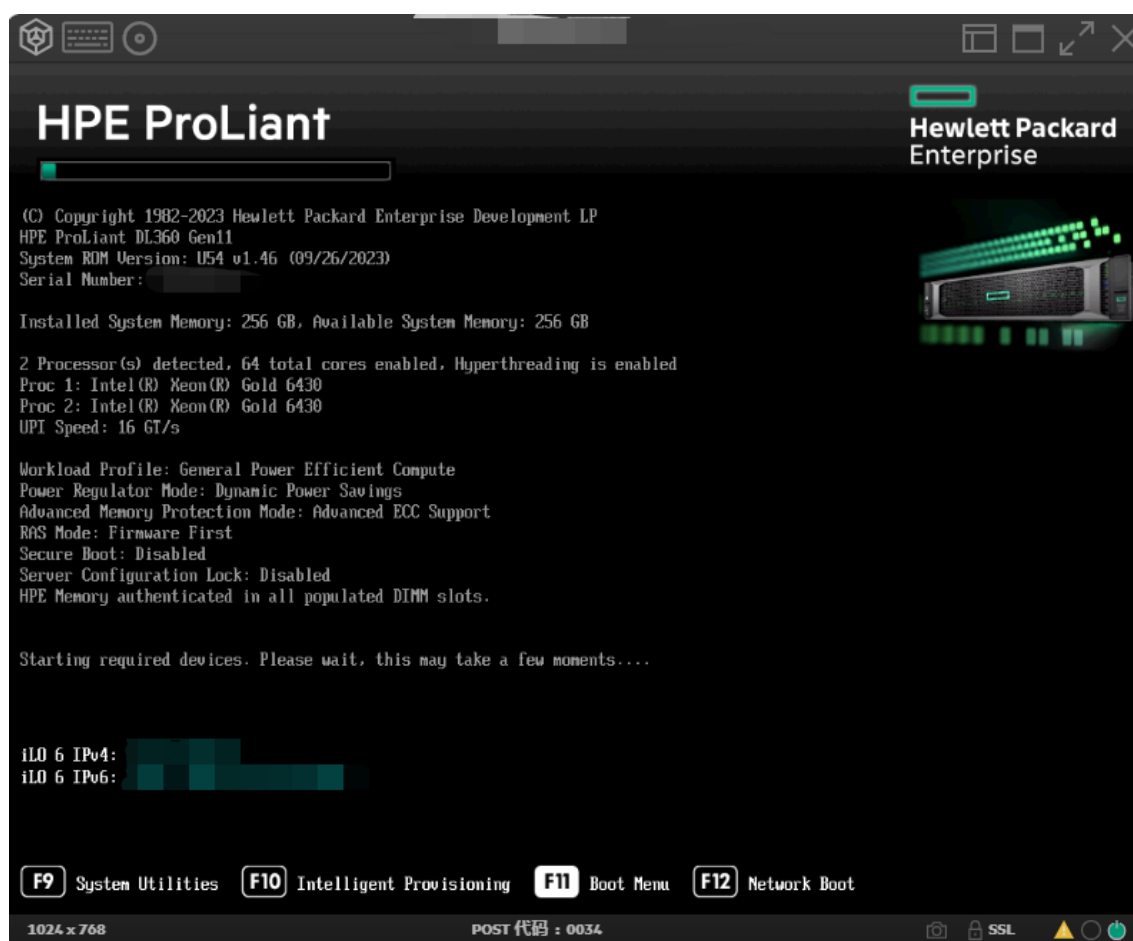


3) 选择 **Front/Rear USB x: xxxx**。

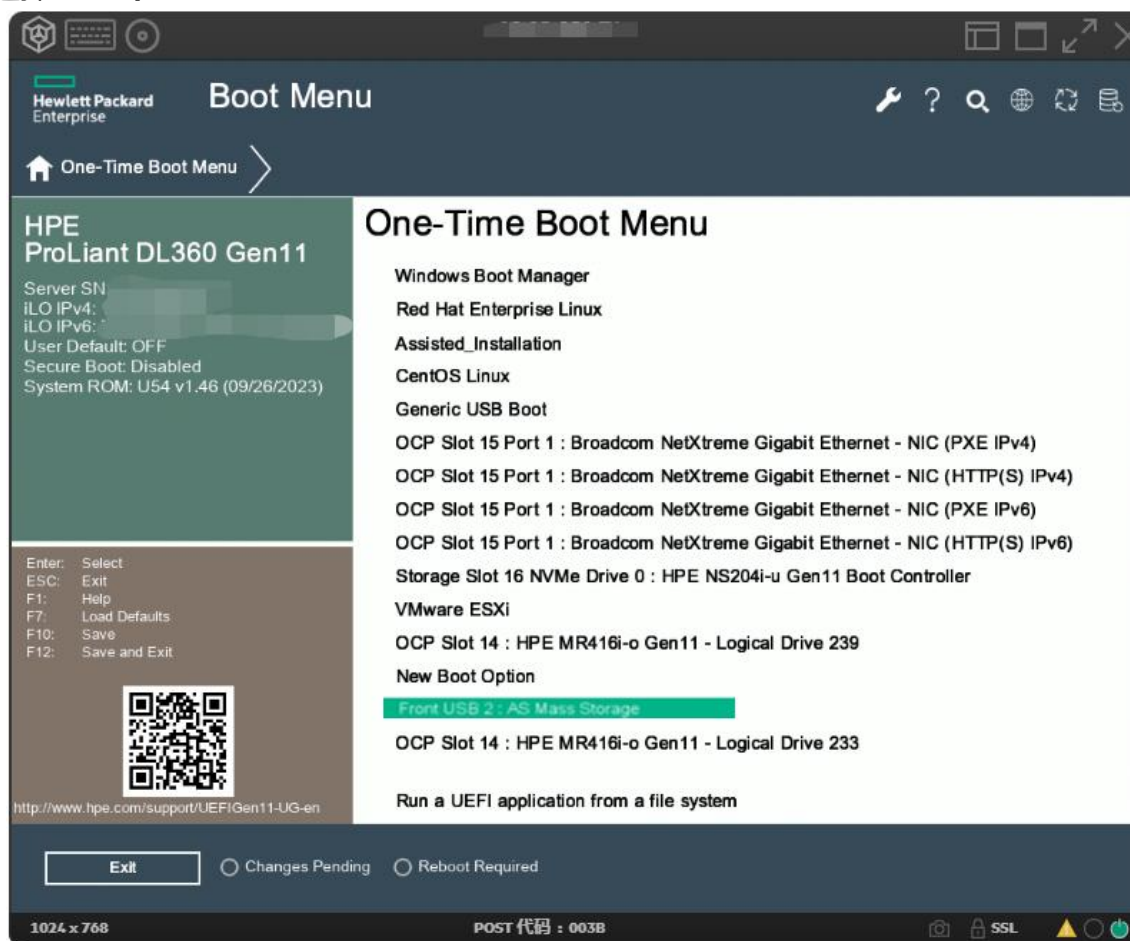



4) 引导至 USB 后，根据需求选择更新方式。


- 选择 **Automatic**（默认）将自动更新整机固件。本文以更新整机固件进行说明。
- 选择 **Interactive** 则需要手动选择需更新固件的组件。

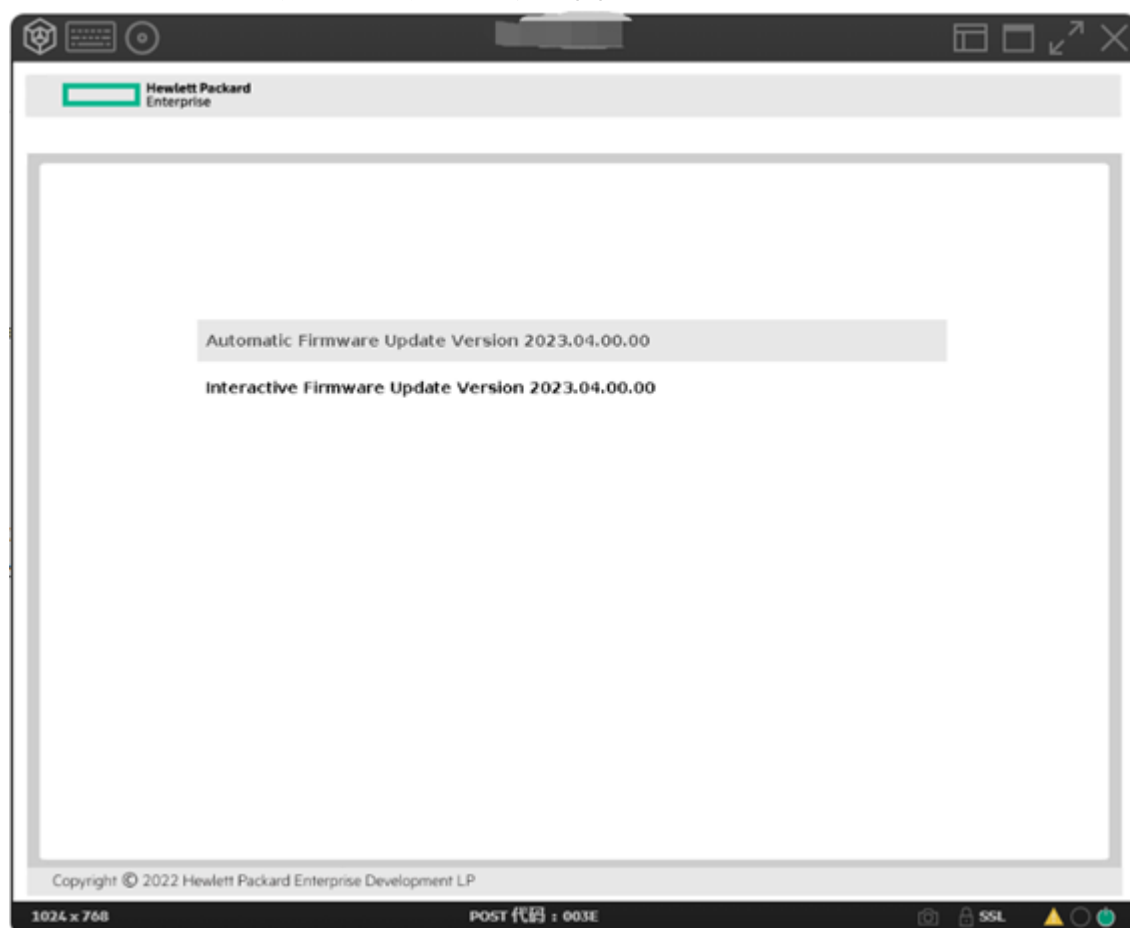


5) 加载 SPP 系统。

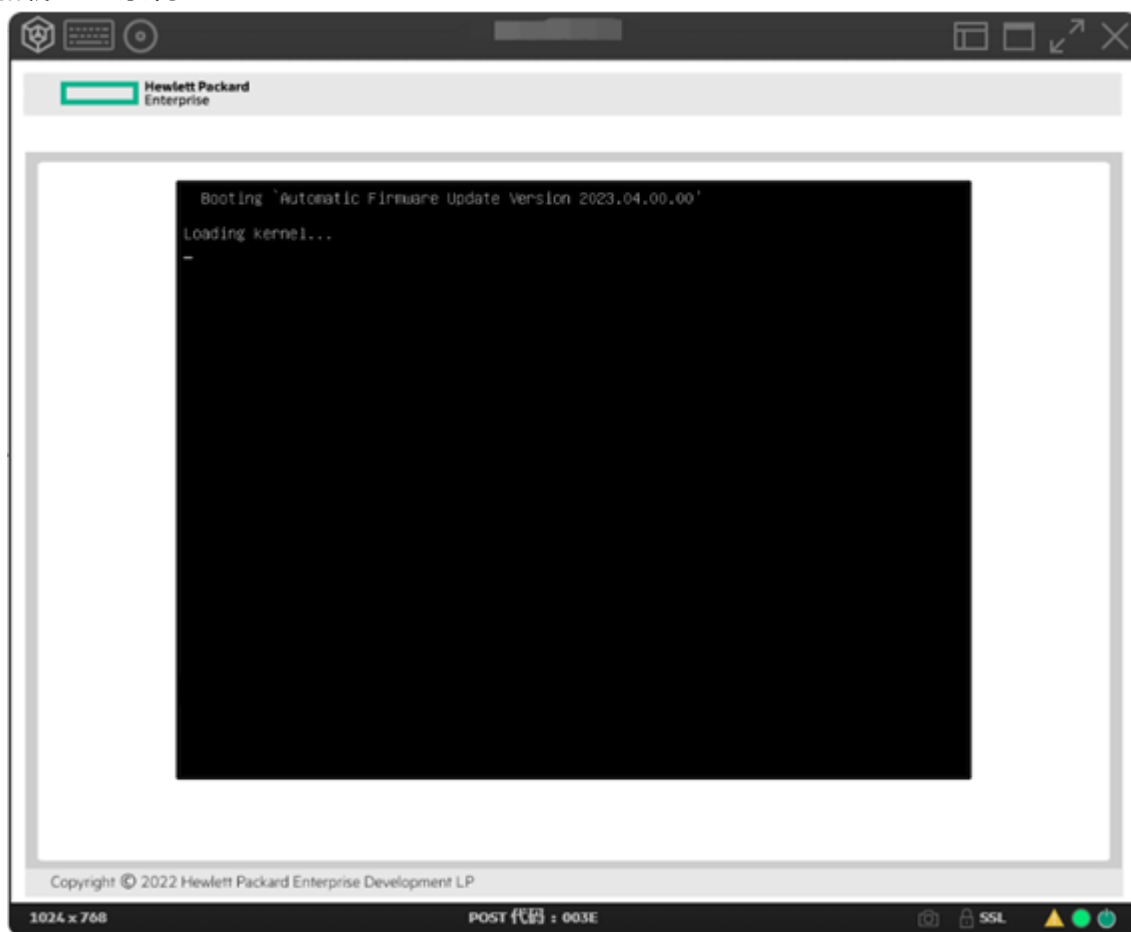

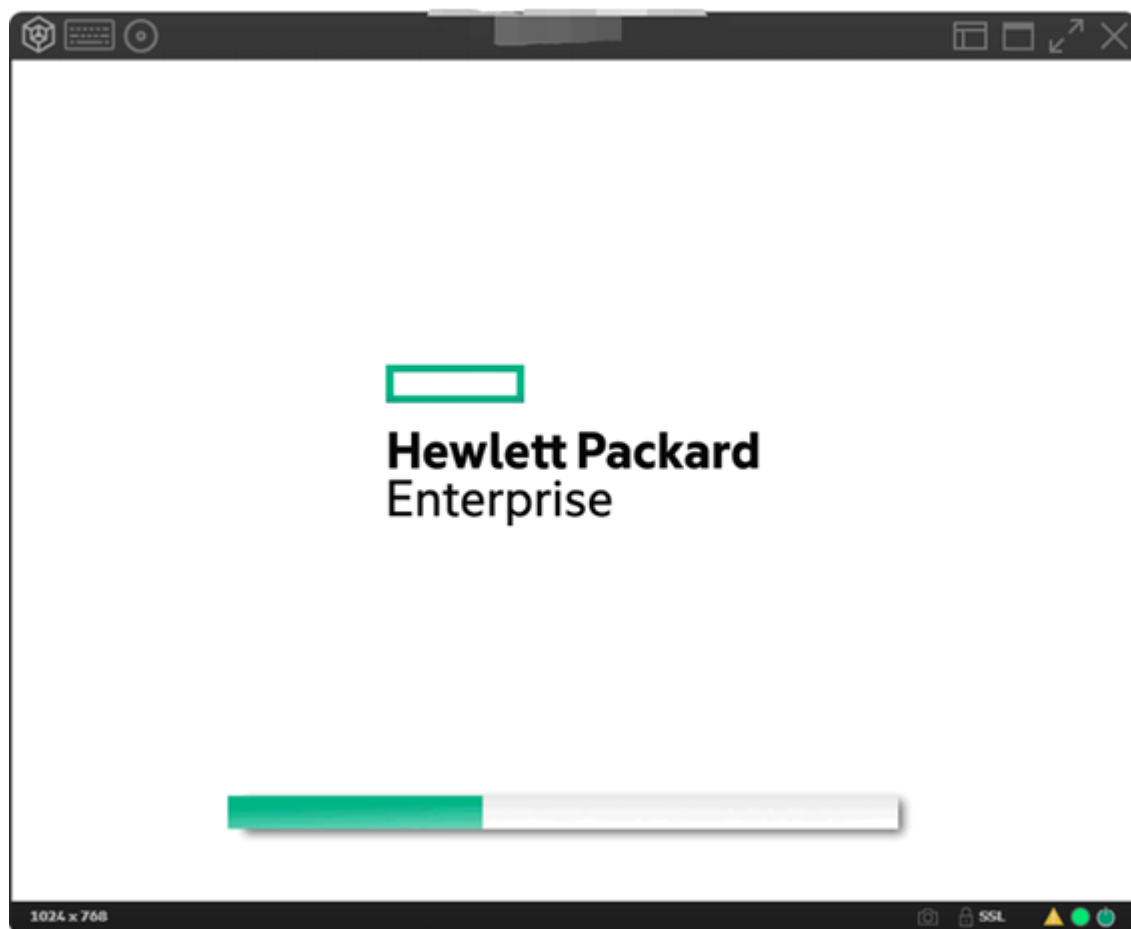


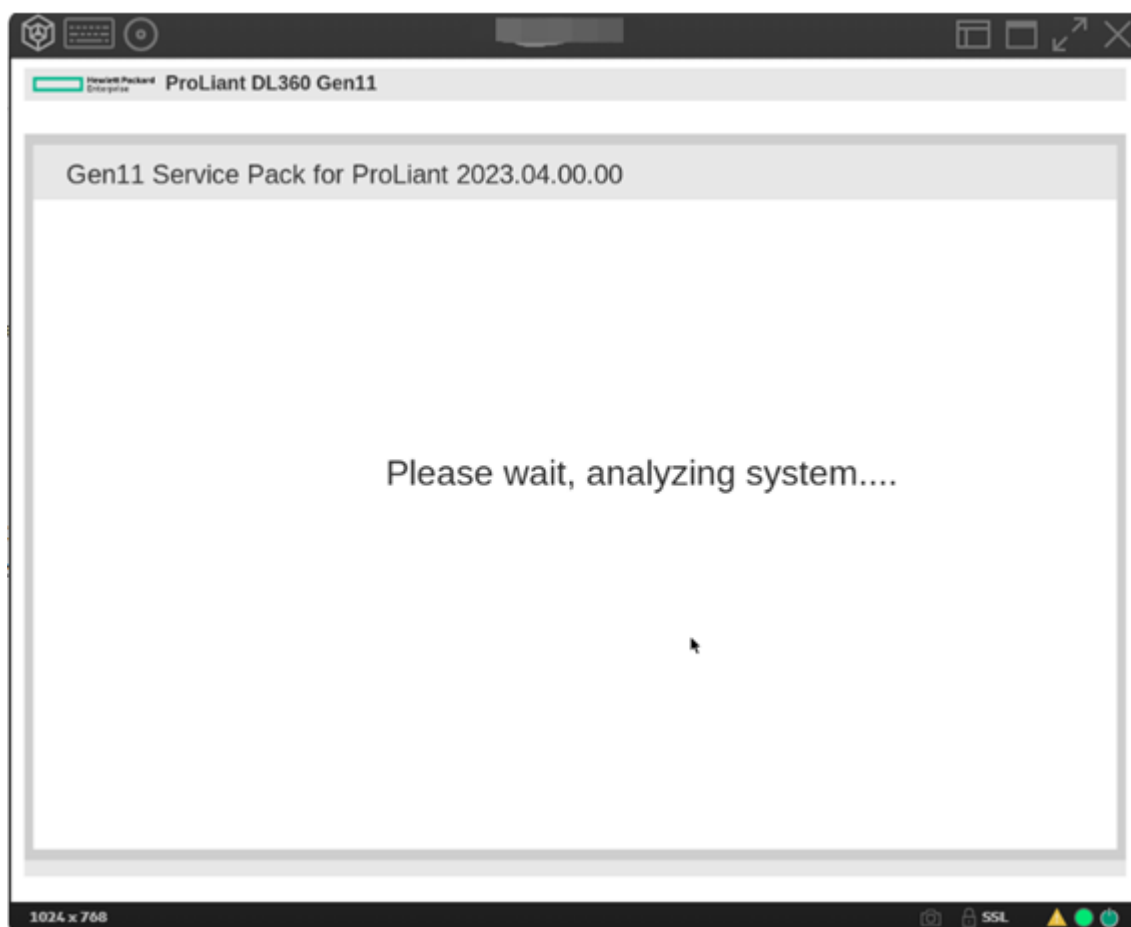

6) 清点基准。

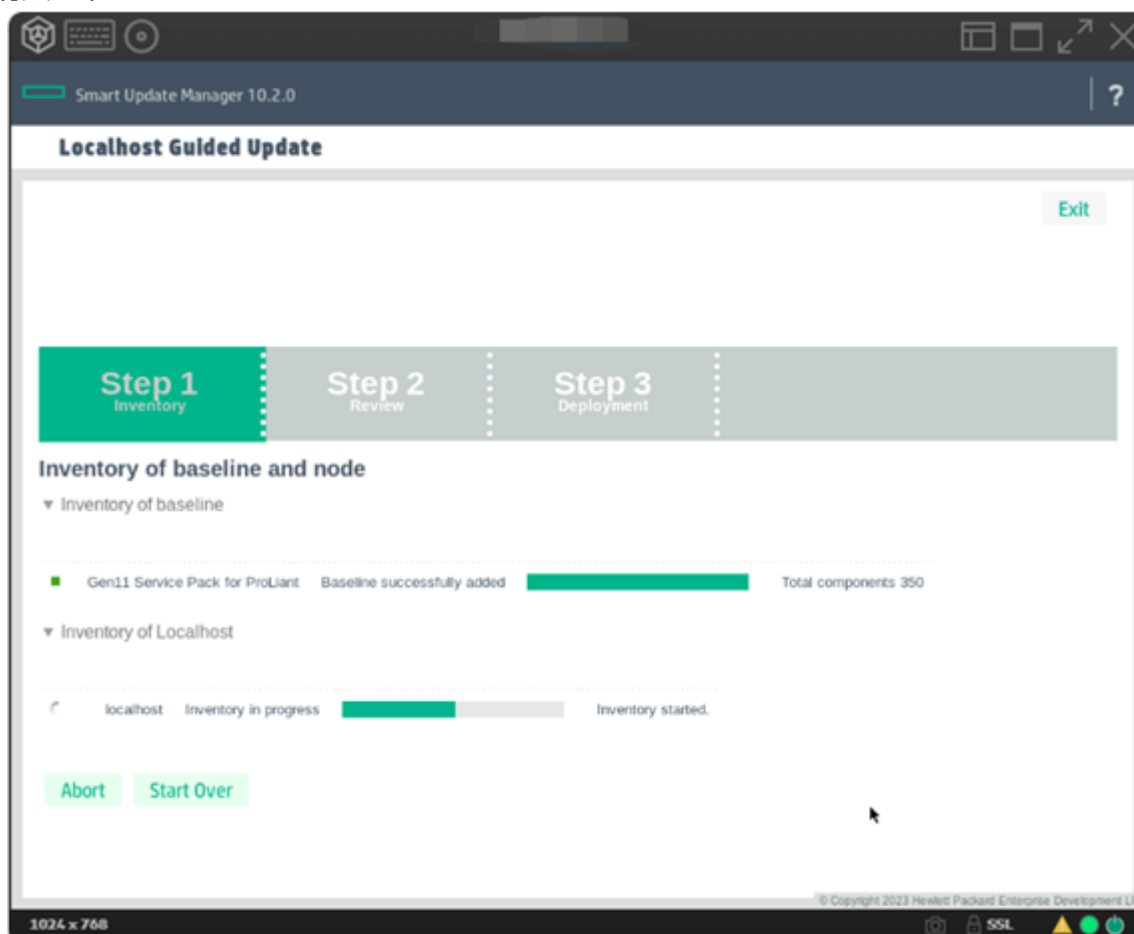

7) 正在部署固件更新。

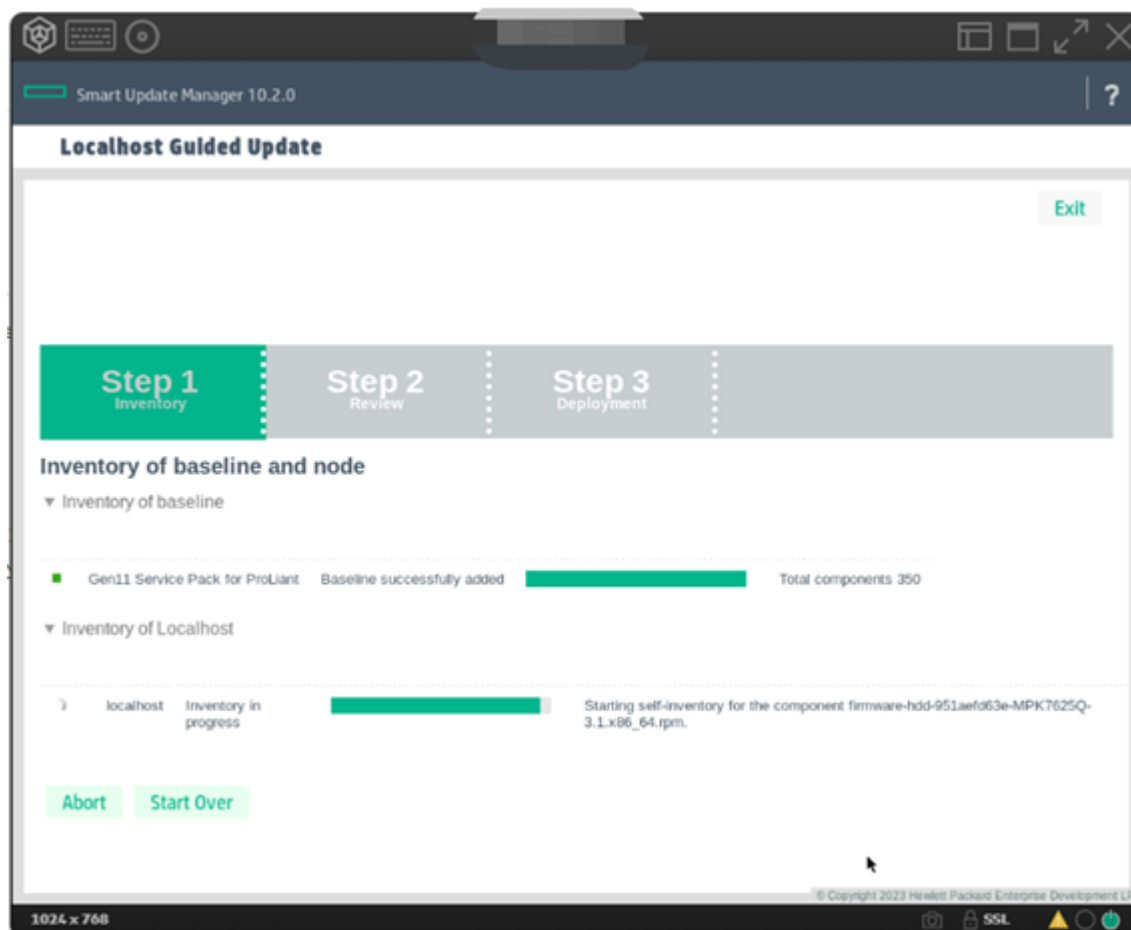

注：Step 2 Review 仅在 Interactive 模式下可用。

8) 部署完成后，服务器将自动重启，待重启后新固件生效。

