H3C 鲲鹏服务器通过 HDM-KP 收集 Dump 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....1

二. 操作准备.....1

- 连接 HDM-KP.....1

三. 操作步骤.....1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C 鲲鹏服务器通过 HDM-KP 收集 Dump 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
  https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208104
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

- 连接 HDM-KP

  具体方法请参考：https://zhiliao.h3c.com/theme/details/223857

三. 操作步骤

1. 浏览器输入 HDM-KP IP 地址访问 HDM-KP，输入用户名和密码登录。

   # 默认账户/密码：admin/Password@_

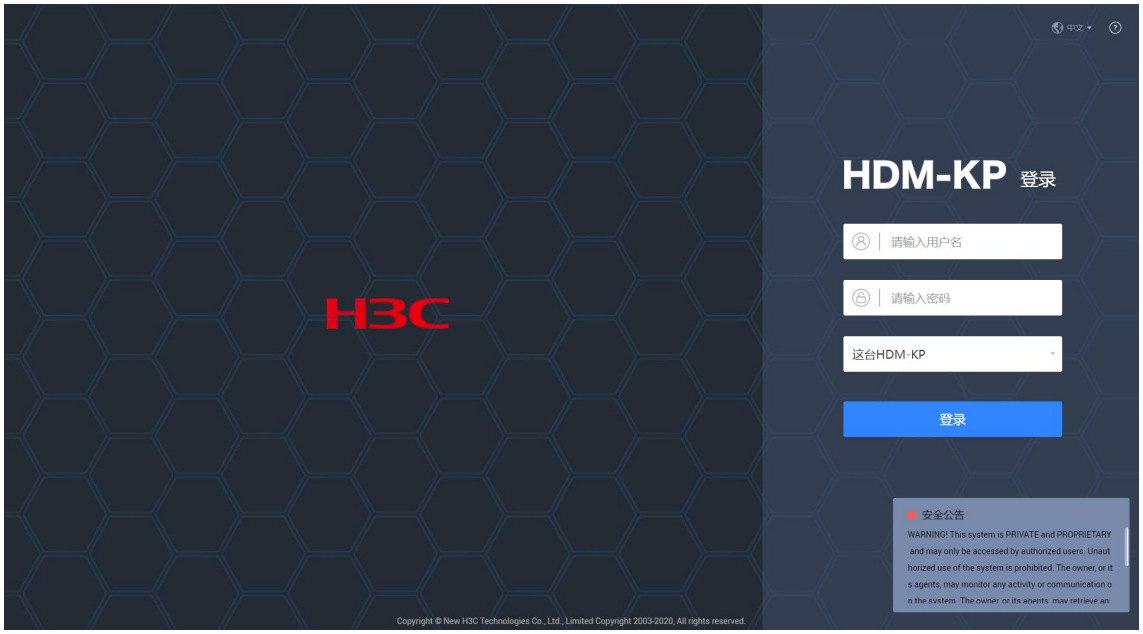

2. 在 HDM-KP 首页选择一键收集。

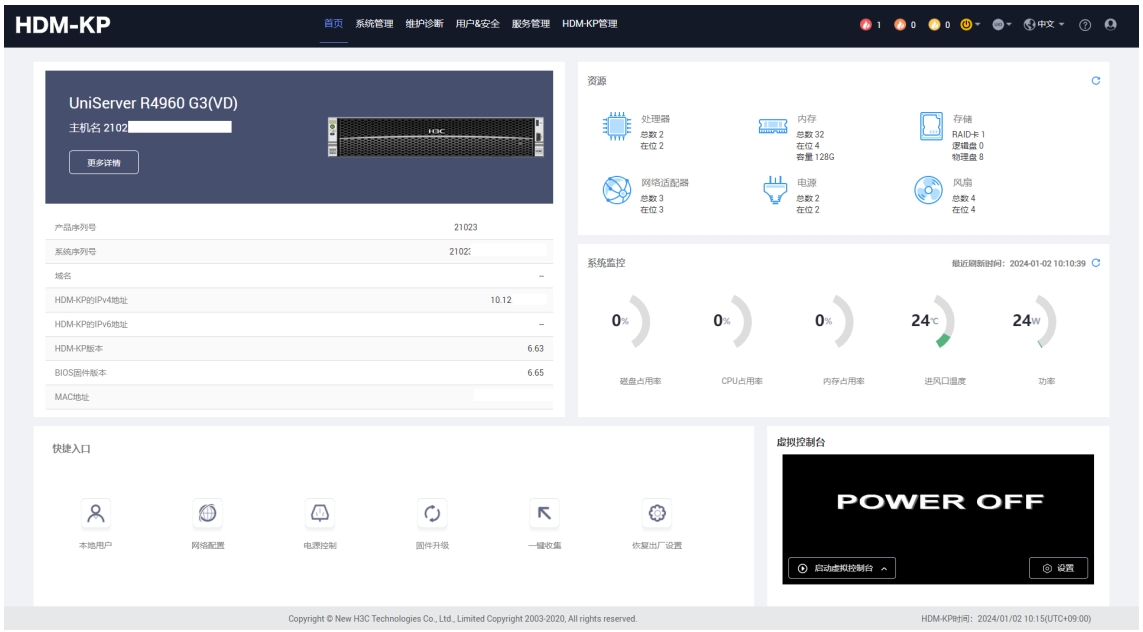

3. 出现提示信息-收集进度，等待 Dump 日志收集。

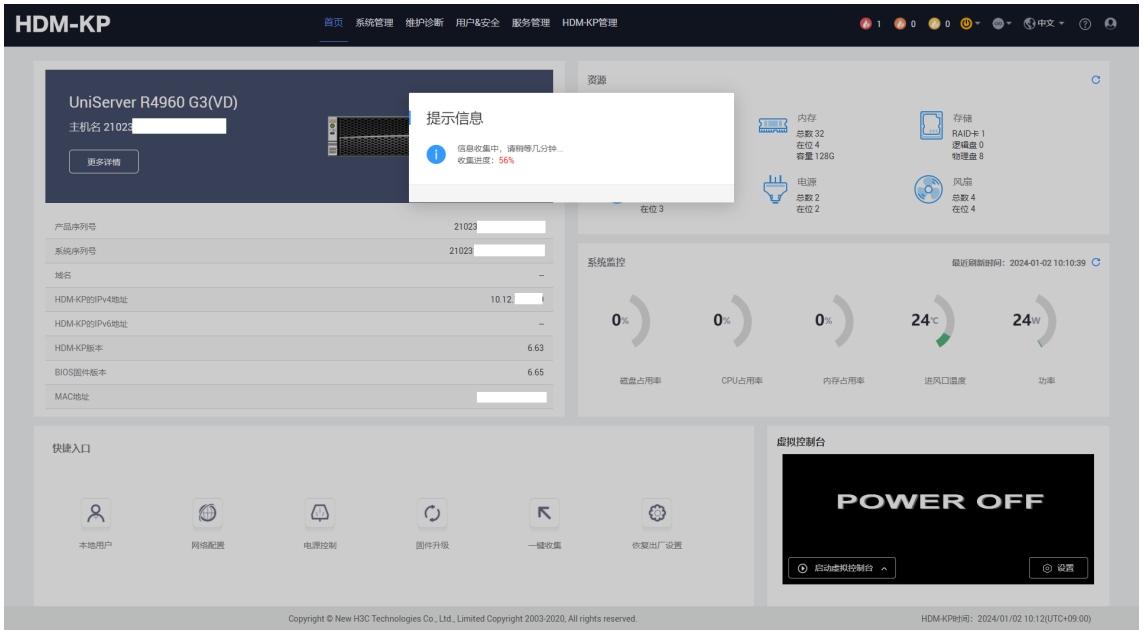

4. 日志自动下载，等待下载完成。