

HPE Gen8 服务器通过 IP 收集 AHS 日志

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 操作准备.....	1
➢ 准备 FAT32 格式的 U 盘.....	1
三. 操作步骤.....	1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen 8 服务器通过 Intelligent Provisioning 收集 AHS 日志方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218272>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备


- 准备 FAT32 格式的 U 盘

三. 操作步骤


1. 将 U 盘插入服务器 USB 口，重启服务器，自检界面按 **F10** 进入 IP 。




- 默认进入 Intelligent Provisioning 界面后选择 Perform Maintenance。

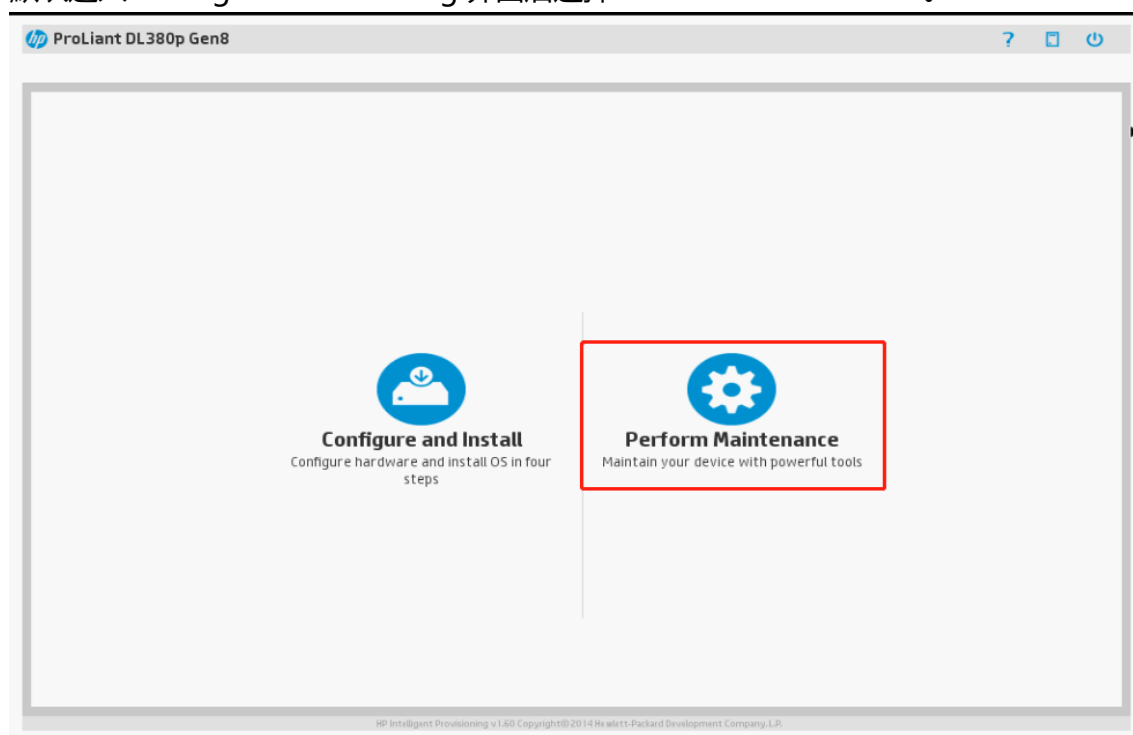


- 选择 Active Health System download。

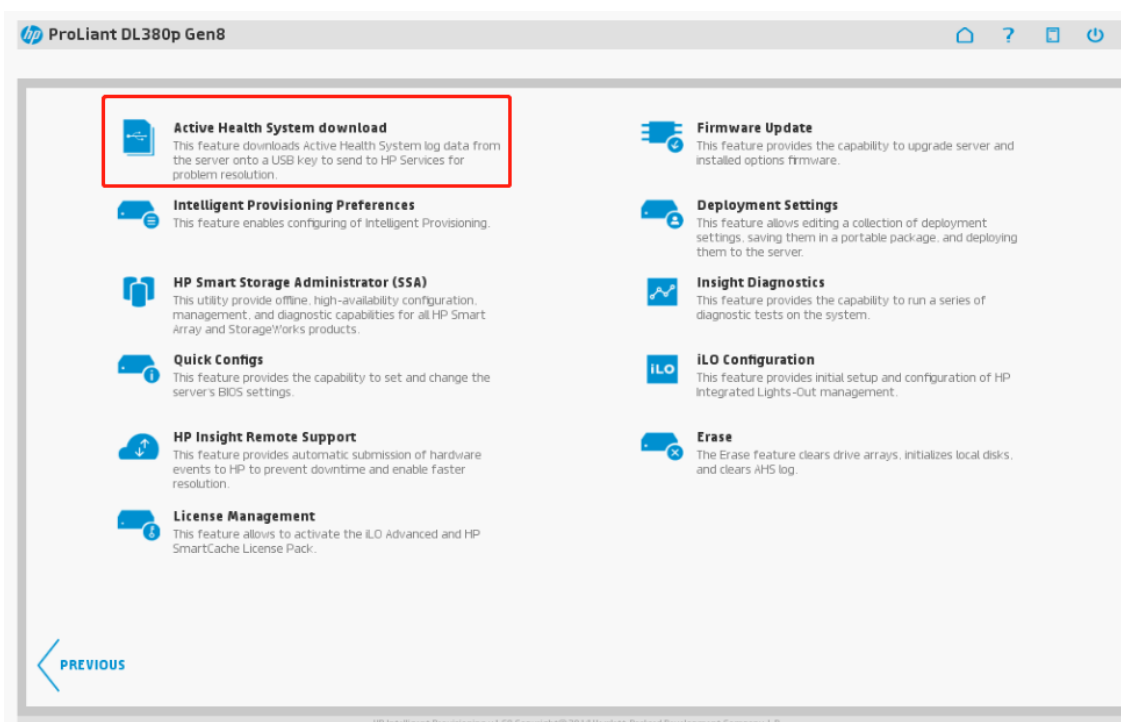

4. 选择挂载的 U 盘，设置日志收集的时间范围（默认下载完整日志），点击下载。

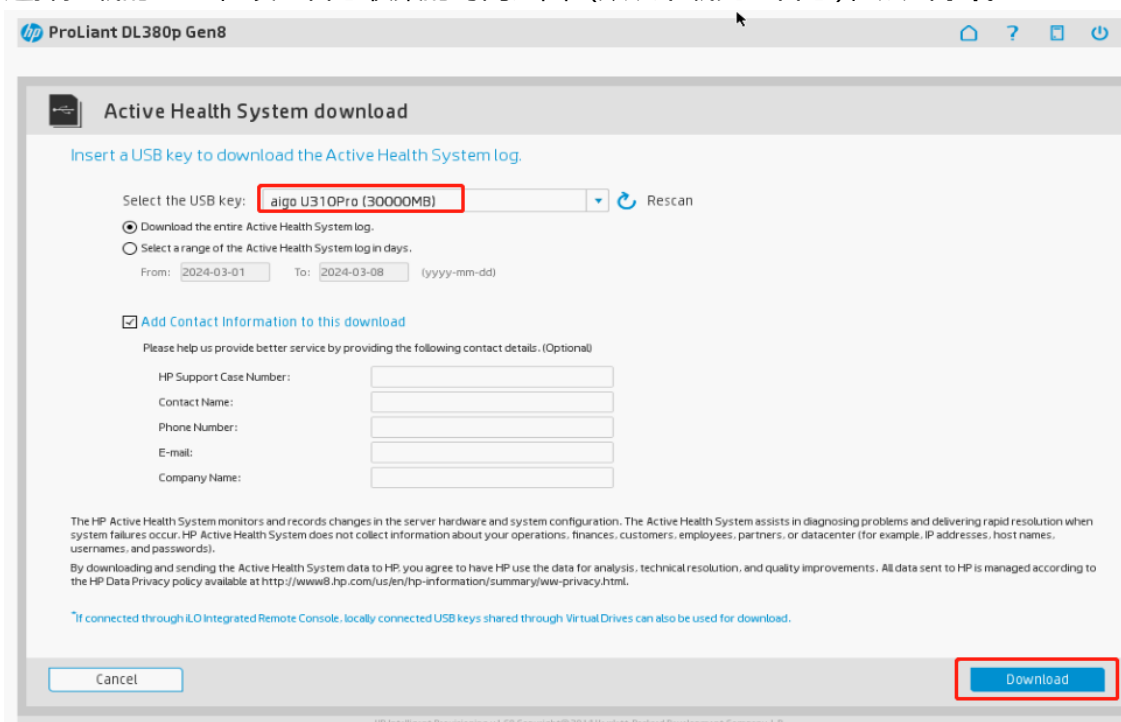

5. 出现正在保存日志的提示。

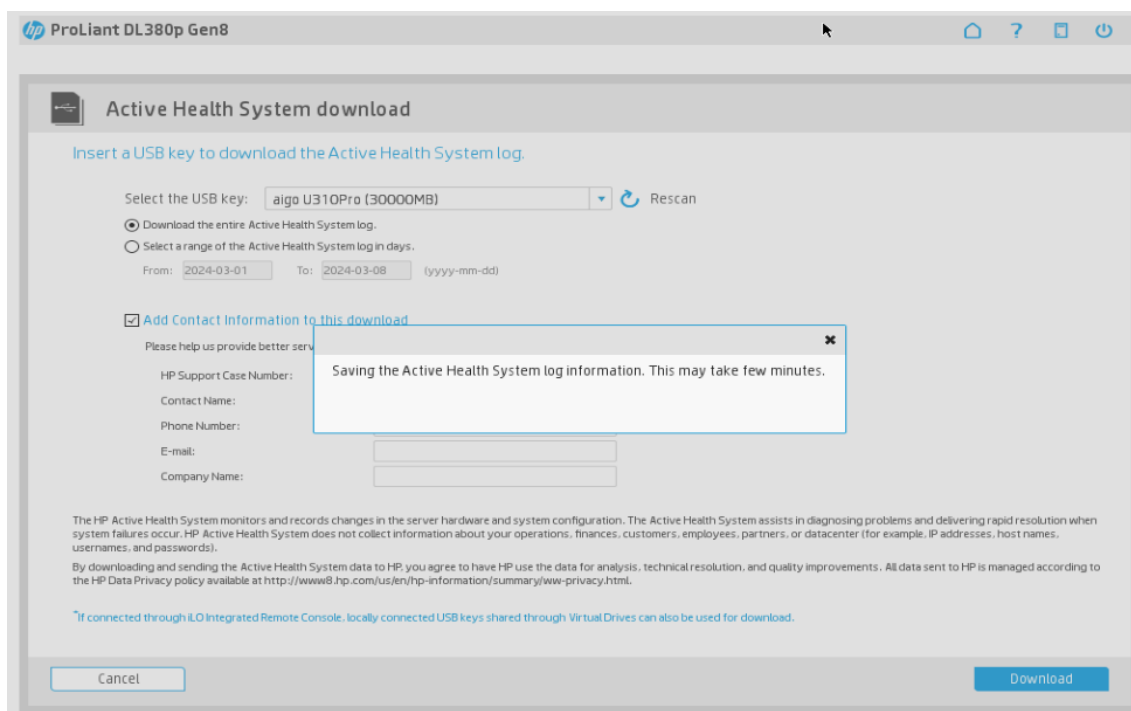

6. 出现 AHS 日志下载成功提示。

日志会保存到 U 盘根目录下，文件格式为 “.ahs” 文件。

