

H3C G2 服务器通过 HDM 挂载镜像 安装 Windows 2012 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 安装准备	1
1. 系统兼容性查询	1
2. 系统安装介质与阵列卡驱动获取	1
3. 阵列配置	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台	2
三. 安装步骤	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G2 系列服务器通过 HDM 安装系统的方法，并以 R4900 G2 服务器安装 Windows Server 2012 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
访问[服务器列表](#)，找到对应机型，找到《操作系统兼容性列表》进行查看。

➔ H3C R4900 G2服务器 操作系统兼容性列表-6W105
2. 系统安装介质与阵列卡驱动获取

若系统需要安装到阵列中，请在开始安装工作前下载阵列卡驱动。

获取安装介质具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210145>

驱动需访问[服务器软件下载](#)，点击对应机型，找到驱动软件-存储控制器，选择对应阵列卡型号进行下载。

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>


4. 连接 HDM 与启用远程控制台


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144>

三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质与阵列卡驱动

1.1 登录 HDM 并在首页启动远程控制台。

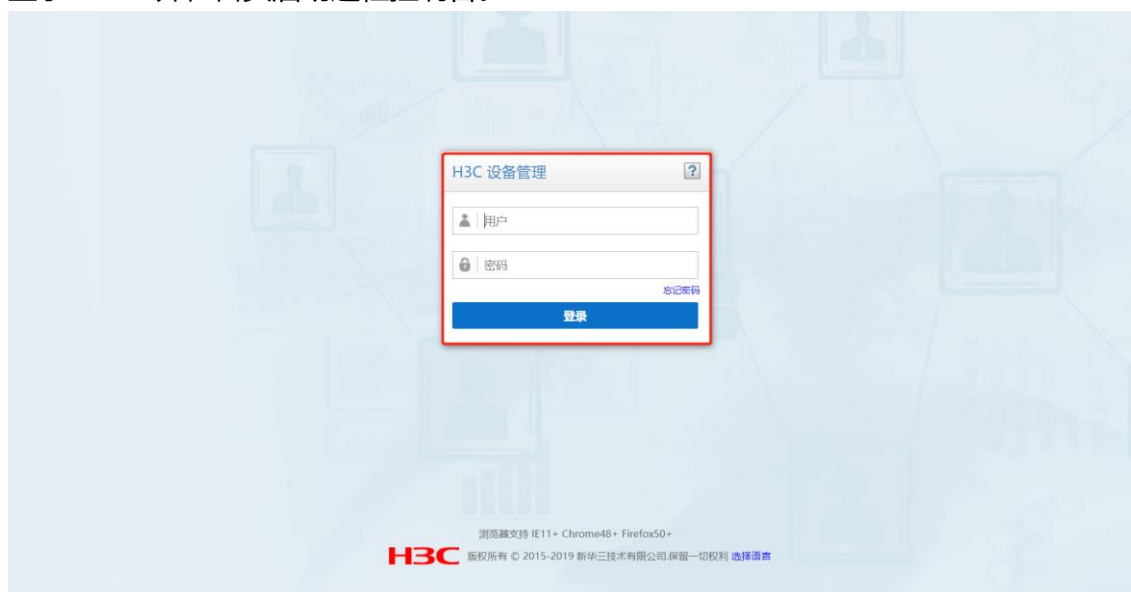

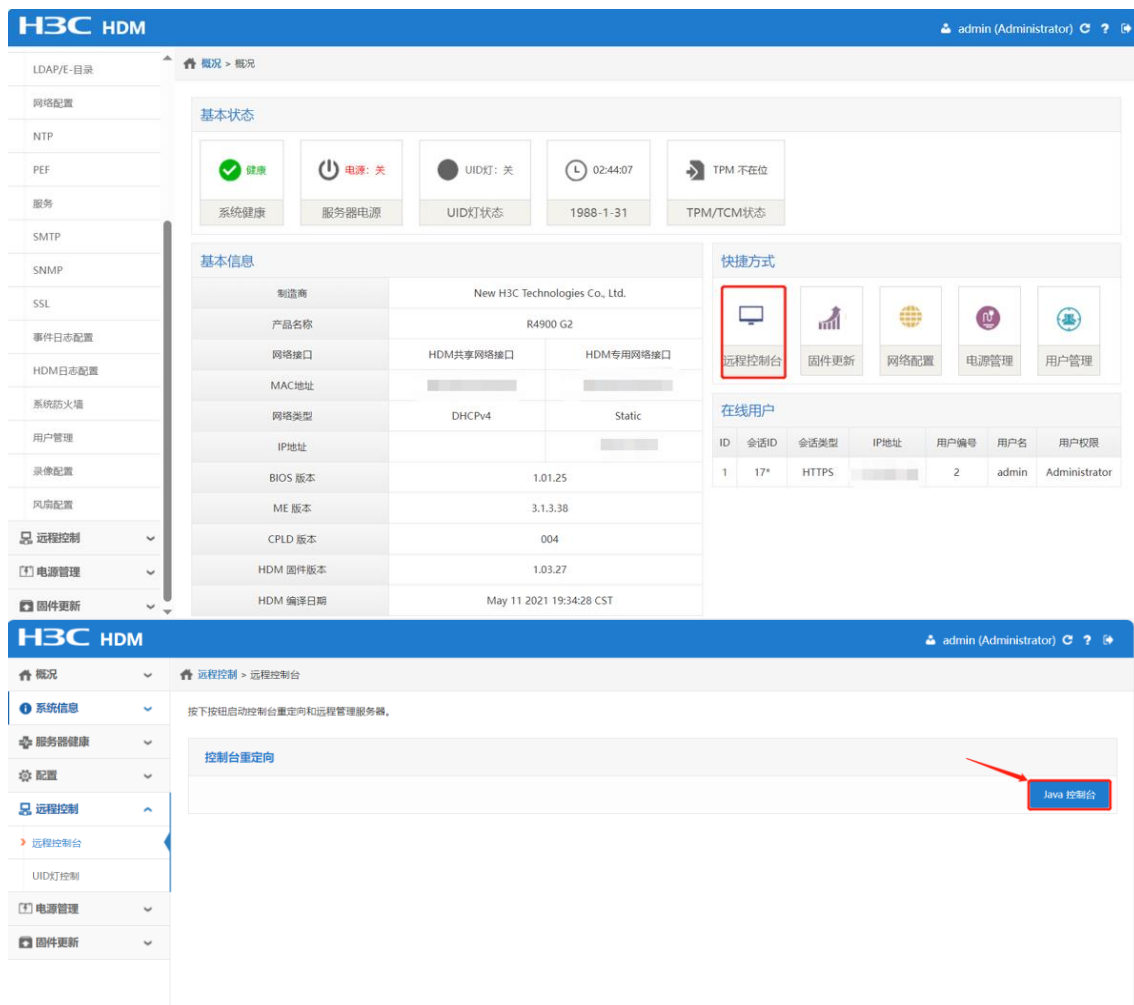

1.2 在 HDM 远程控制台界面选择**虚拟介质**下的**虚拟介质导向**，挂载系统镜像。



1.3 浏览到本地的镜像文件，挂载后点击**连接**。



1.4 将提前下载好的驱动进行解压缩，如果要通过 CD/DVD 介质方式进行挂载，需要将驱动通过第三方软件制作成.iso 镜像用于 KVM 挂载。

注：若解压后仅有 exe 执行文件，则需对此文件再次进行解压缩。

HBA-1000驱动	文件名	大小	类型	日期/时间	LBA
X64	adpenc.cat	13 KB	Security Catalog	2020-08-12 08:46	27
	adpenc.inf	4 KB	Setup Information	2020-08-12 08:46	34
	archba.cat	13 KB	Security Catalog	2020-08-12 08:46	36
	archba.inf	6 KB	Setup Information	2020-08-12 08:46	43
	archba.map	156 KB	map 文件	2020-08-12 08:46	46
	archba.sys	203 KB	System file	2020-08-12 08:46	124


1.5 驱动如果通过 CD/DVD 介质方式进行挂载浏览到镜像所在路径，点击连接。




1.6 确认镜像与驱动挂载成功后，关闭虚拟介质向导窗口。

2. 引导系统安装

2.1 在开机自检界面按下 **F7**，选择启动项。

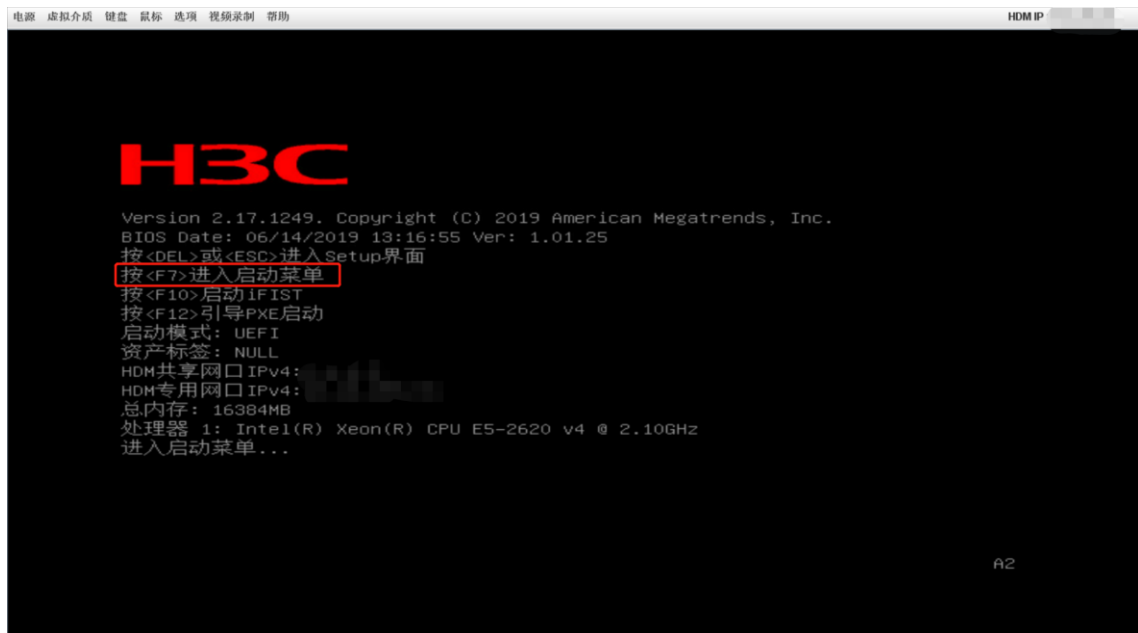

2.2 选择 H3C Virtual CD-ROM 1.00。

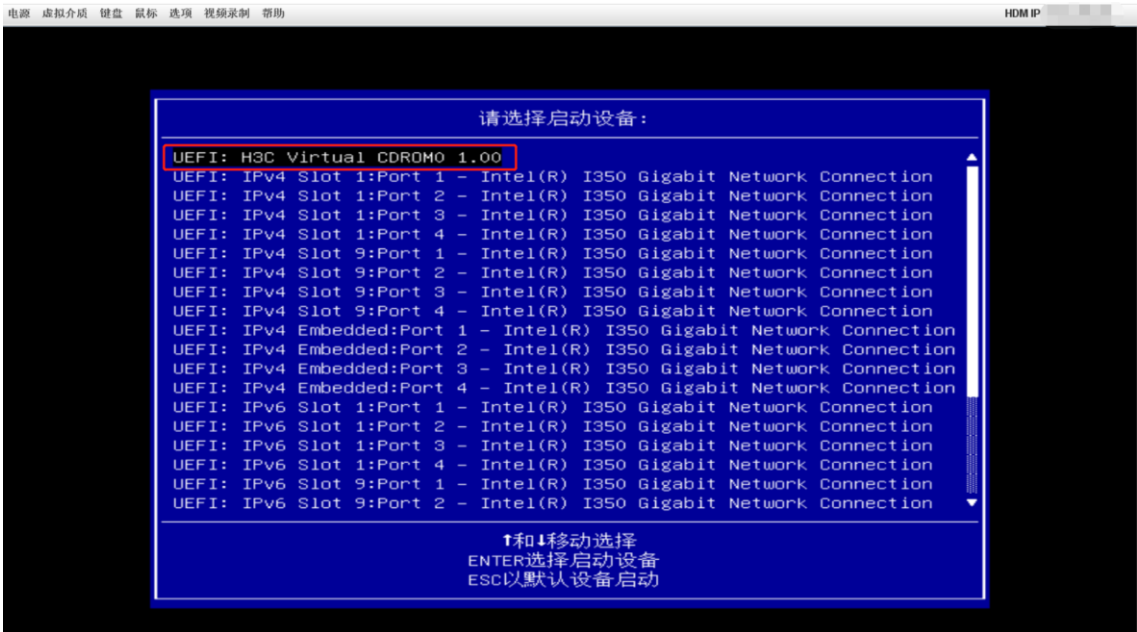


2.3 在此界面按下 “任意键”。




2.4 等待加载文件。




2.5 在此界面按需选择，配置完成后点击**下一步**。

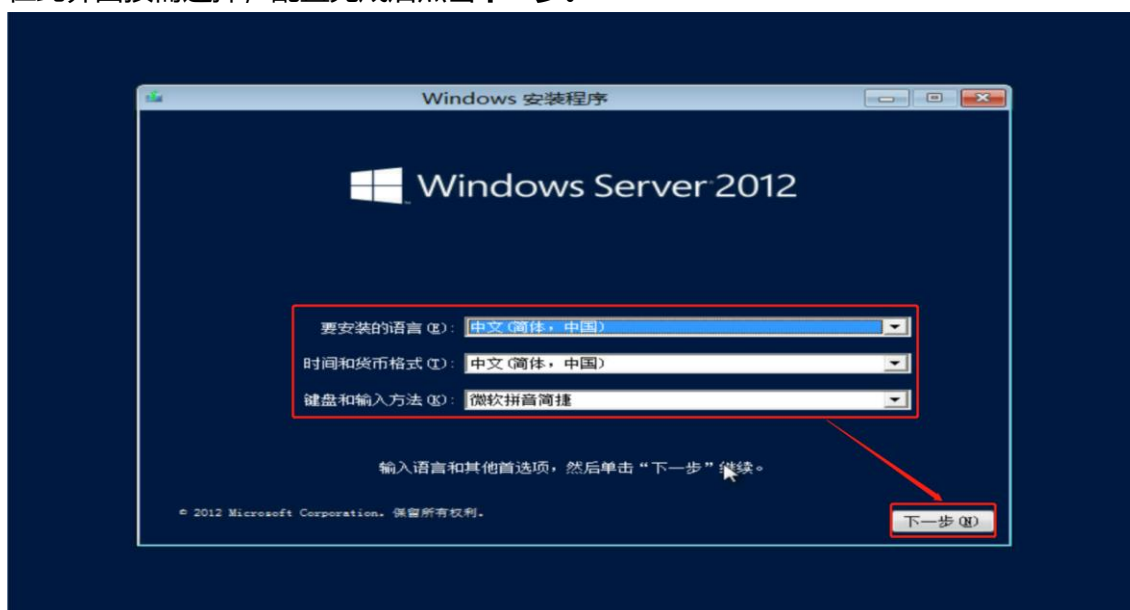

2.6 点击**现在安装**。

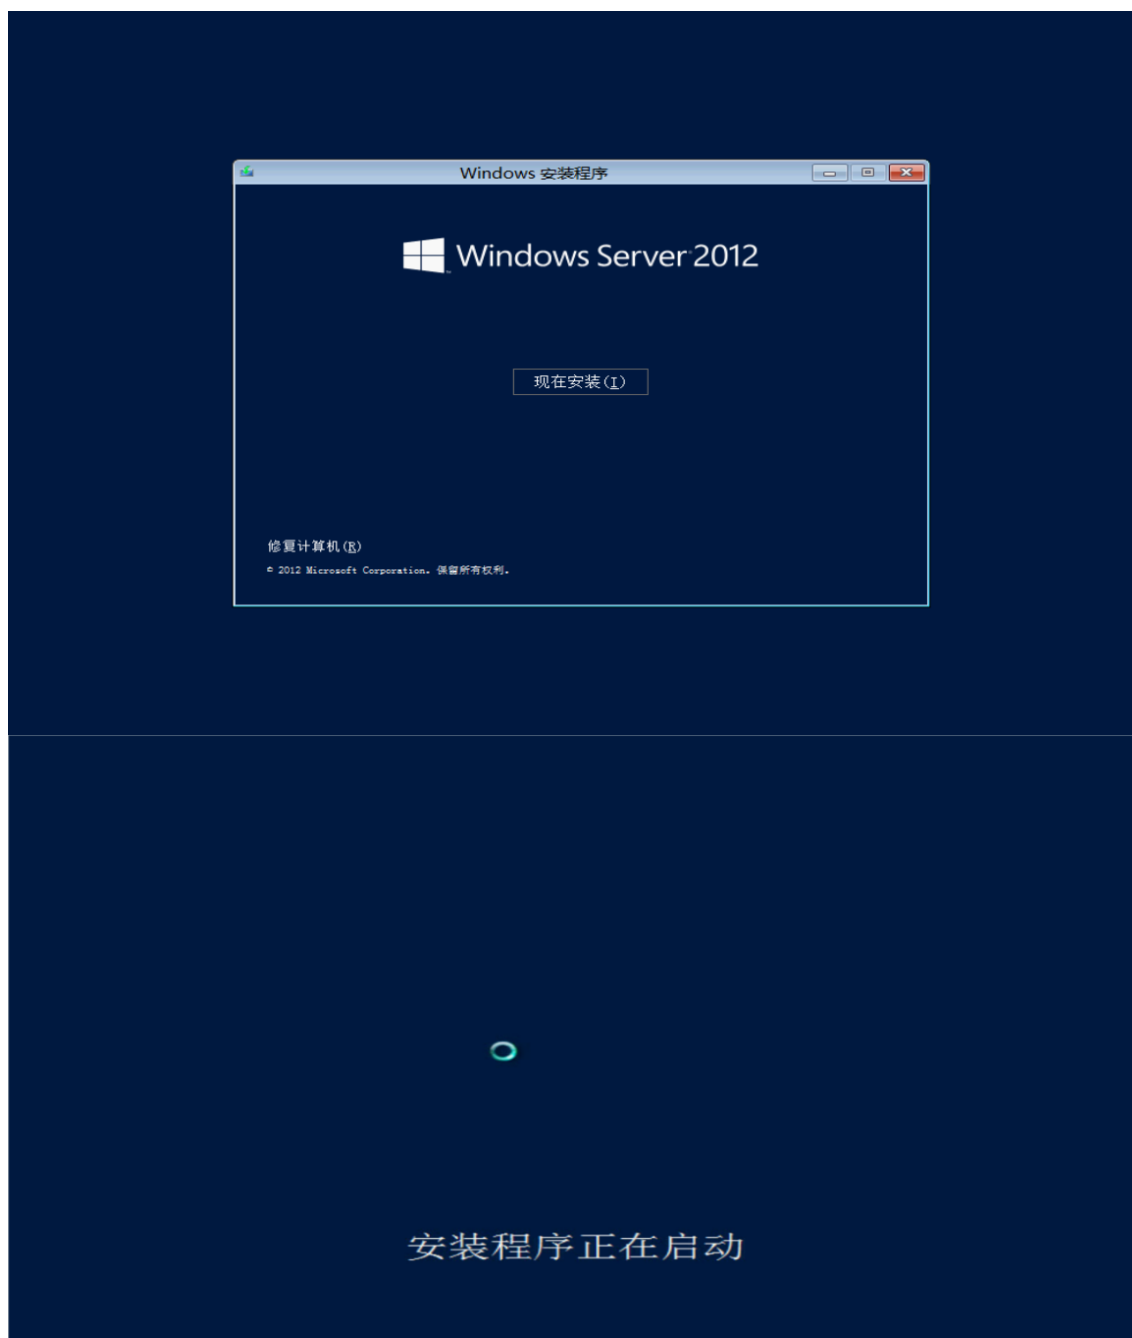


2.7 输入产品密钥以激活 Windows，输入完成后点击**下一步**。

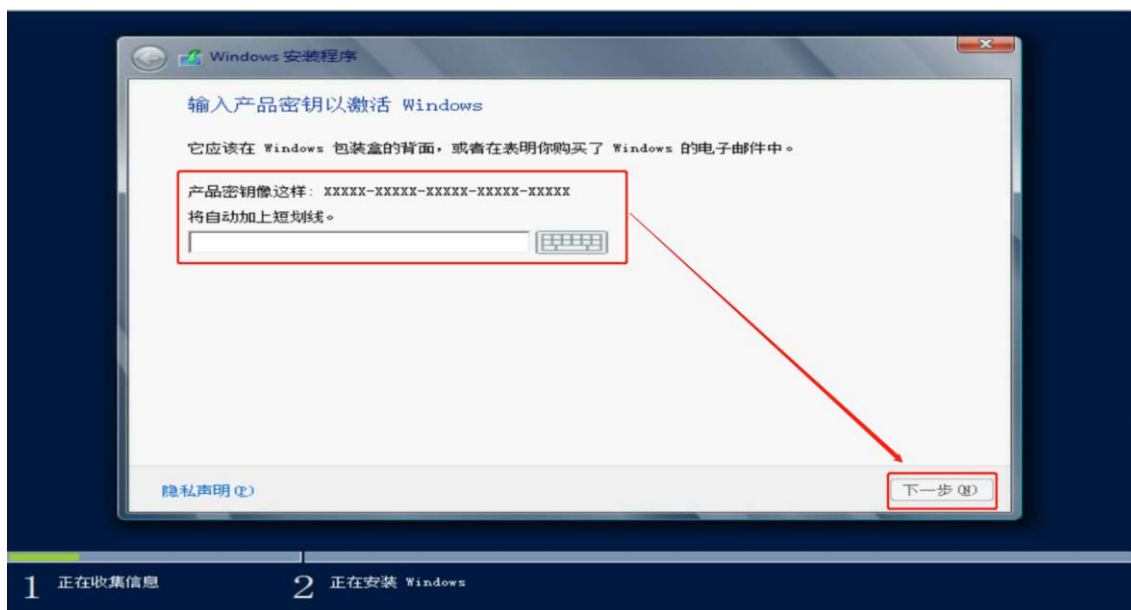

2.8 选择安装版本。


注：一般选择“带有 GUI 的服务器”即图形界面；“服务器核心安装”为命令行界面，对专业性要求较高。图形界面与我们 PC 端系统类似，操作简单易上手。

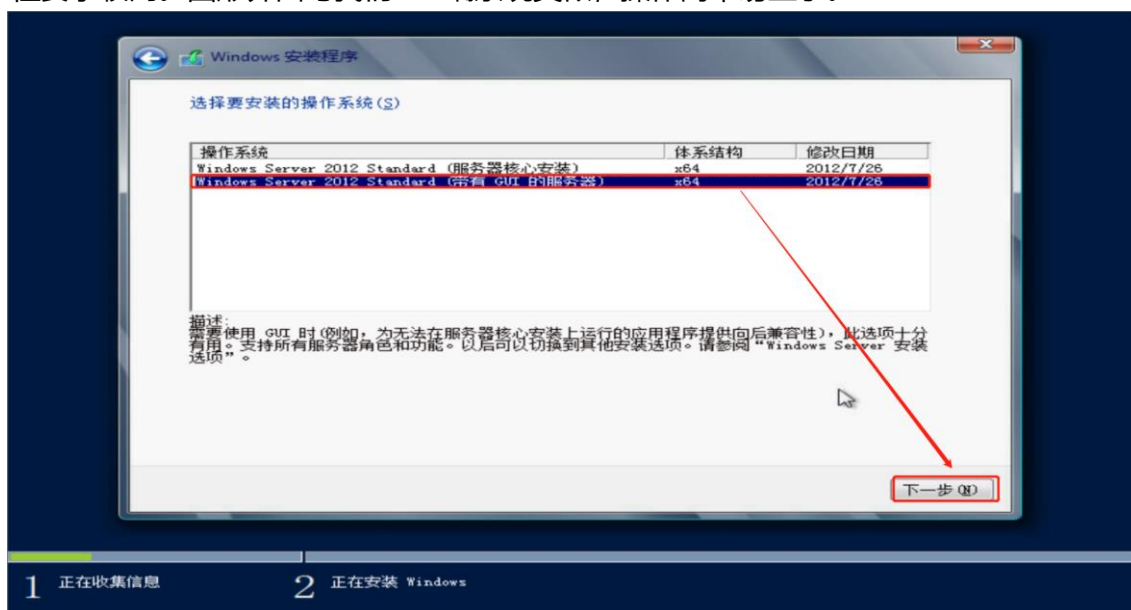


2.9 勾选“我接受许可条款”，点击下一步。




2.10 新安装系统选择自定义模式。

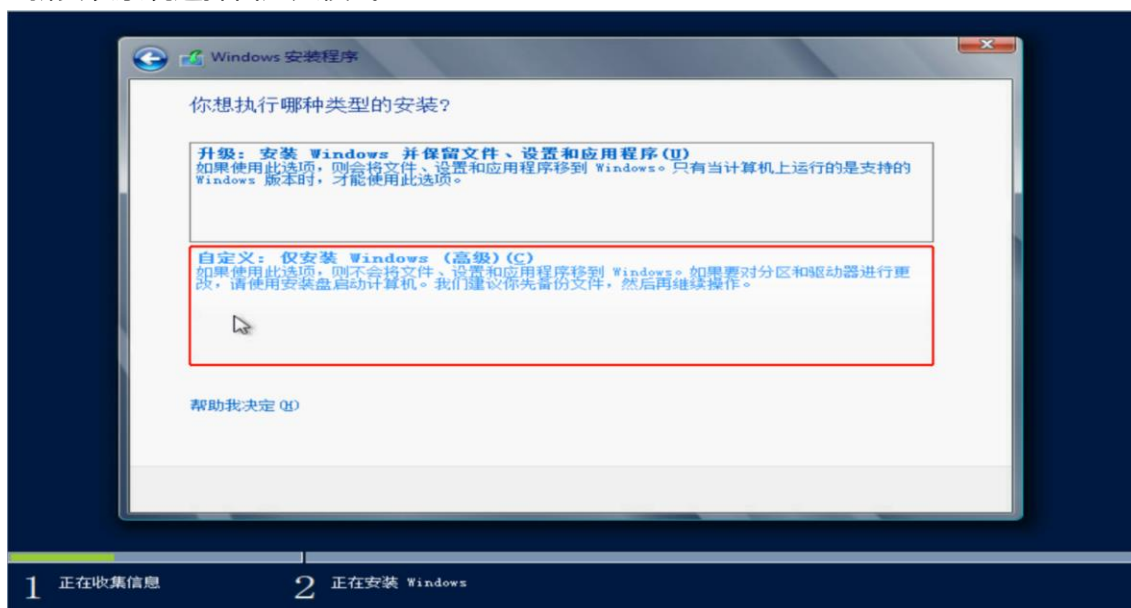


2.11 如未识别硬盘需要选择加载驱动程序。

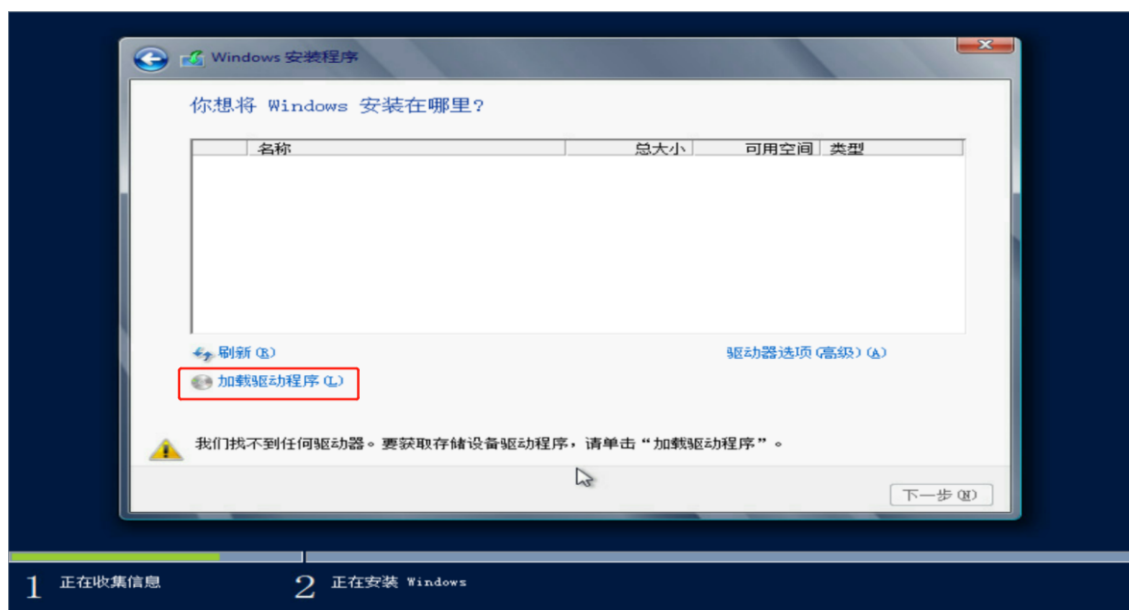

2.12 如果未自动扫描到驱动，可以选择**浏览**手动找到挂载的目录进行扫描。

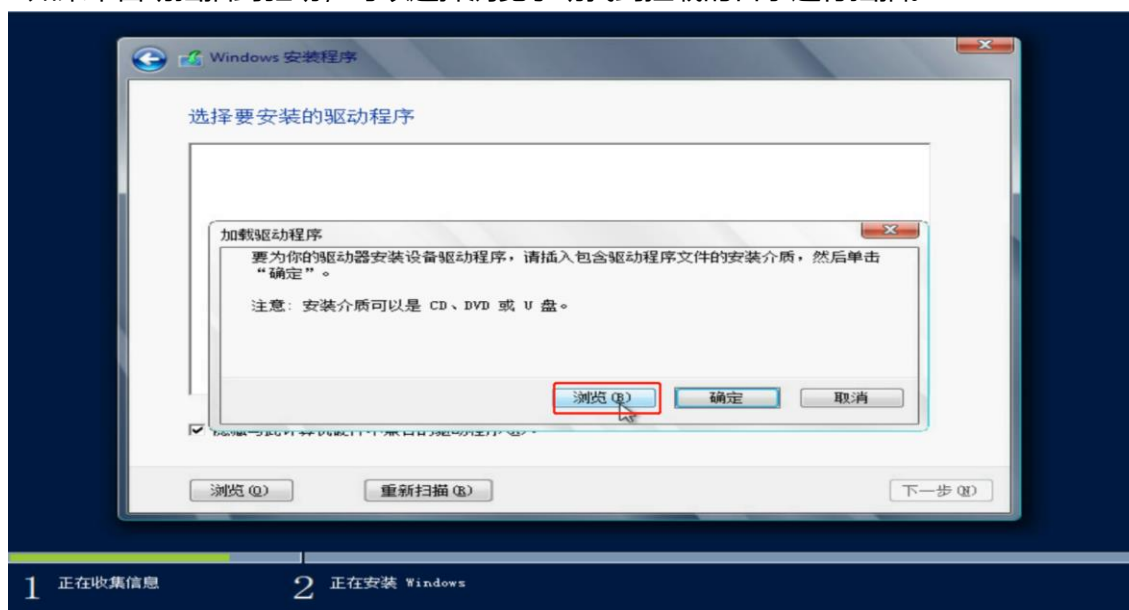


2.13 浏览到 CD 驱动器(E:)下的解压后的驱动文件，点击**确定**。

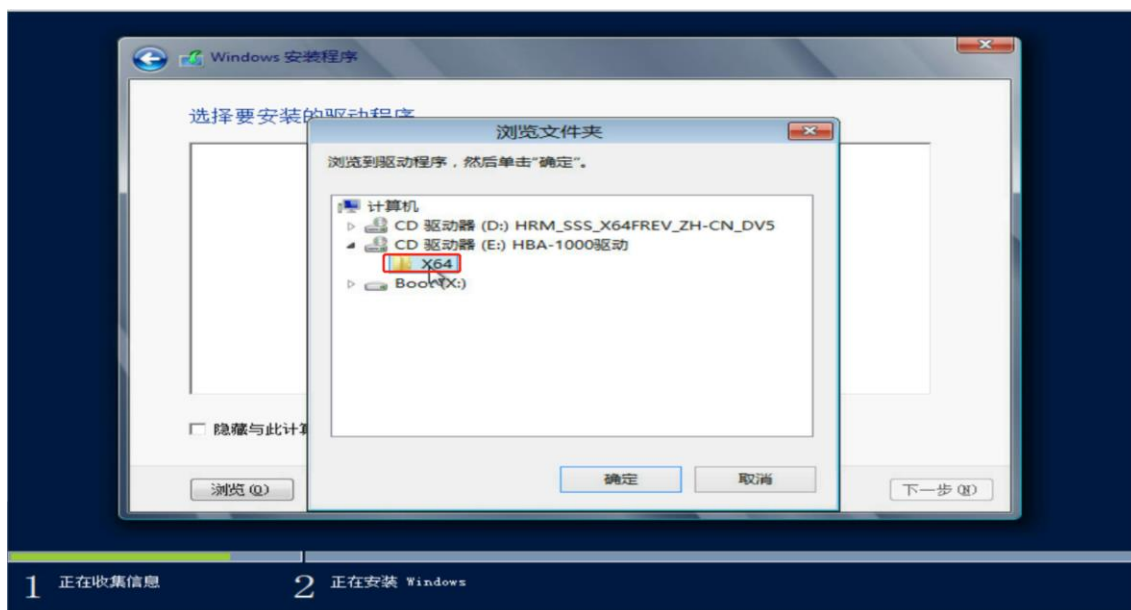

注：如依旧未能找到驱动，请确认驱动挂载是否成功，驱动文件是否与阵列卡型号匹配。

2.14 系统扫描后点击适配的驱动并点击**下一步**。

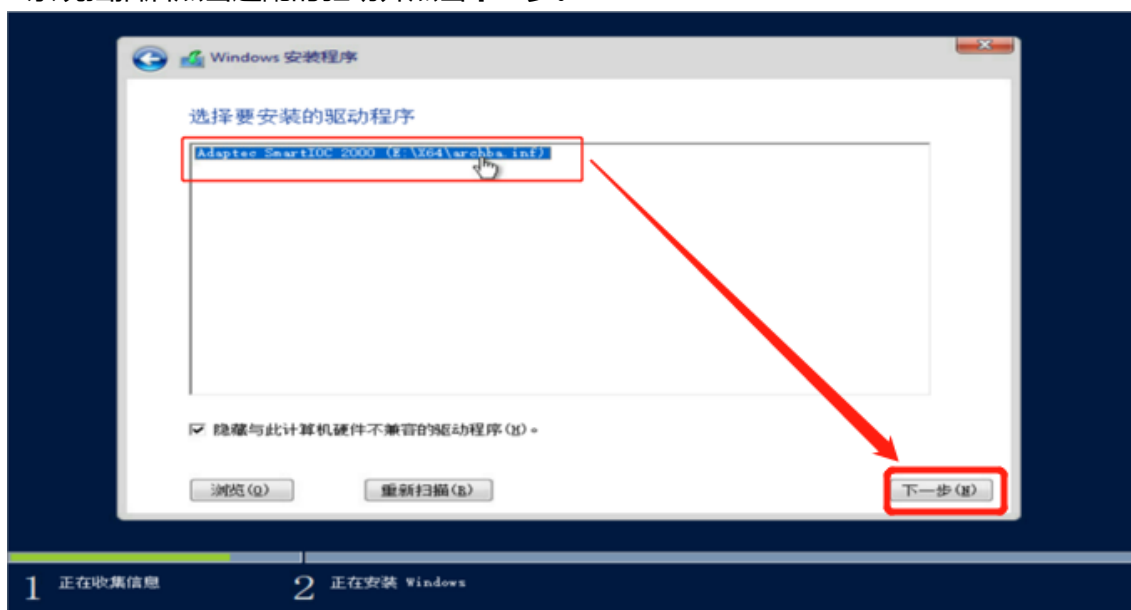

2.15 选择需要安装的磁盘位置并点击**下一步**




注：此处选中的驱动器磁盘为物理盘（若未配置阵列）或阵列逻辑盘的全部可用空间；点击**下一步**将默认使用此处全部空间用于系统安装。若您需要在此基础划分出特定空间大小用于系统安装（即 C 盘），请在点击**下一步**前先选择**新建**，在此处进行 C 盘分区。方法如下：

1) 点击**新建**，手动输入分区大小，本例设为 500G， $500\text{G} \times 1024 = 512000\text{MB}$ ，点击**应用**。




2) 此界面点击**确定**。

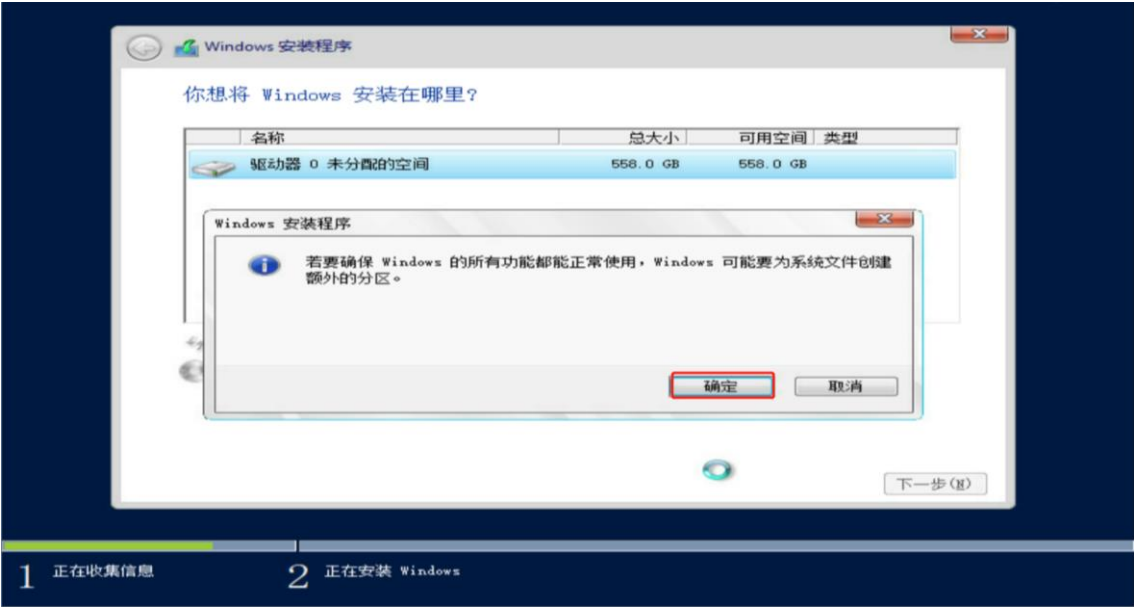


3) 分区创建成功后，选中新建立的分区并点击**下一步**继续安装即可。




2.16 安装需要一段时间，请耐心等待。

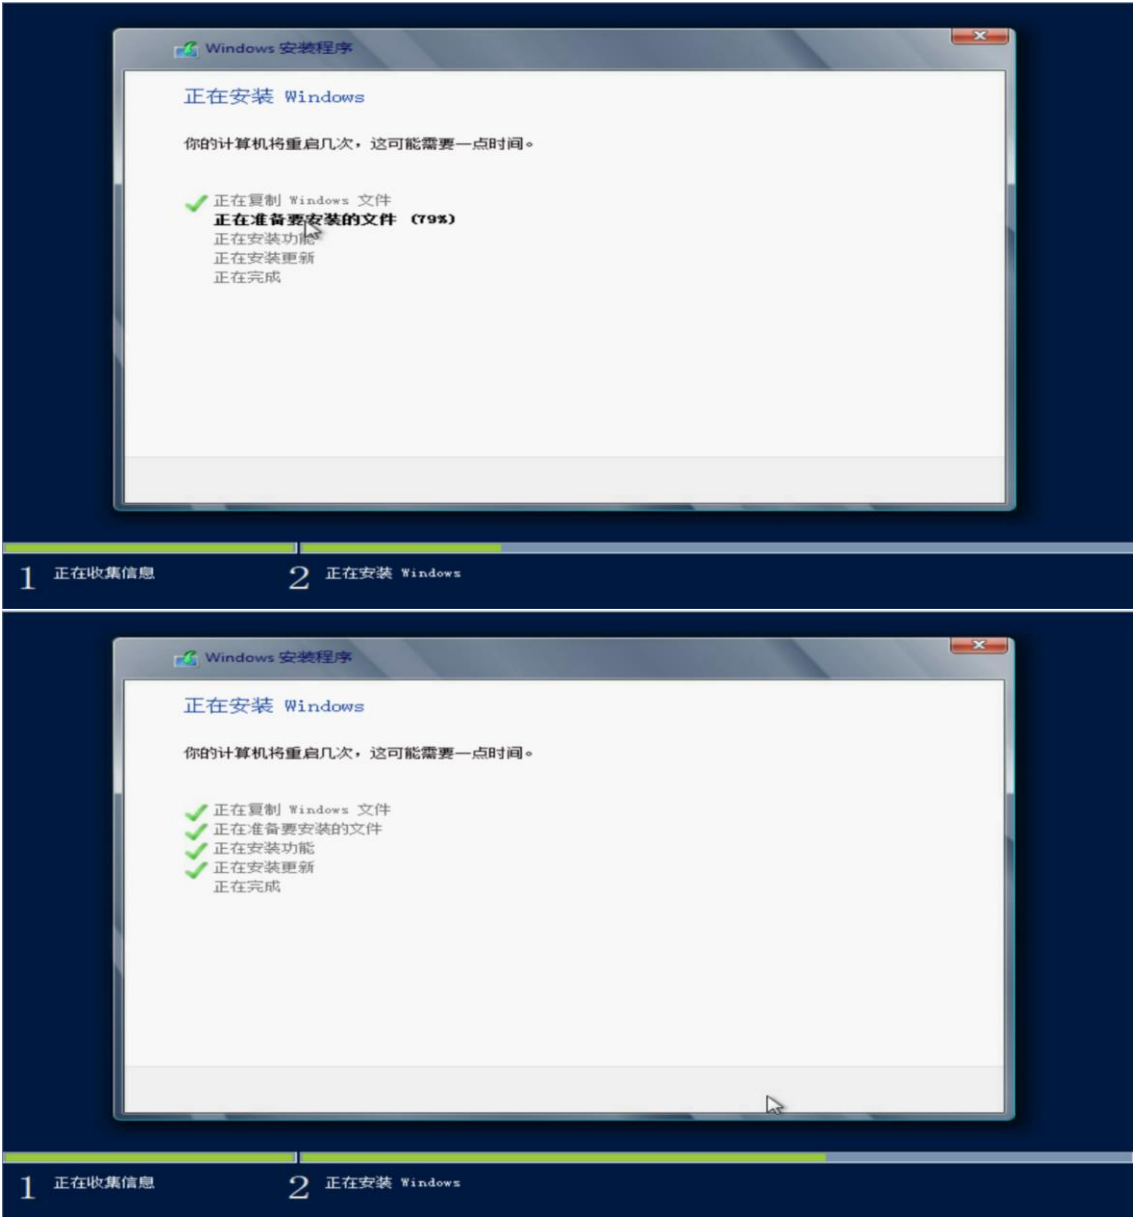


2.17 等待系统准备。

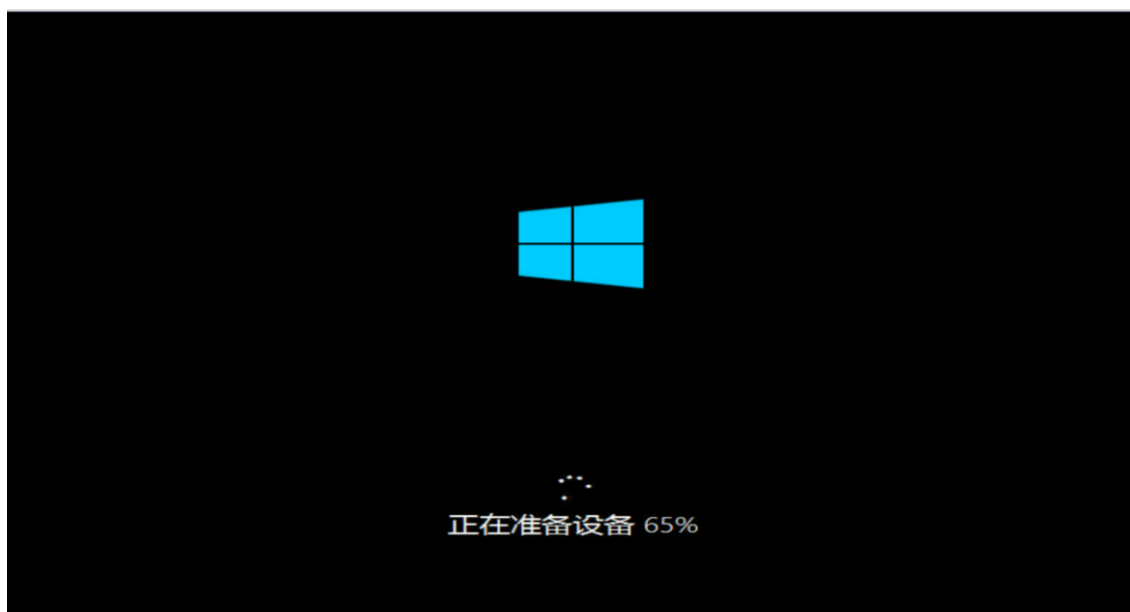

2.18 等待重启即可，无需操作。

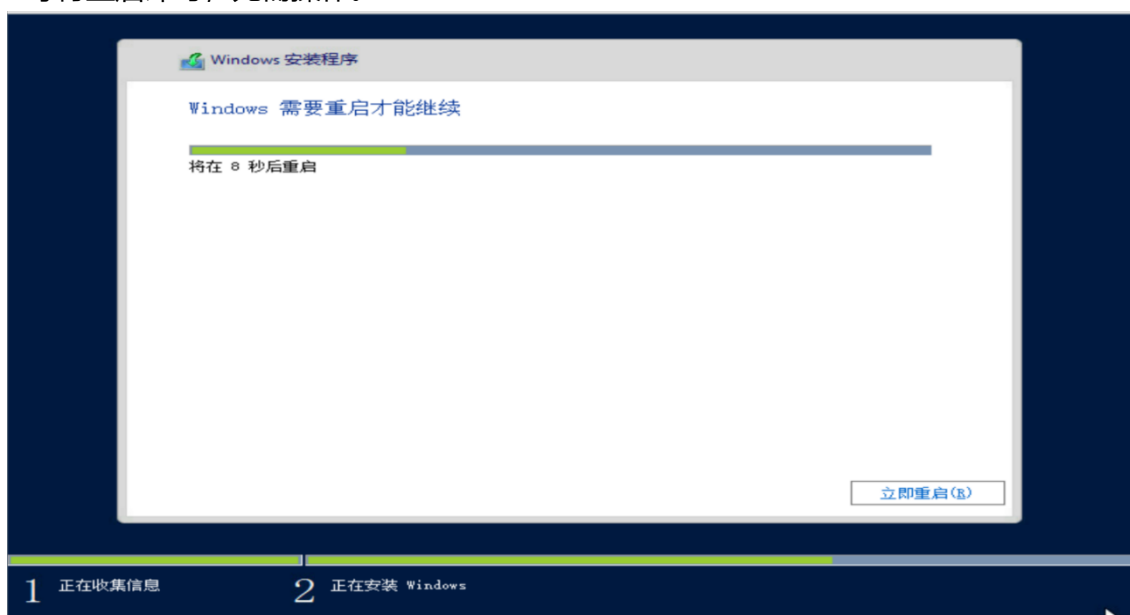


2.19 进行用户名密码设置。

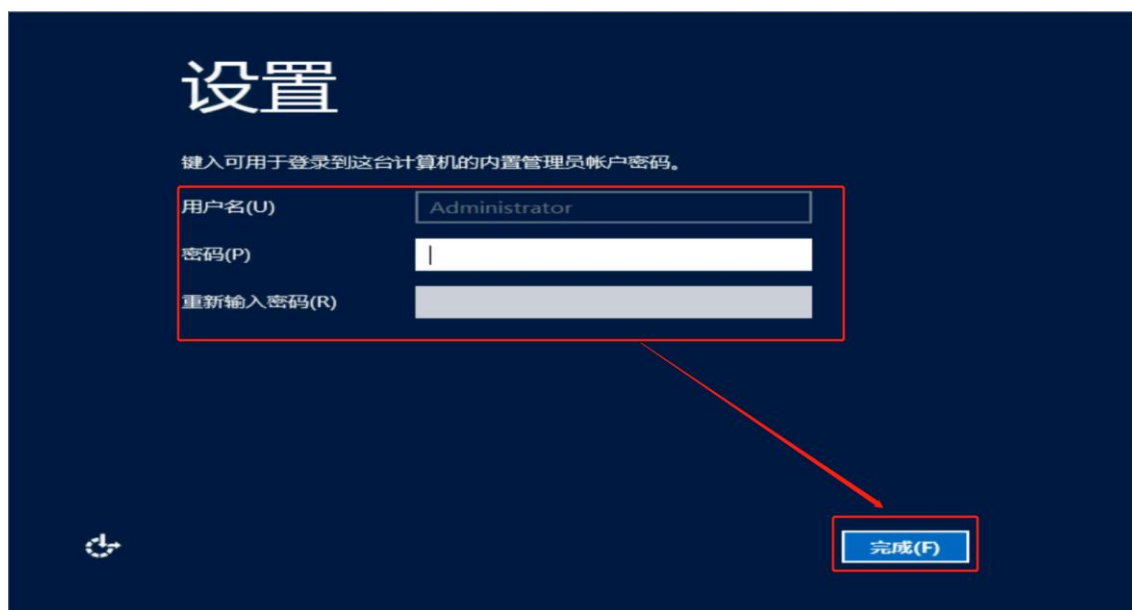

2.20 安装成功。



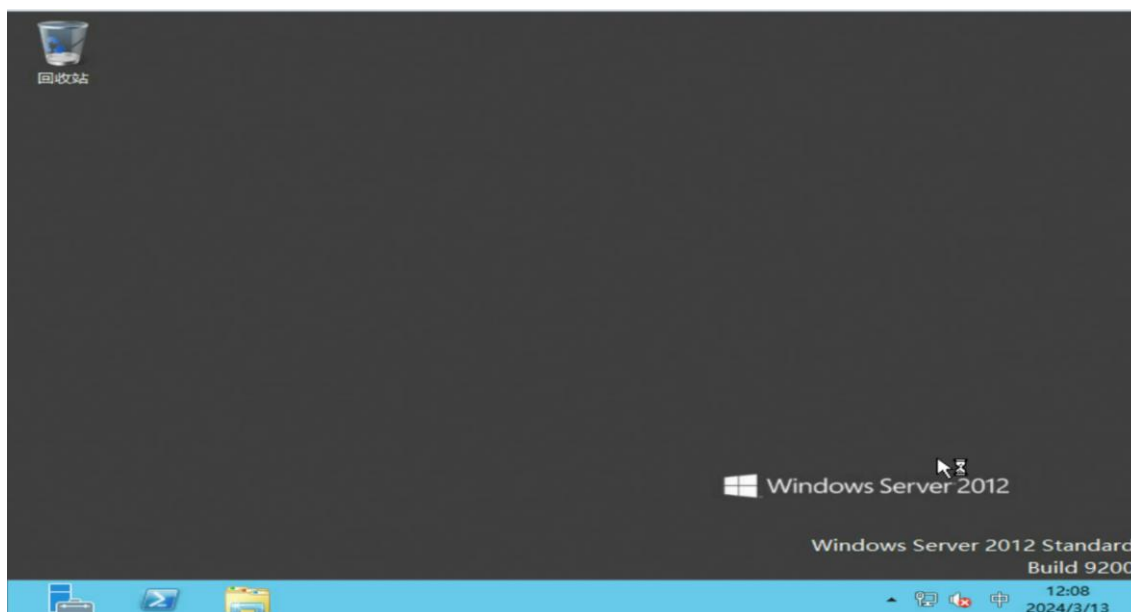

3. 安装 Windows Server 系统驱动

完成以上步骤后您可能需要安装以下类型驱动以完成最后一步操作：

- 主板芯片组 (Chipset)
- 板载显卡 (VGA)
- 网卡 (NIC)

驱动的获取方式请参考 <https://zhiliao.h3c.com/theme/details/208426>。

不同类型驱动的安装方式略有差异，如需了解详细介绍，请参考对应驱动链接中<安装步骤>的内容查看。

如果您没有找到适用的驱动，也可参考 <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/215589>，此链接的驱动不定期更新。