

H3C G2 服务器通过 HDM 挂载引导 安装 ESXi 6.5 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	2
1. 系统兼容性查询.....	2
2. 系统安装介质获取.....	2
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G2 系列服务器通过 HDM 安装系统的方法,并以 R4800 G2 服务器安装 ESXi 6.5 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍,请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 本文所述过程基于 HDM Advanced License, 可在 HDM 的 Information -> Overview 下查看当前 License Type 是否为 HDM Advanced, 若不是 HDM Advanced, 则该主机将无法使用远程控制台, 本文中所涉及的 HDM 远程控制台部分可替换使用服务器外接显示器、键鼠与 U 盘。



- 实际情况是否适用本文档, 请通过下面导航链接进行确认:

<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>

➤ 提示：

本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。

本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

访问[服务器列表](#)，找到对应机型，找到《操作系统兼容性列表》进行查看。

➔ H3C R4900 G2服务器 操作系统兼容性列表-6W105

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>

4. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>


三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质

1.1 通过 HDM 页面 Information -> Overview 的 Integrated Remote Console 选项，或页面左侧 Remote Console 导航可启用远程控制台。




1.2 选择 CD/DVD 挂载系统镜像。

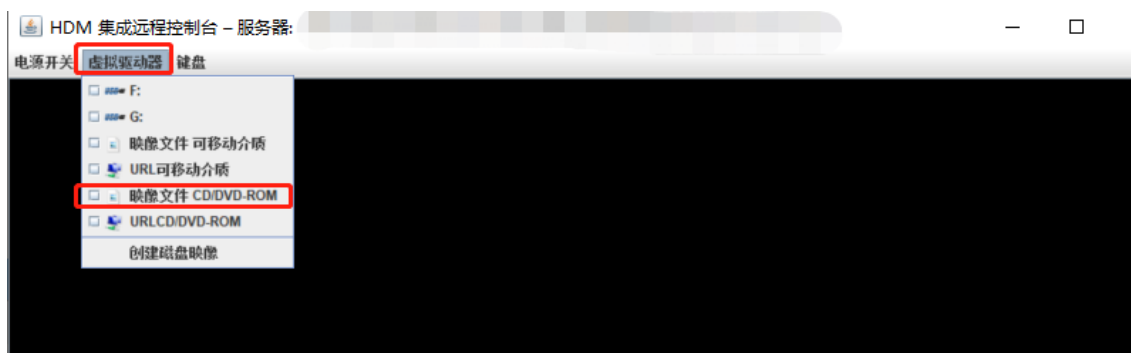


2. 引导系统安装

2.1 在开机自检界面按下 **F11**，选择启动项。

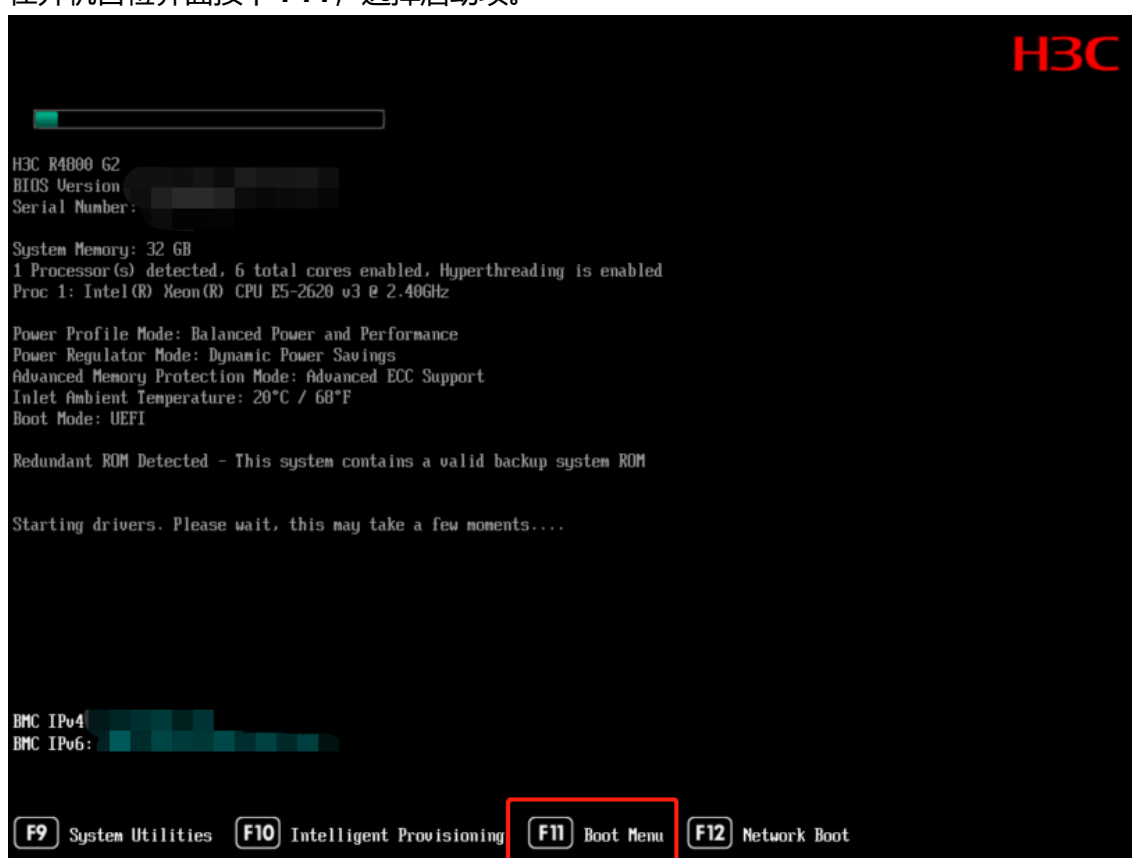

2.2 进入到一次性启动菜单，选择 **BMC Virtual USB CD/DVD ROM**。

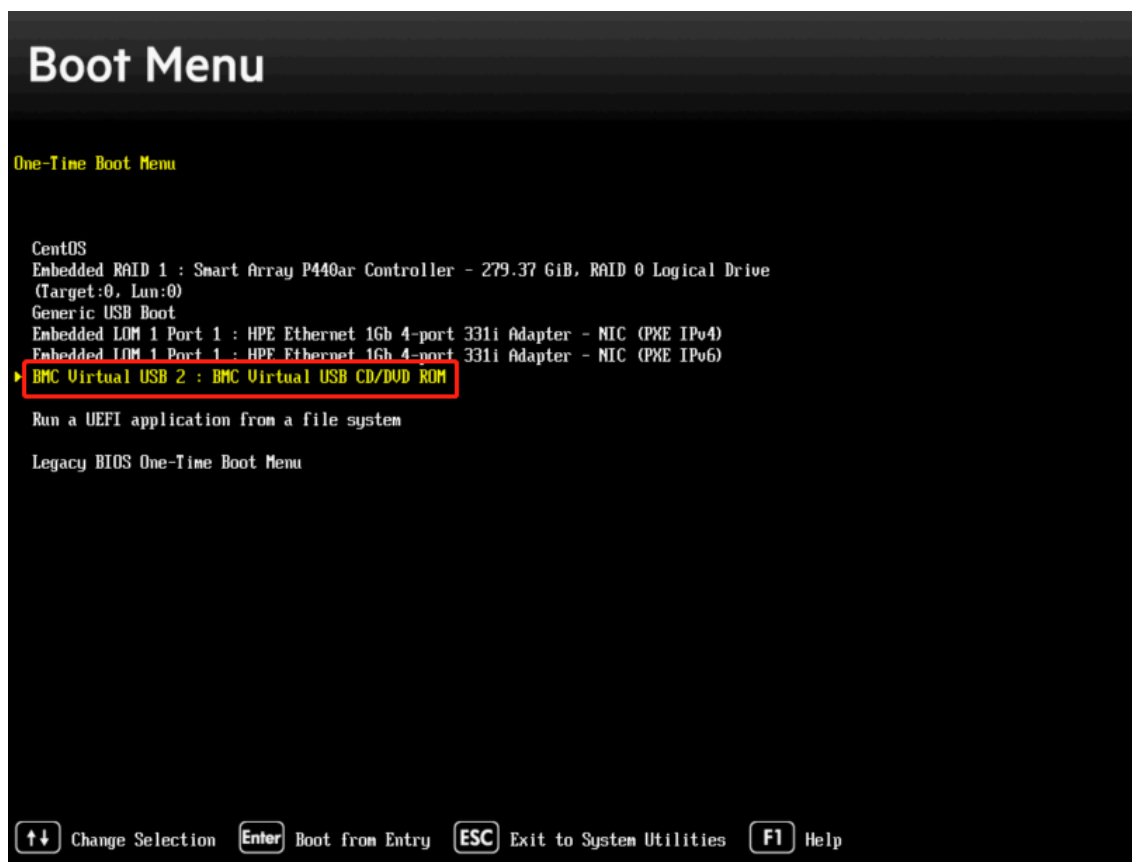


2.3 正在引导进安装界面。




2.4 按 **Enter** 键继续安装。




2.5 按 **F11** 接受许可条款。

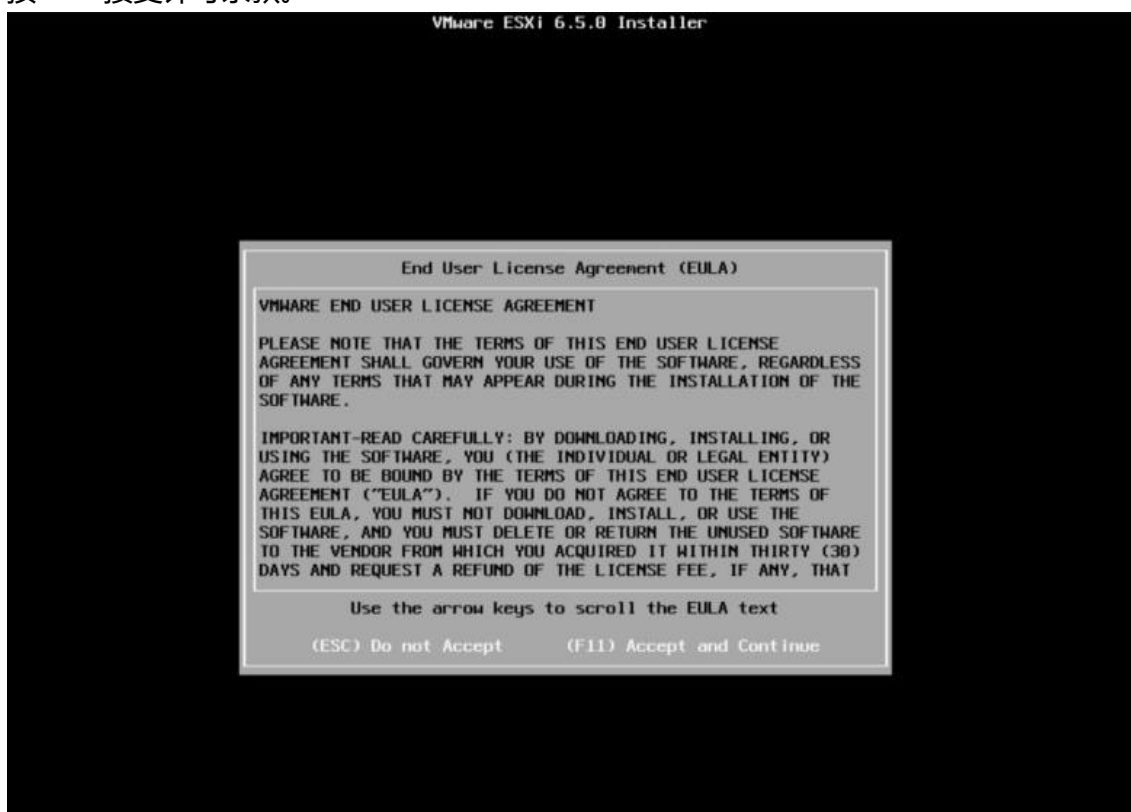

2.6 选择存储位置。

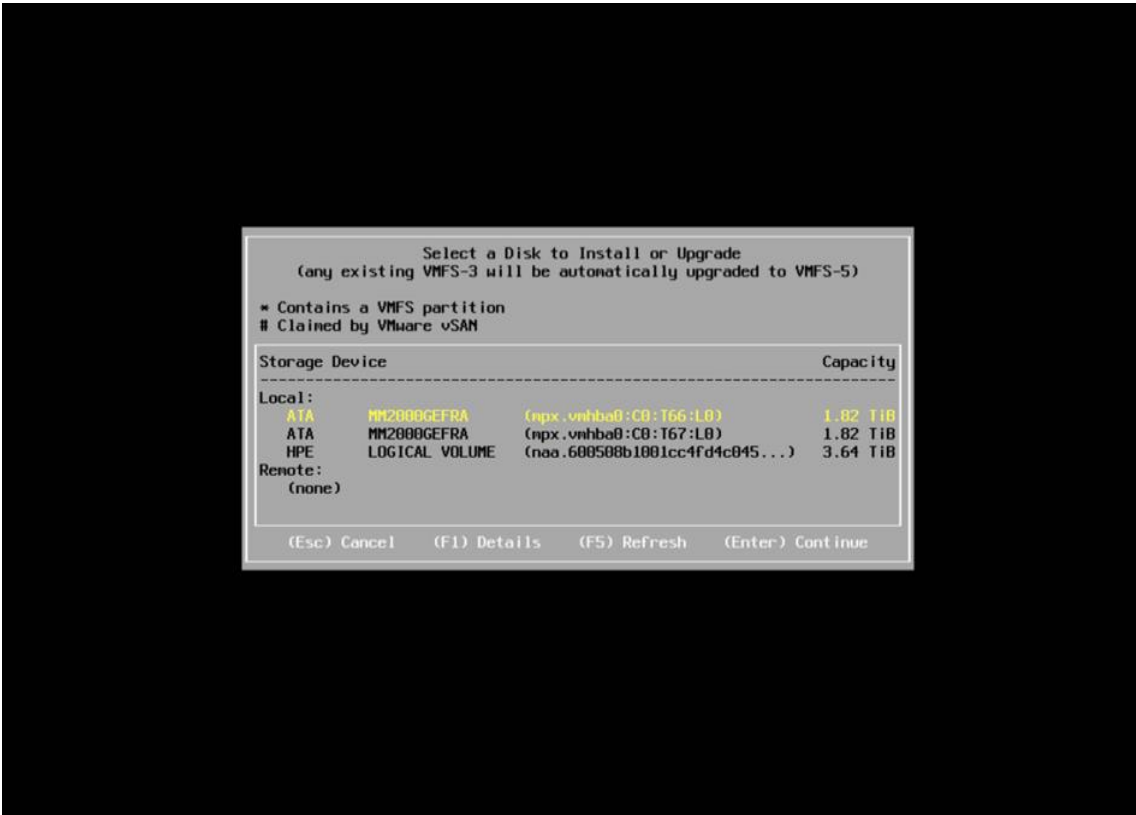


2.7 设置系统语言。

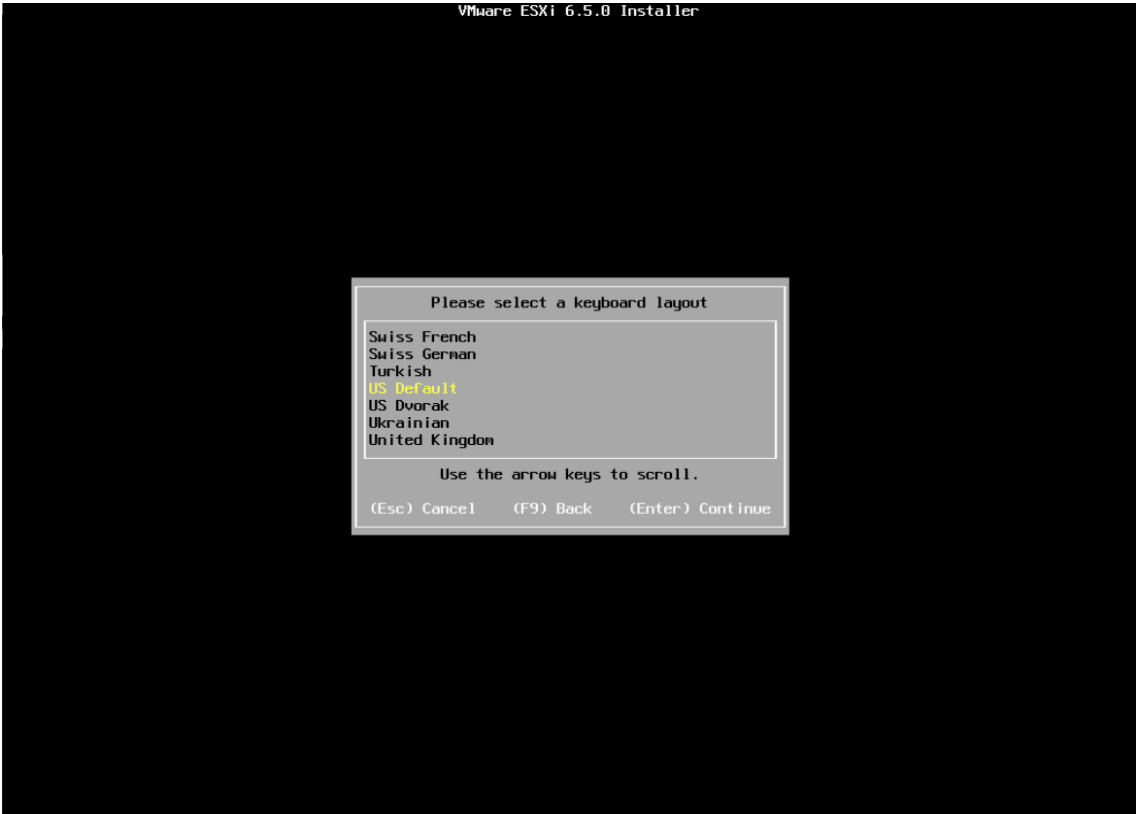


2.8 设置 root 用户密码。




2.9 按 **F11** 确认安装。

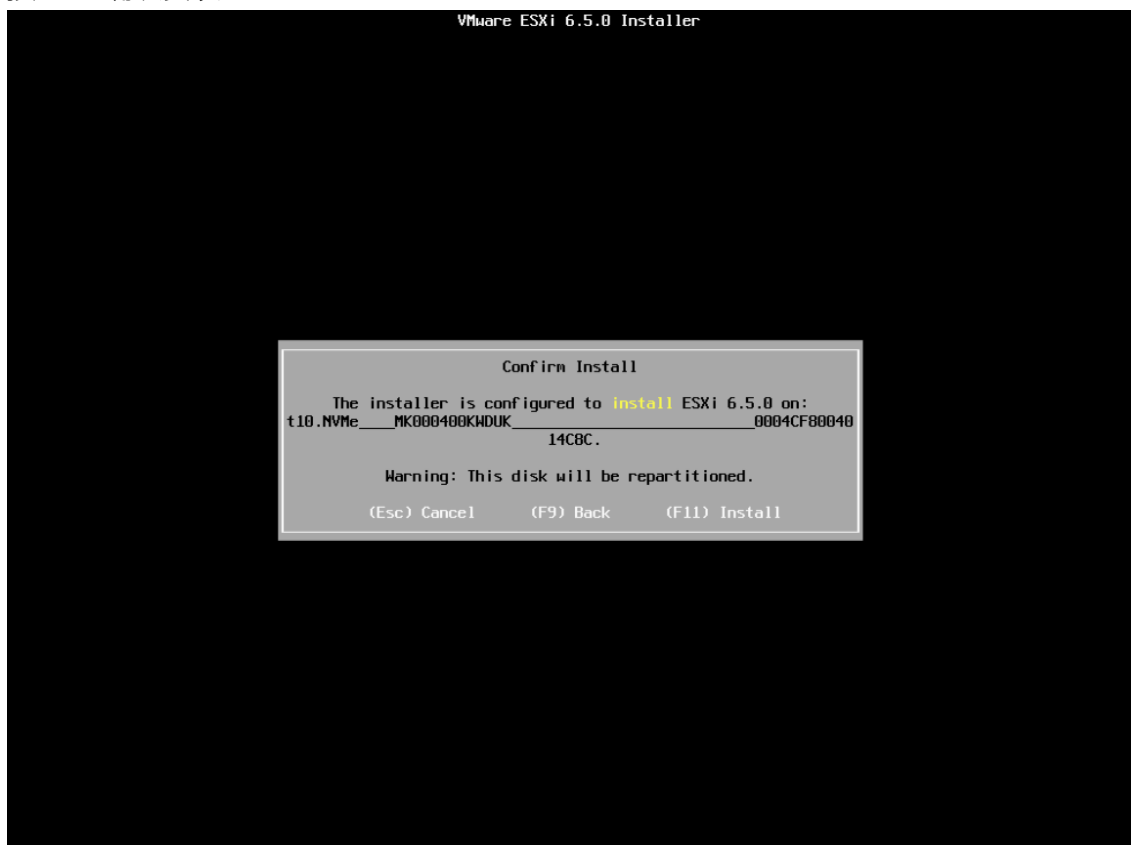

2.10 正在安装，等待即可。

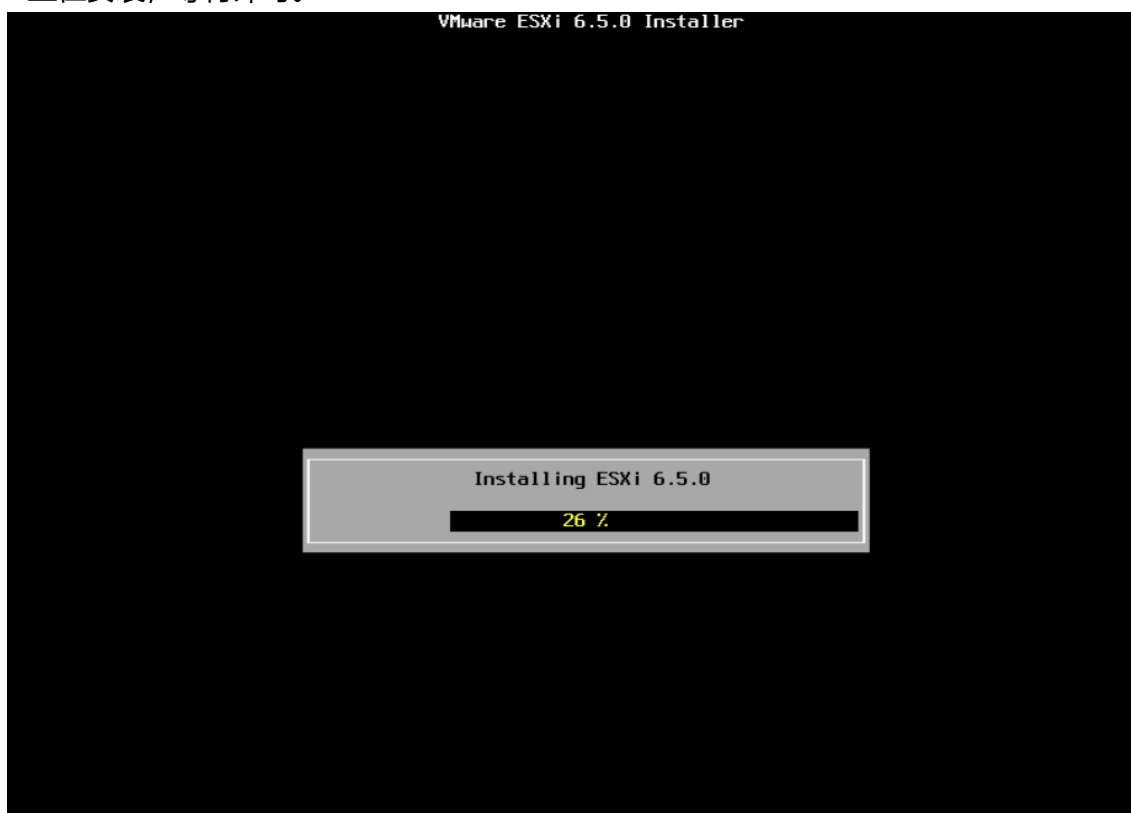

2.11 安装完成，按 **Enter** 键 reboot 重启服务器。

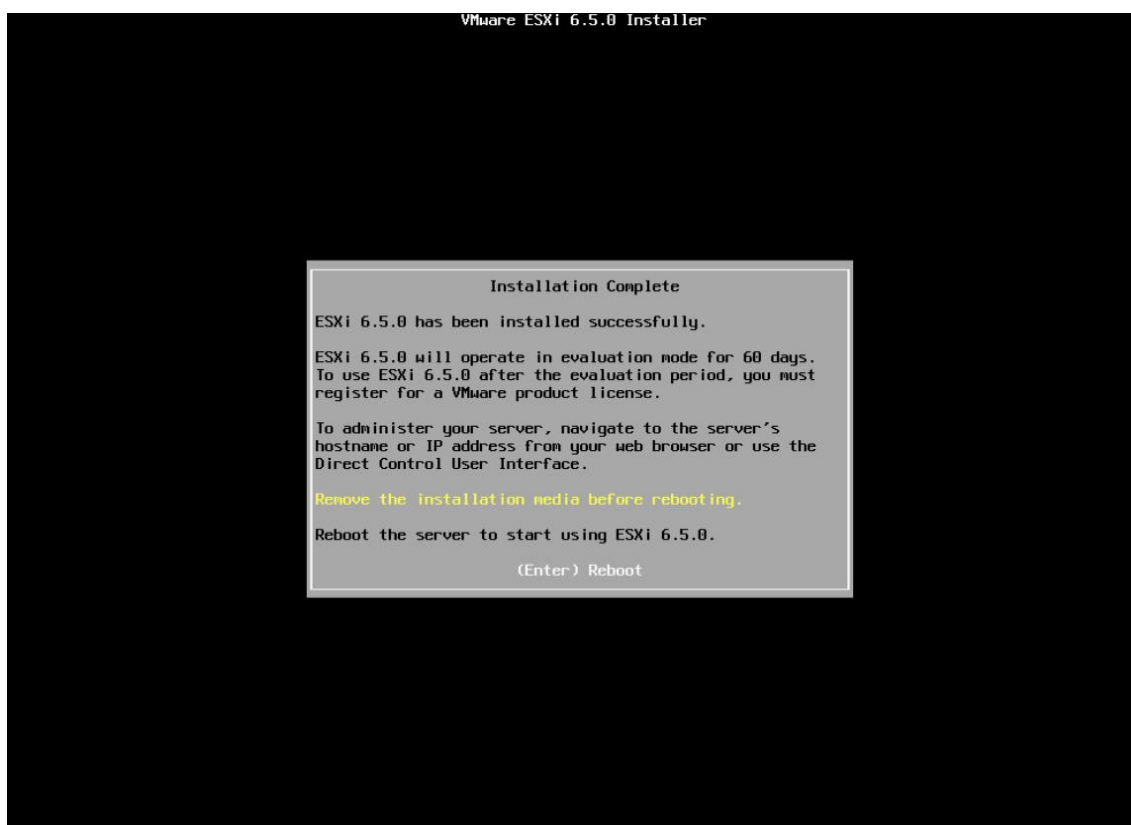

2.12 自动引导进入系统。

