

H3C G2 服务器通过 U 盘引导 安装 Windows 2016 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	2
1. 系统兼容性查询.....	2
2. 系统安装介质与阵列卡驱动获取.....	2
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G2 系列服务器通过 U 盘安装系统的方法，并以 R4800 G2 服务器安装 Windows Server 2016 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 本文所述过程基于 HDM Advanced License，可在 HDM 的 Information -> Overview 下查看当前 License Type 是否为 HDM Advanced，若不是 HDM Advanced，则该主机将无法使用远程控制台，本文中所涉及的 HDM 远程控制台部分可替换使用服务器外接显示器、键鼠与 U 盘。



提示：

本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。

本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

访问[服务器列表](#)，找到对应机型，找到《操作系统兼容性列表》进行查看。

→ H3C R4900 G2服务器 操作系统兼容性列表-6W105

2. 系统安装介质与阵列卡驱动获取

若系统需要安装到阵列中，请在开始安装工作前下载阵列卡驱动。

获取安装介质具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

驱动需访问[服务器软件下载](#)，点击对应机型，找到驱动软件-存储控制器，选择对应阵列卡型号进行下载。

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>

4. 连接 HDM 与启用远程控制台

若通过 U 盘引导方式安装操作系统，您可通过外接显示器、键盘与鼠标完成与服务器的交互。

若未配置外设，请通过 HDM 控制台完成后续操作。

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 安装步骤

1. 安装启动 U 盘


服务器通常默认配置多个 USB 接口，对外接口一般位于前后两侧面板。下图以 2U 服务器为例，可在右侧挂耳附近看到 USB 接口。

请将已制作完成的启动 U 盘插入服务器 USB 接口，然后参考下一步继续。




2. 引导系统安装


2.1 在开机自检界面按下 **F11**，选择启动项。

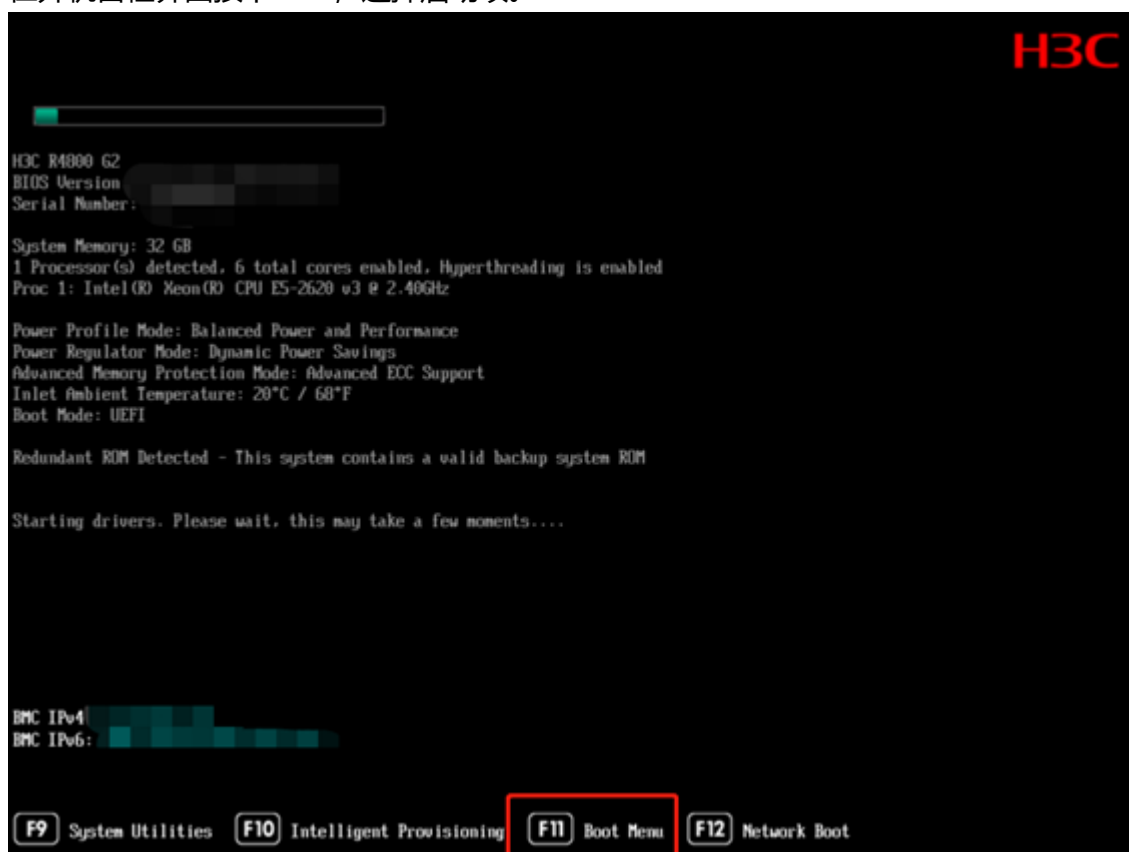


2.2 进到一次性启动菜单界面，选择从 USB 引导。

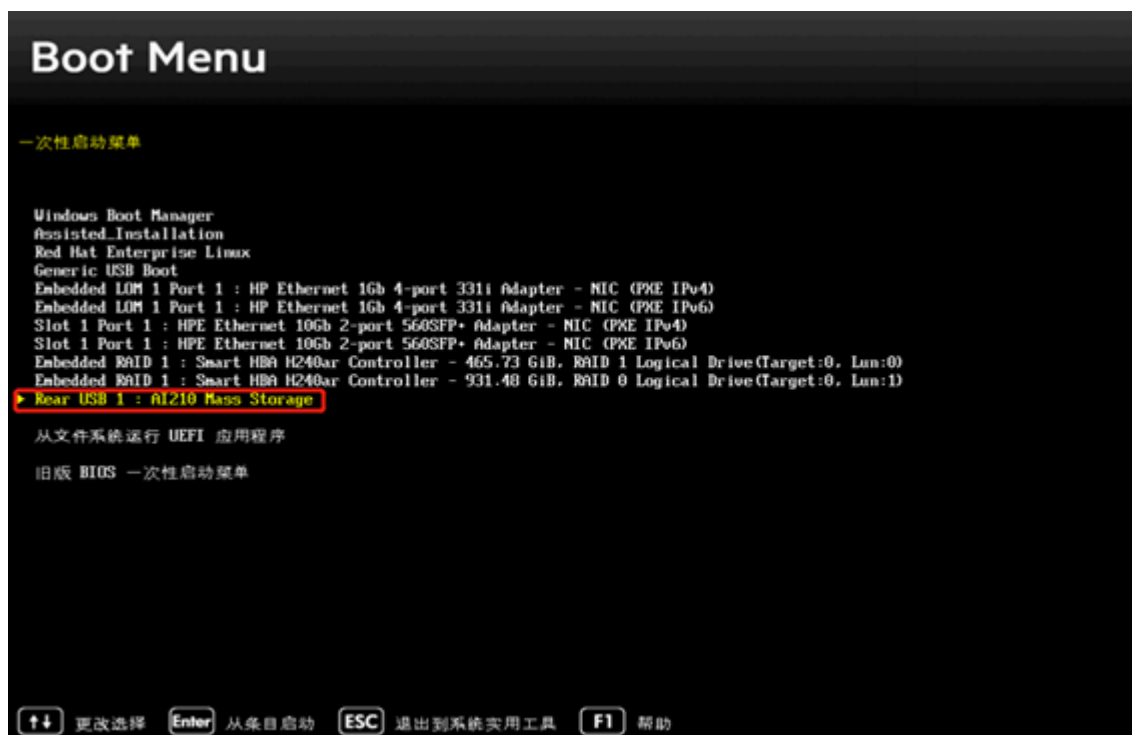

2.3 按任意键开始引导安装系统。

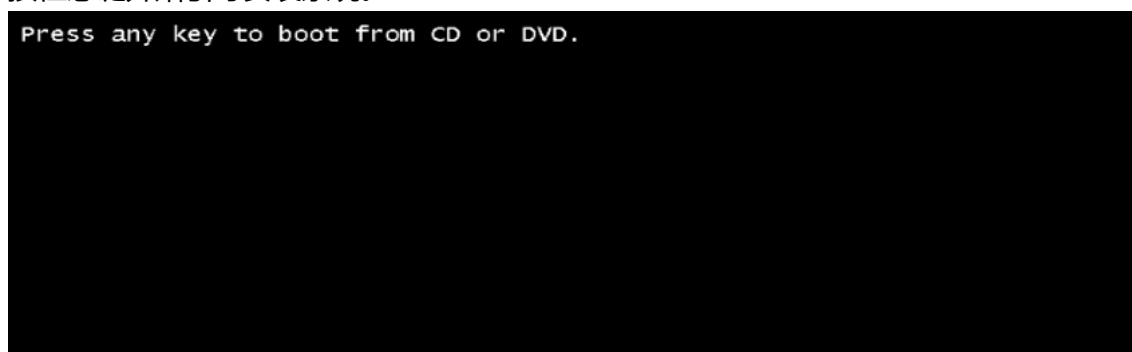


2.4 按 **Enter** 键继续。

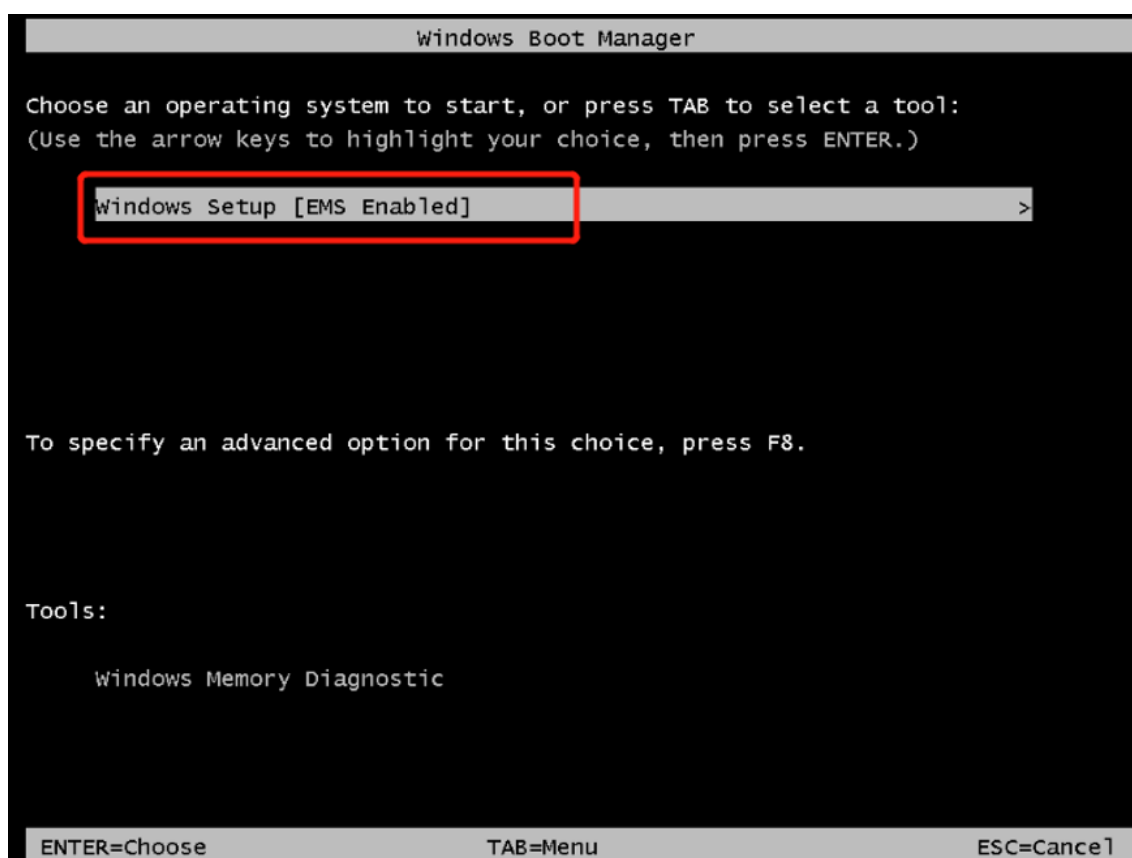


2.5 加载文件中，请等待。



2.6 设置操作系统的语言，键盘，国家。

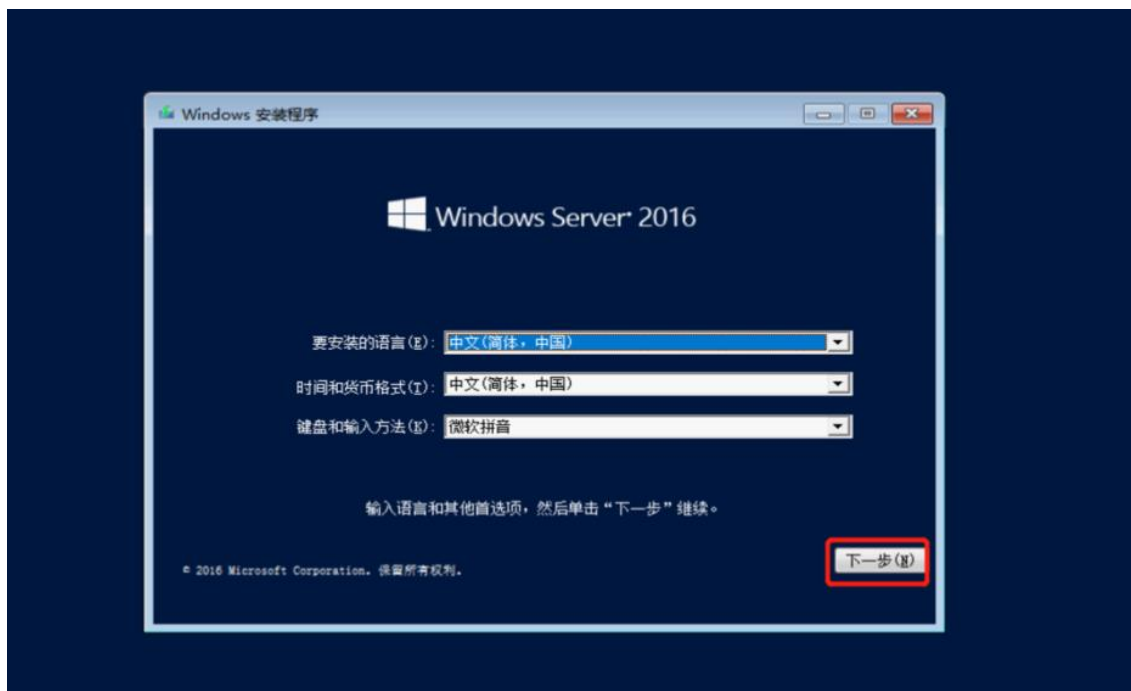


2.7 点击**现在安装**。

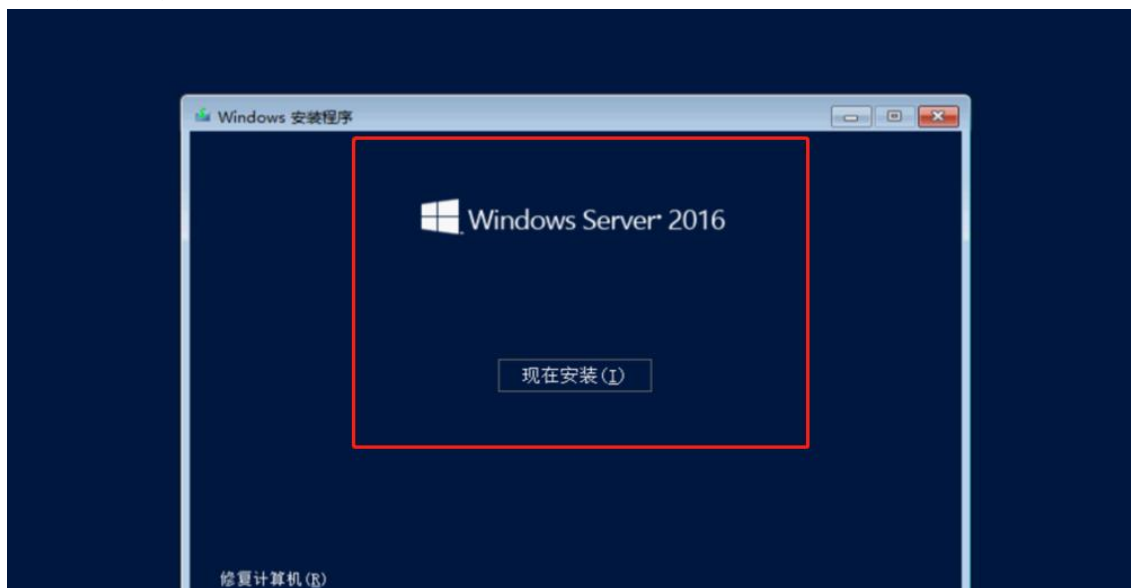


2.8 选择操作系统安装版本，根据需求选择即可，此处以标准版带 GUI 安装为例。

注：核心安装不带图形化界面，建议选择带 GUI 安装。

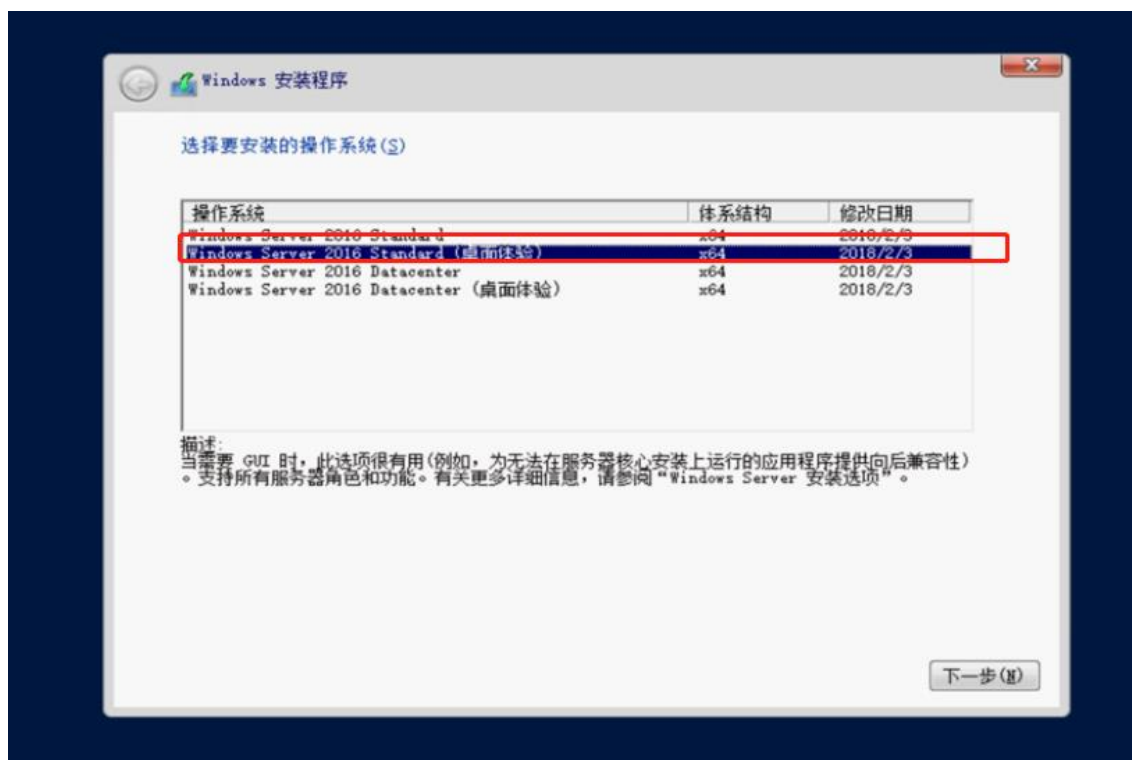

2.9 接受许可条款。

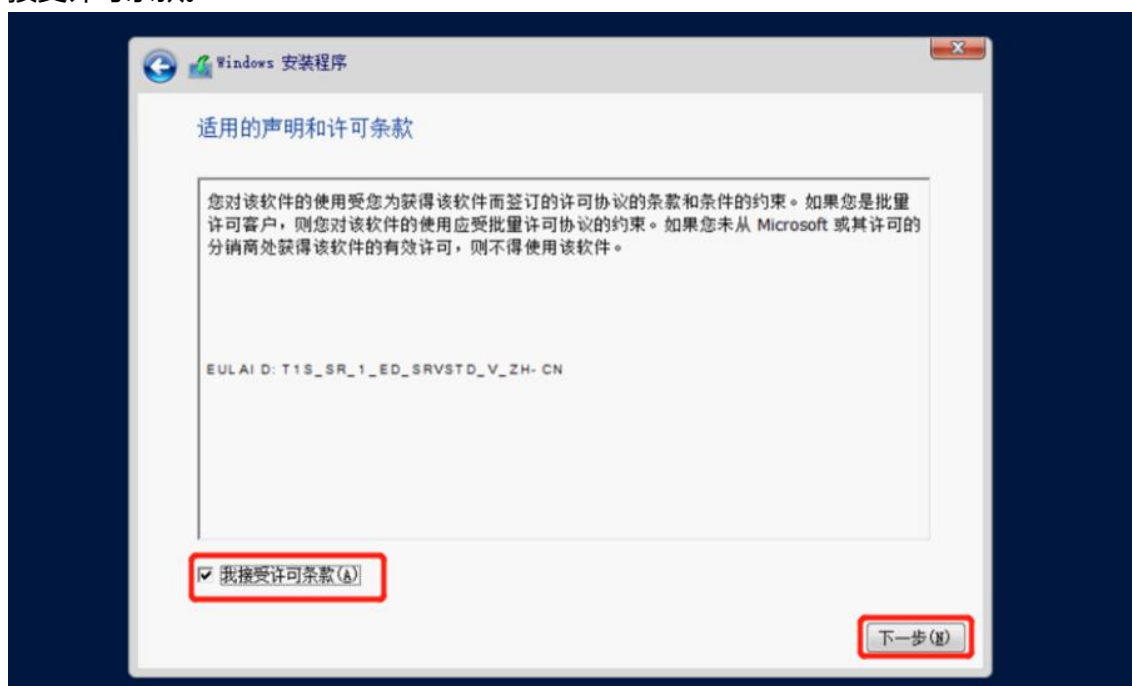

2.10 选择“自定义”安装。



2.11 选择系统安装位置，若发现此界面未识别到磁盘，则可能是缺少阵列卡驱动。



阵列卡驱动加载方法：

- 1) 首先根据阵列卡型号及安装的操作系统版本下载对应的阵列卡驱动。
- 2) 将下载好的.exe 阵列卡驱动包提取/解压成文件夹形式。

📁 cp048869
📄 cp048869.exe


- 3) 挂载阵列卡驱动：可以通过 U 盘或 HDM 挂载。

🌐 若通过 U 盘挂载，需要先将阵列卡驱动解压，放到 U 盘根目录，然后再将 U 盘插到服务器的 USB 口。


- ✚ 若通过 HDM 挂载，需要先将阵列卡驱动解压，使用 HDM 远程控制台挂载文件夹功能，挂载阵列卡驱动。




- 4) 挂载好驱动后，点击浏览。

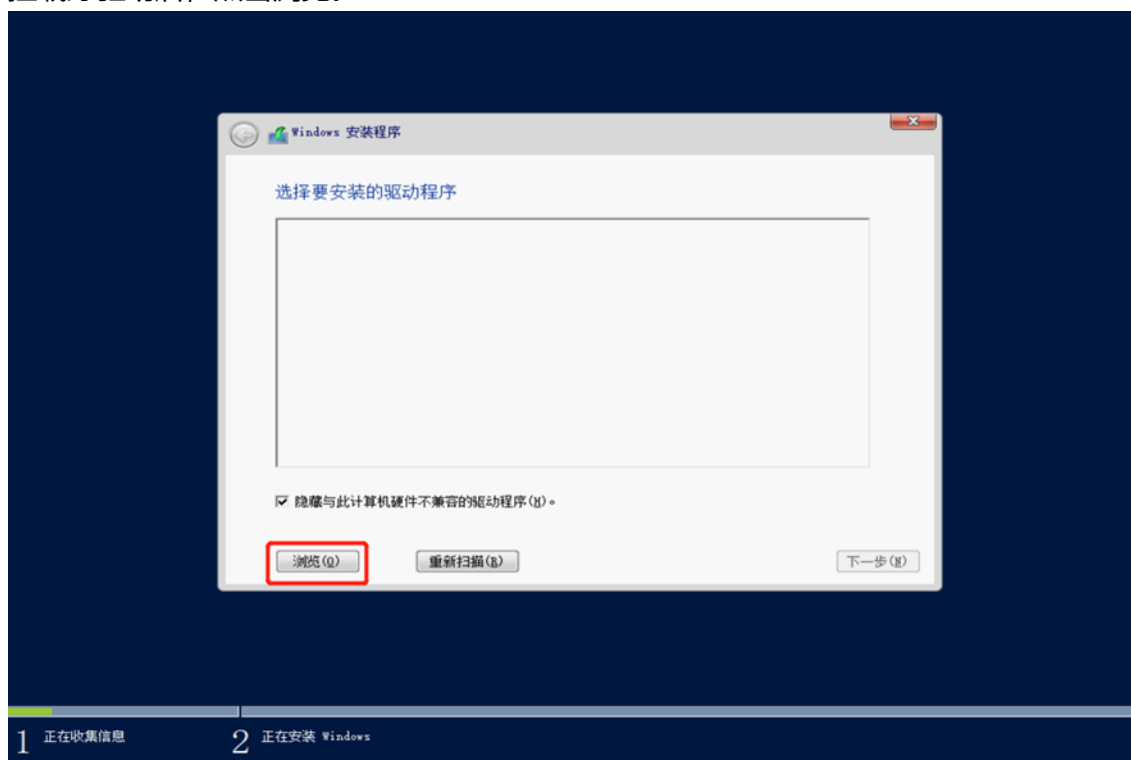


- 5) 找到阵列卡驱动文件所在位置，以通过 HDM 挂载为例。

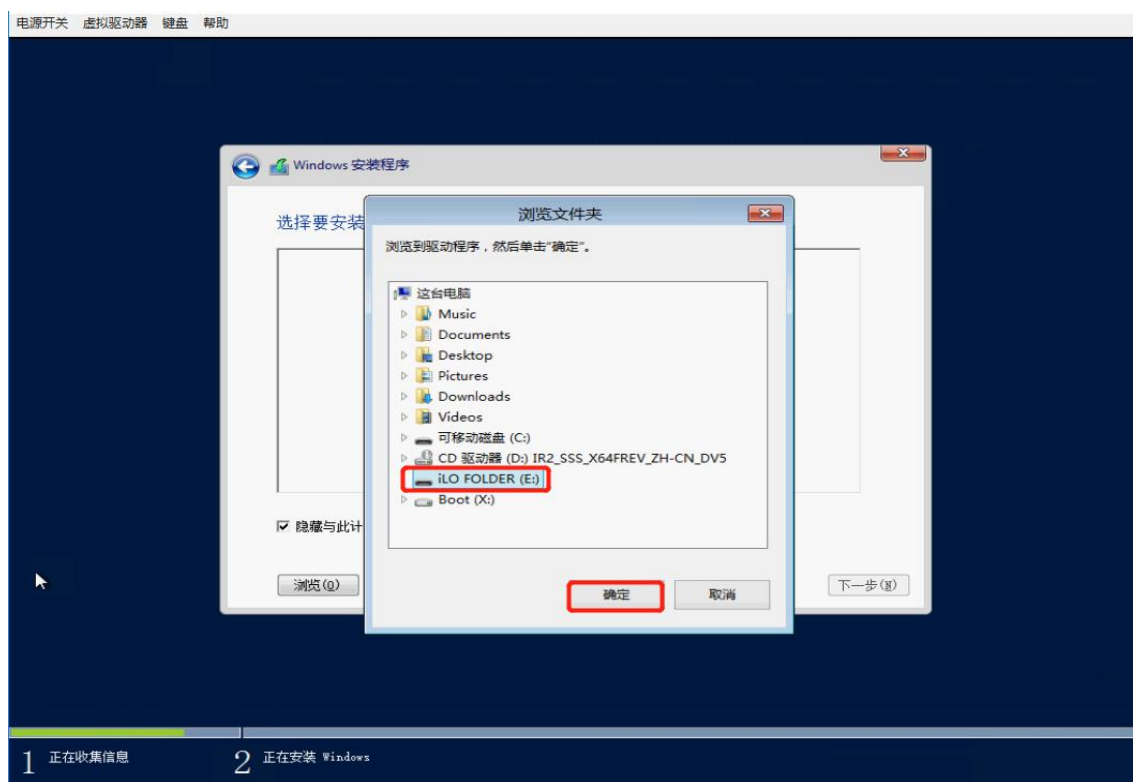


6) 成功扫描到驱动程序，点击**下一步**继续安装即可。

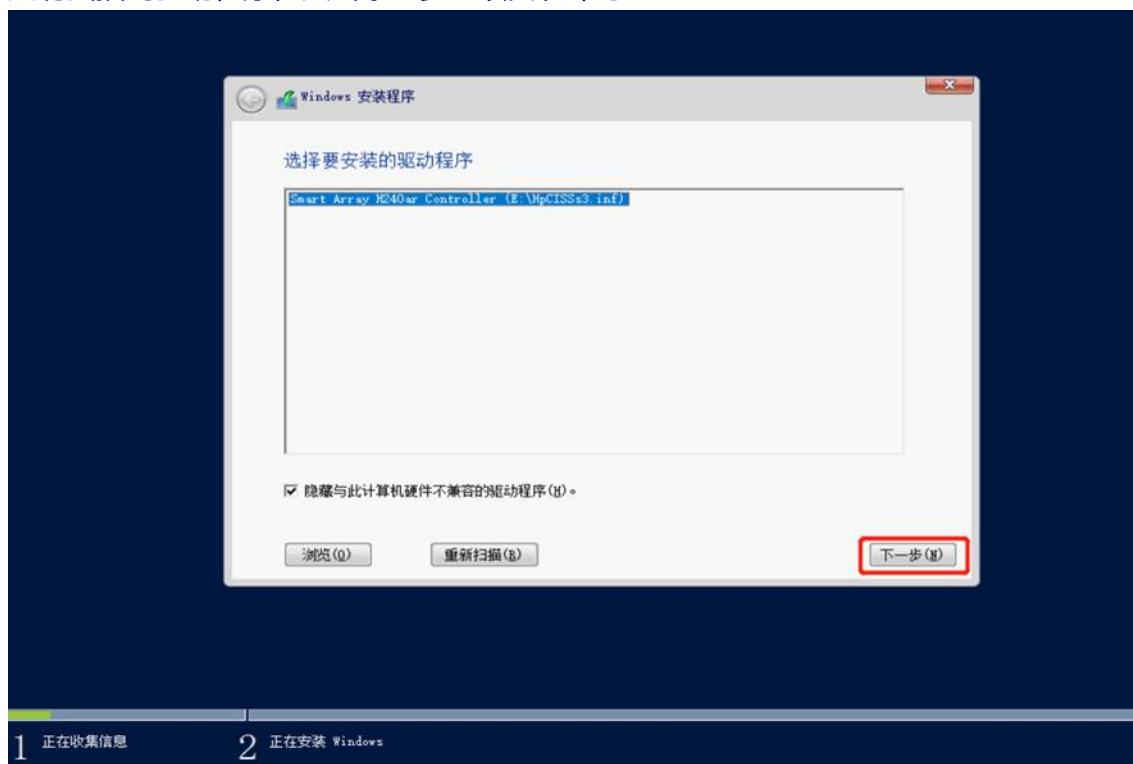


2.12 显示出磁盘，可以自定义设置分区。选择系统安装位置，点击**下一步**。

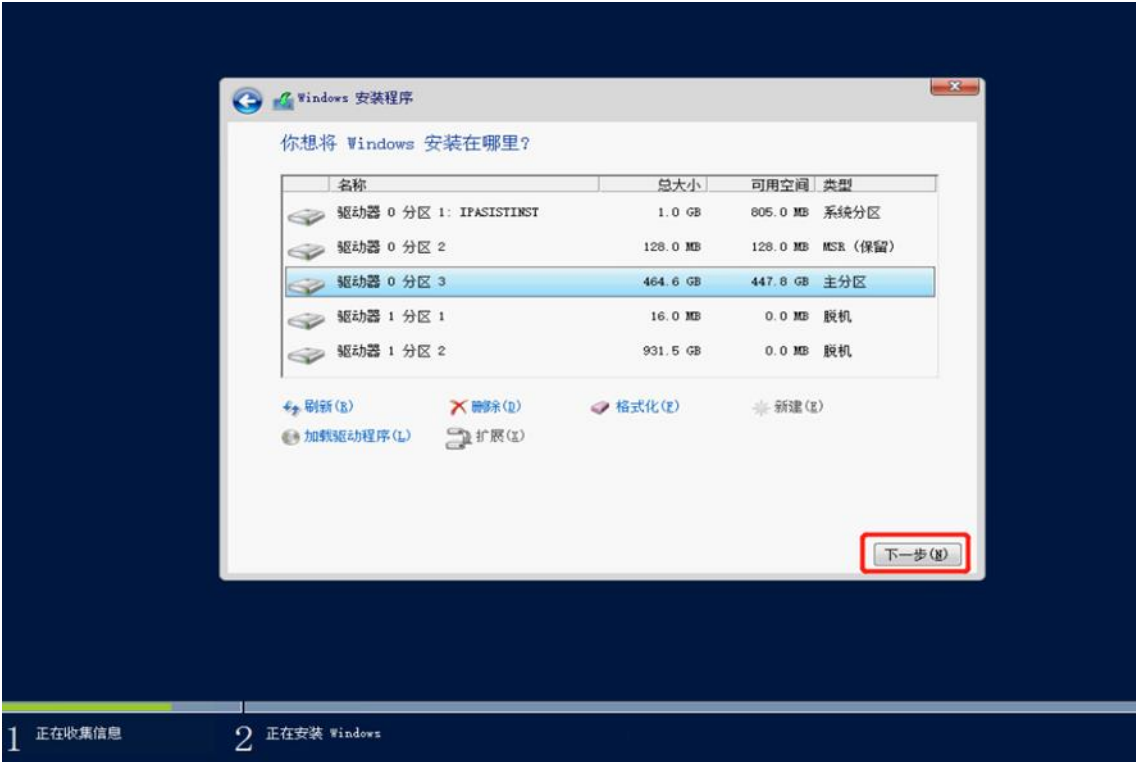

2.13 正在安装 Windows，请耐心等待。

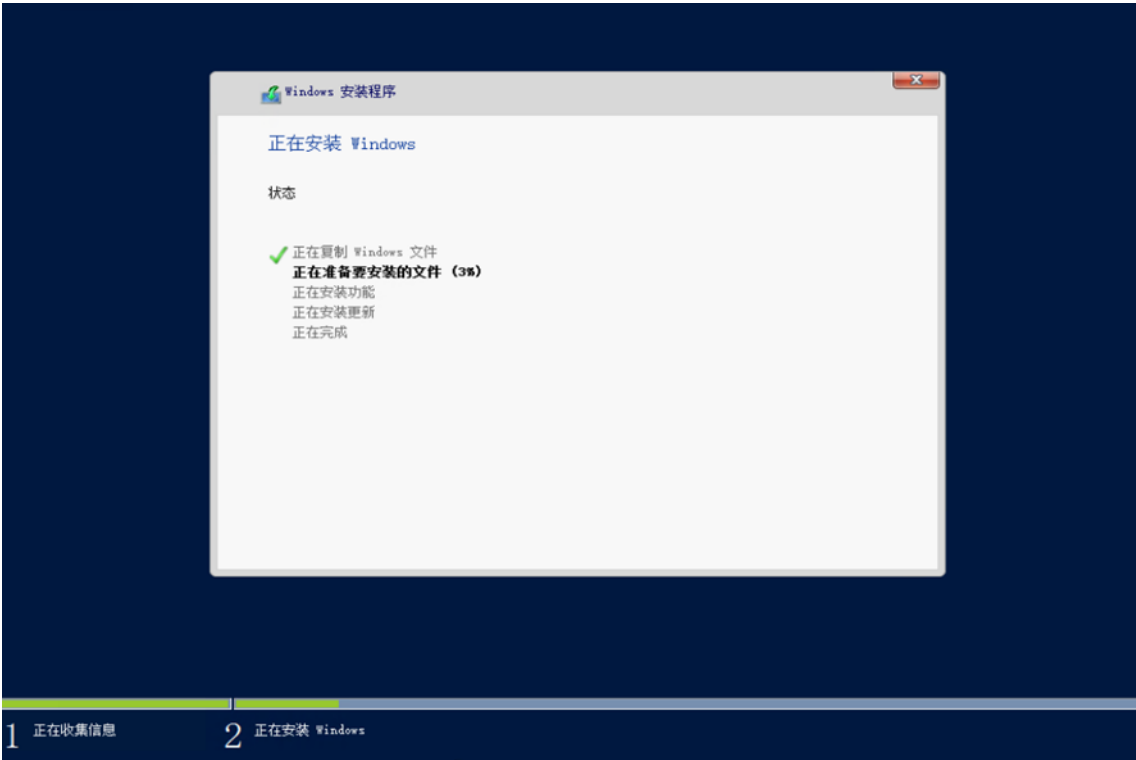

2.14 安装完成，设置密码后，即可登录系统。

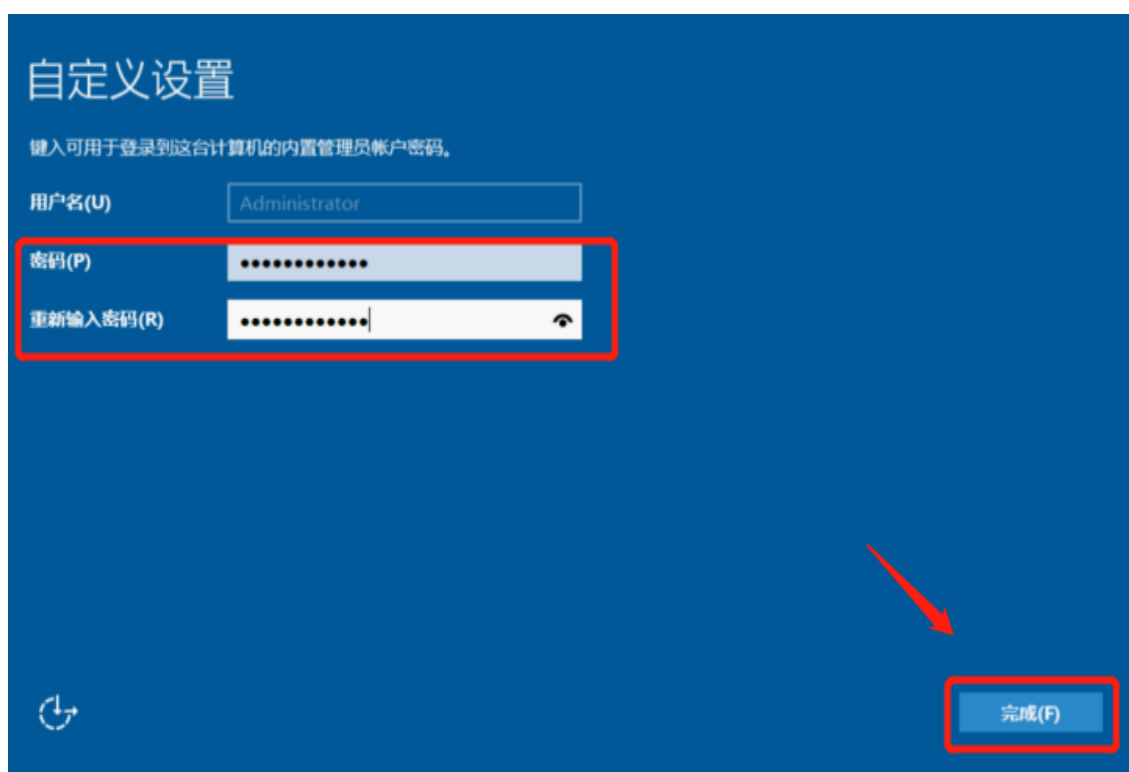

3. 安装 Windows Server 系统驱动

完成以上步骤后您可能需要安装以下类型驱动以完成最后一步操作：

- 主板芯片组 (Chipset)

- 板载显卡 (VGA)
- 网卡 (NIC)

访问[服务器软件下载](#)，点击对应机型，找到驱动软件，选择适用驱动进行下载。

适用于 Windows Server 系统的驱动通常为 exe 可执行程序，双击即可进行安装。

如果您没有找到适用的驱动，也可参考 <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/215589>，此链接的驱动不定期更新。