

HPE Gen 11 服务器通过 SPP 在线升级整机固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	2
1. SPP 获取	2
2. 连接 iLO 与启用远程控制台	2
三. 升级步骤.....	2
1. 访问系统.....	2
1.1 通过 iLO 启用远程控制台访问系统 (Windows Server, Linux)	2
1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统 (Linux)	2
1.3 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统 (Windows Server)	2
2. 将 Service Pack for ProLiant (SPP)保存到系统下.....	3
2.1 Windows Server.....	3
2.2 Linux.....	4
3. 通过 SPP 内置 Smart Update Manager (SUM)引导更新固件.....	4
3.1 Windows Server.....	4
3.2 Linux.....	7

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen 11 系列服务器通过挂载 Service Pack for ProLiant (SPP)在线更新整机固件的方法。
- 本文仅适用于含图形化界面的 Windows 与 Linux 系统；由于 ESXi 系统不具备图形化界面，本文不适用于 ESXi 系统环境。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 升级准备

1. SPP 获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216398>

2. 连接 iLO 与启用远程控制台


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 升级步骤


1. 访问系统

1.1 通过 iLO 启用远程控制台访问系统 (Windows Server, Linux)


通过 iLO 6 页面 Information -> Overview 的 Remote Console 选项, 或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台; 也可在 Remote Console & Media - iLO Integrated Remote Console 页面进行选择。

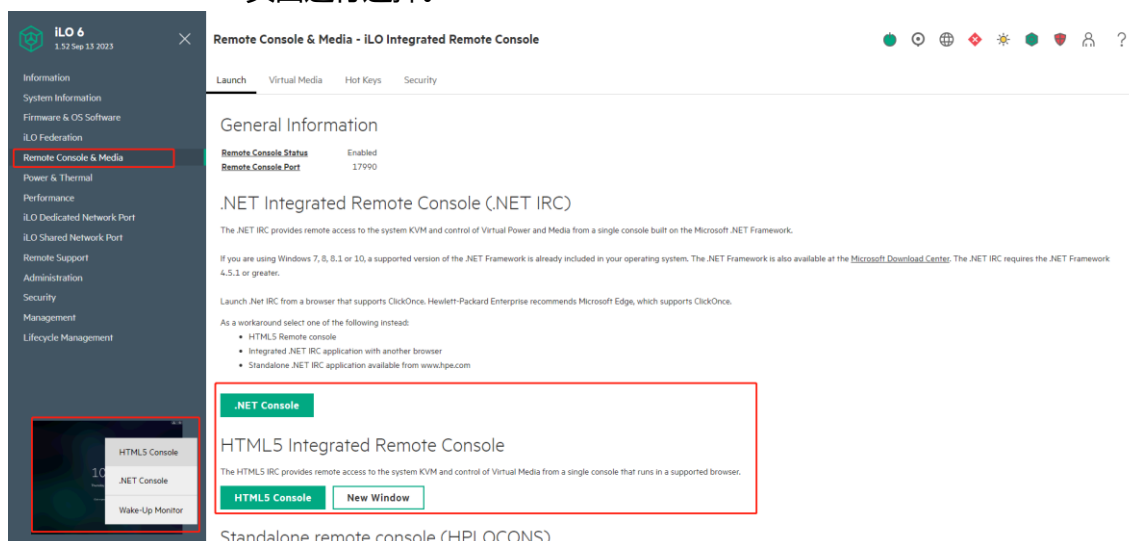

1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统 (Linux)

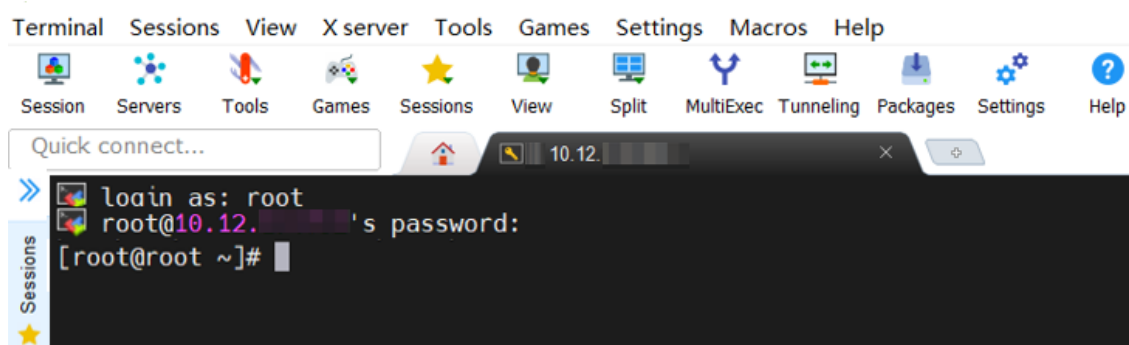


1.3 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统 (Windows Server)

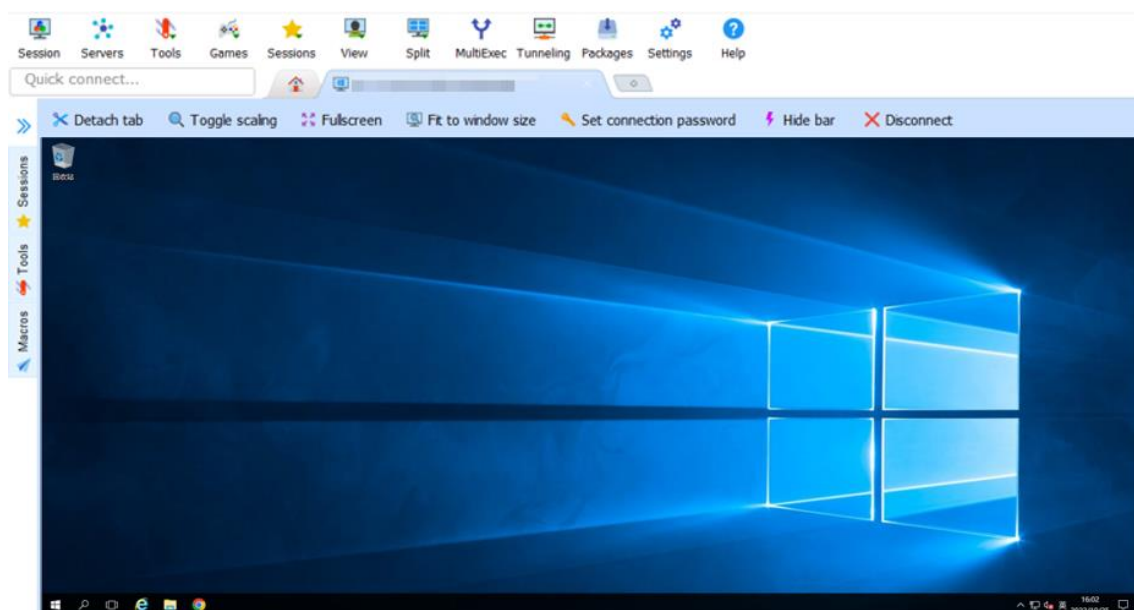

2. 将 Service Pack for ProLiant (SPP)保存到系统下

2.1 Windows Server

2.1.1 通过 iLO 启用远程控制台将工具挂载到系统下

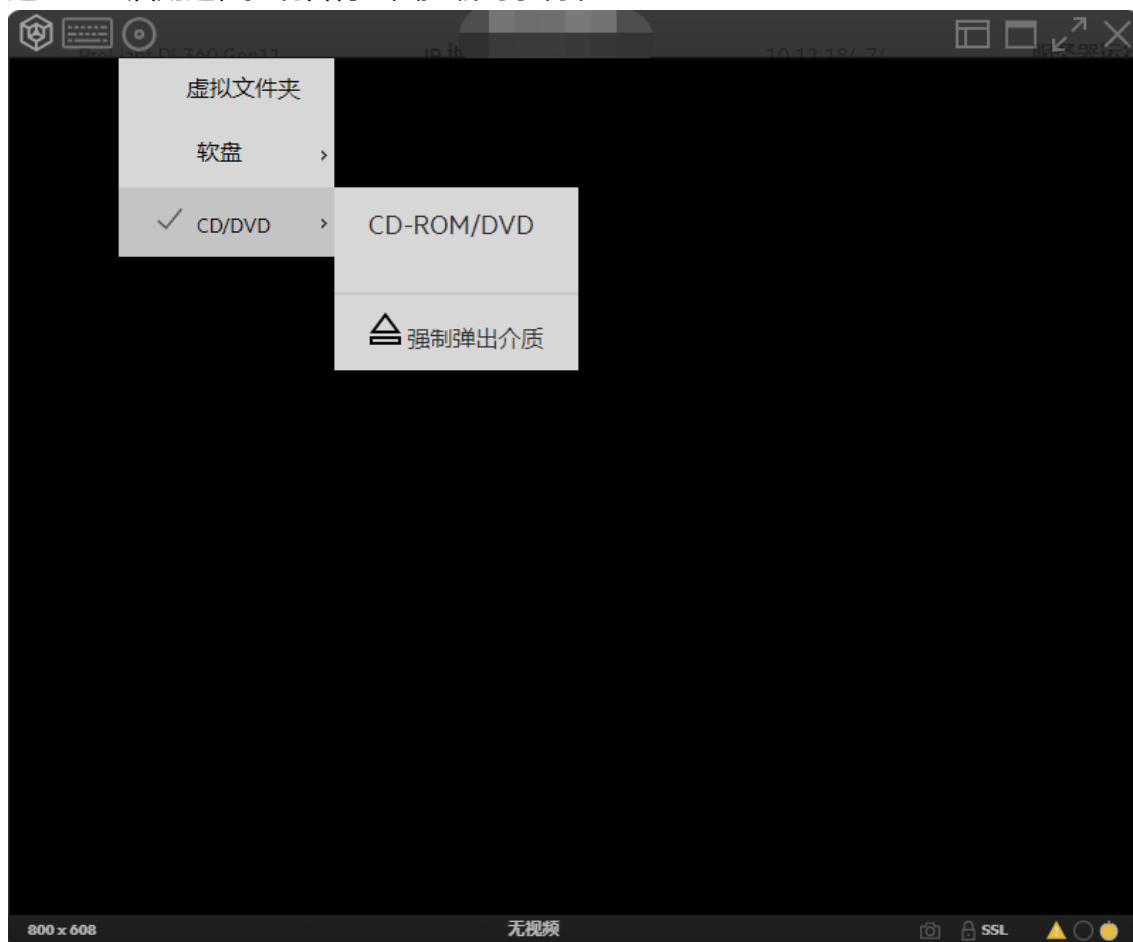


2.1.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下

U 盘接入服务器后，在系统下直接访问挂载点。

2.2 Linux

2.2.1 通过 iLO 启用远程控制台将工具挂载到系统下

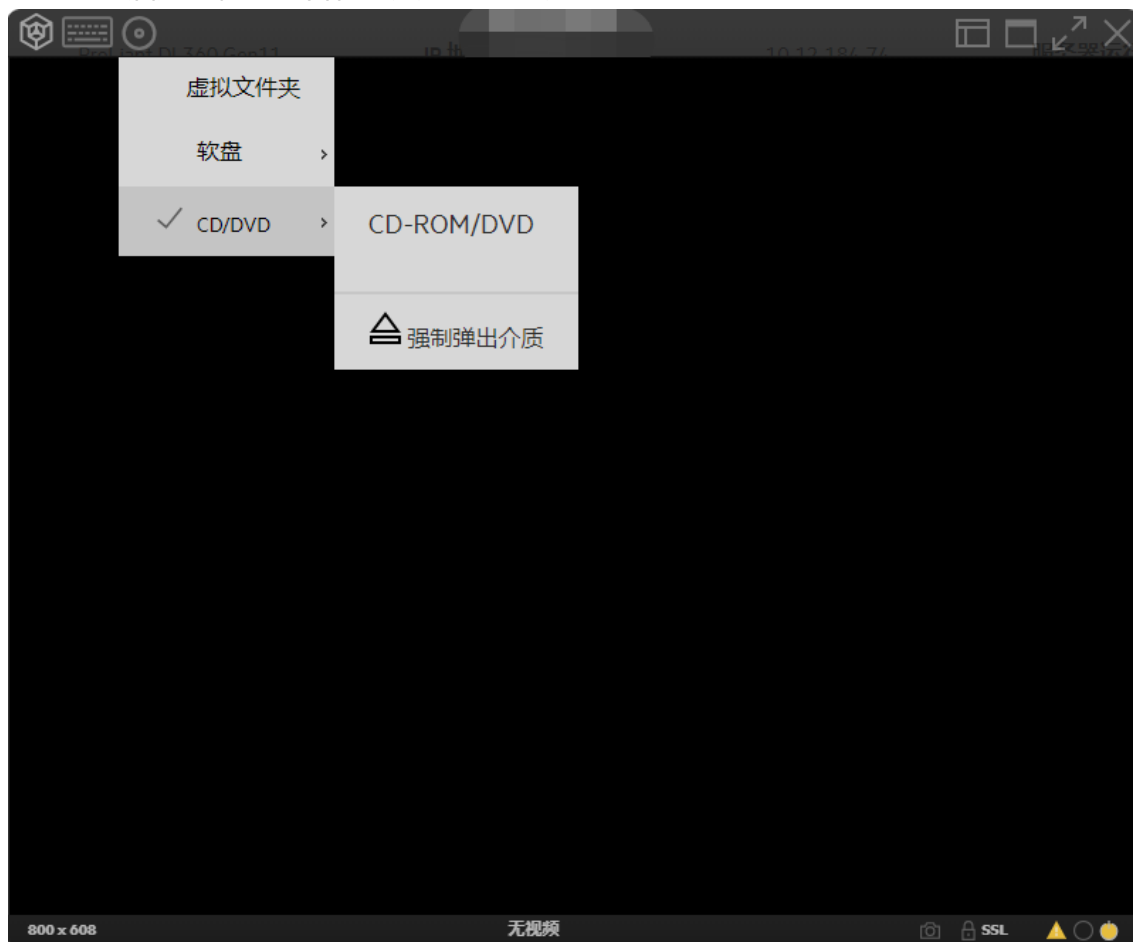

2.2.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下

U 盘接入服务器后，在系统下通过 mount 命令挂载。


2.2.3 通过第三方 SSH 工具将文件保存到系统下

参考第三方工具使用说明。


3. 通过 SPP 内置 Smart Update Manager (SUM)引导更新固件

3.1 Windows Server

- 1) 在 SPP 镜像中找到并执行 launch_sum.bat。

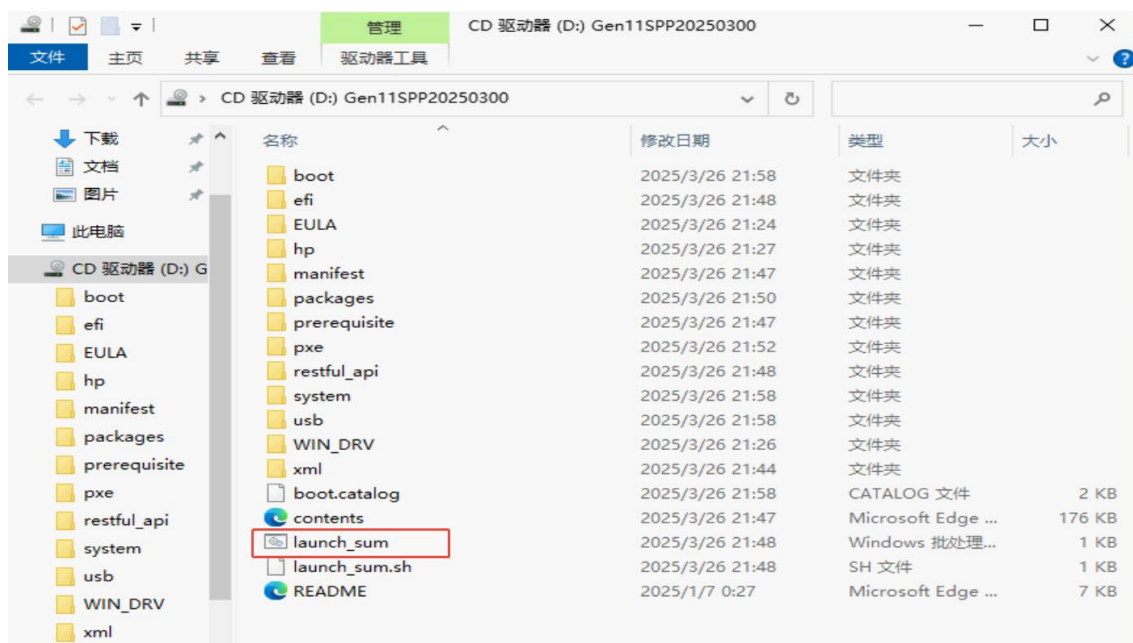


2) 等待 SMU 窗口运行后，点击 **Localhost Guided Update**。

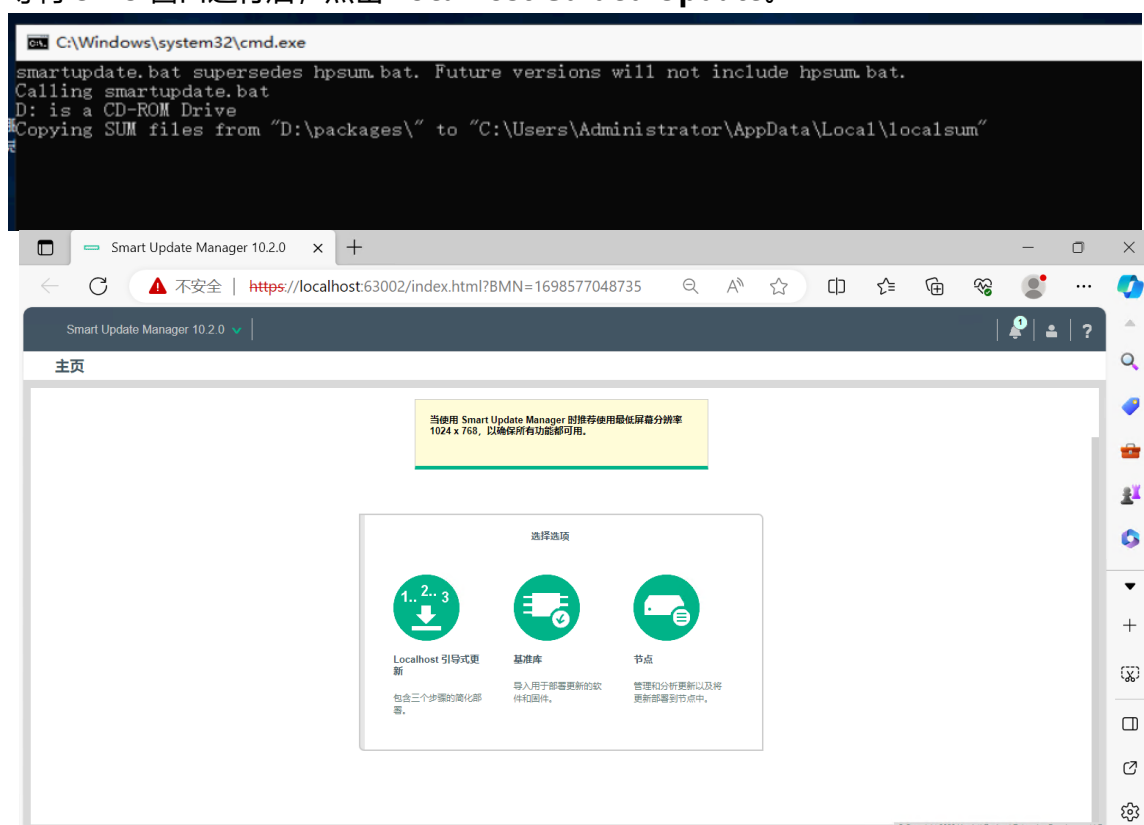


3) 选择更新方式，点击 **OK** 确认。


- **Interactive** 用于手动更新。
- **Automatic** 用于自动更新全部的驱动、固件等。本文以此项进行说明。

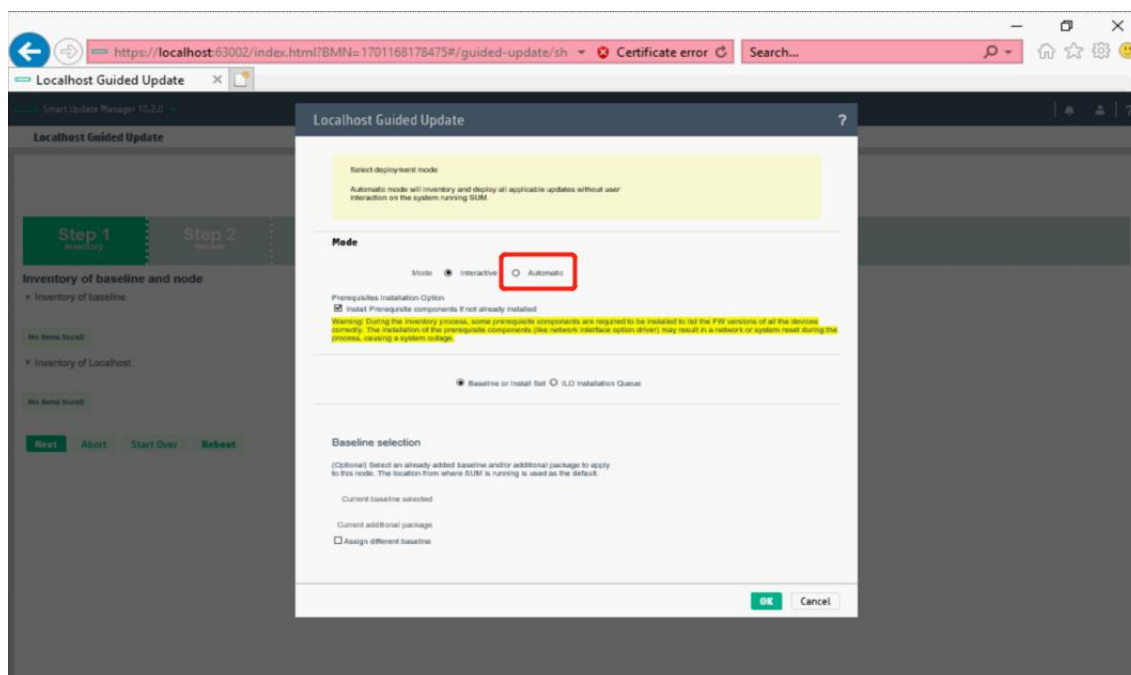


4) 开始清点基准，并自动执行固件更新。

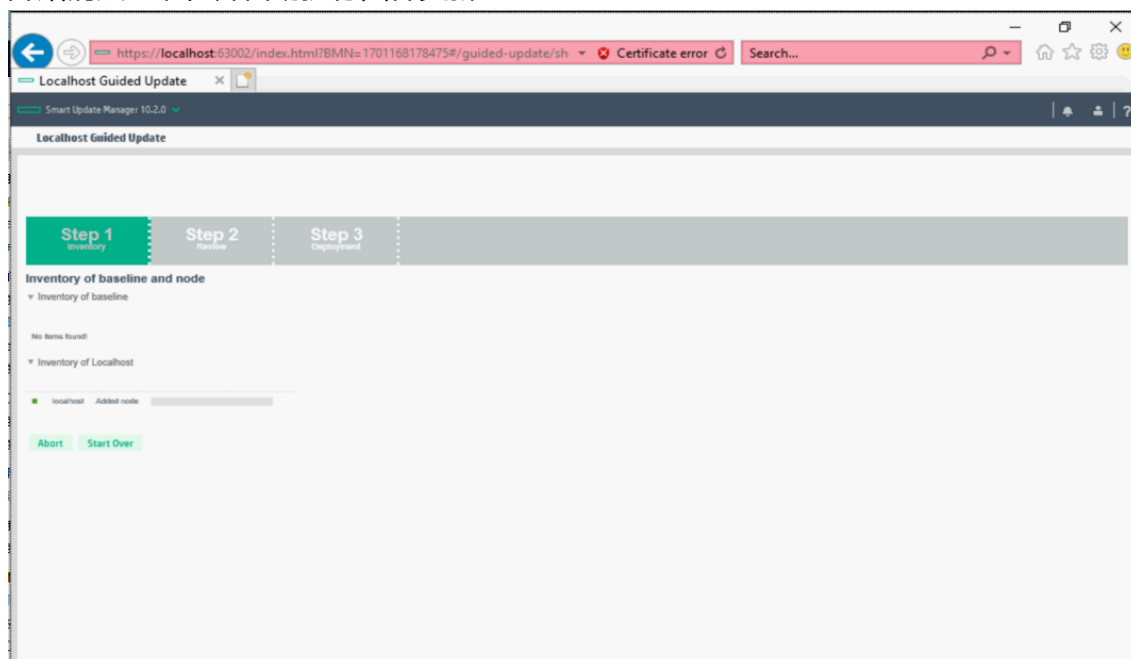

注：Step 2 Review 仅在 Interactive 模式下可用。

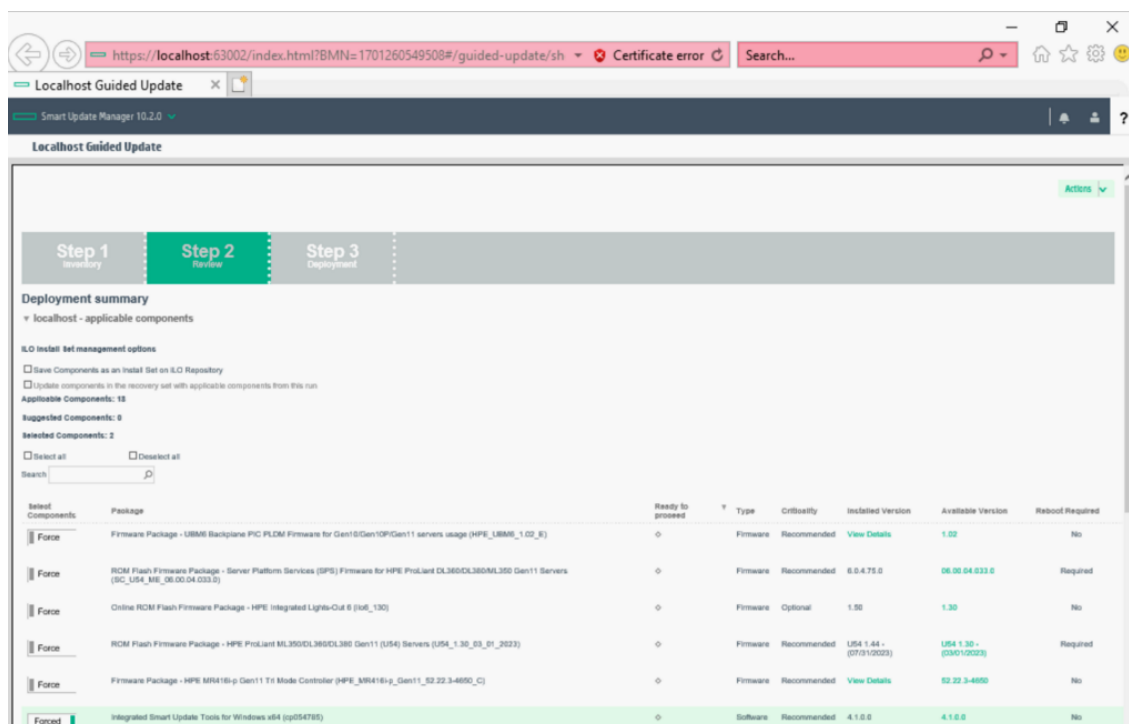

5) 固件更新完成后，选择 **Reboot** 将重启服务器，重启后新固件生效。

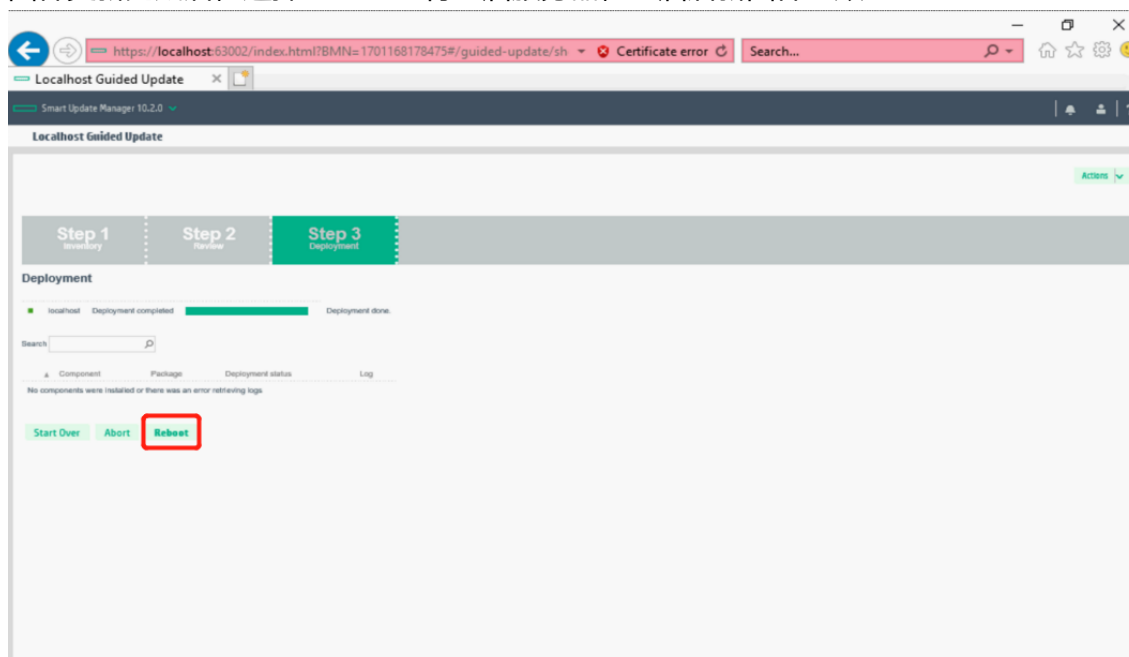


注：若当前无法停机，新固件将在下次重启后生效。

3.2 Linux

1) 在 SSP 镜像文件目录找到并执行 launch_sum.sh。


```
[root@localhost ~]# cd /mnt/spp/
[root@localhost spp]# ls
boot      afi      launch_sum.bat  packages      README.html  usb
boot.catalog  EULA    launch_sum.sh  prerequisite  restful_api  WIN.DRV
contents.html  hp      manifest       oxe           system       xml
[root@localhost spp]# ./launch_sum.sh
```

2) 等待 SMU 窗口运行后，点击 **Localhost Guided Update**。

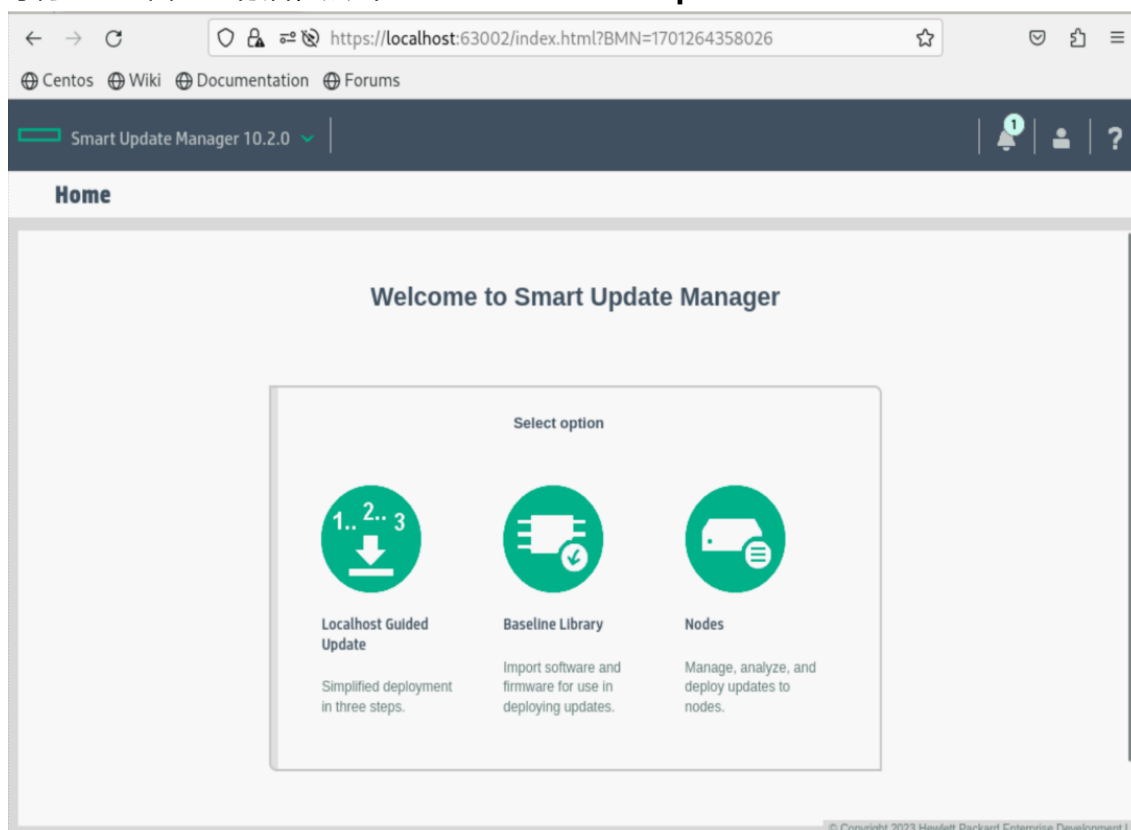


3) 选择更新方式，点击 **OK** 确认。


- **Interactive** 用于手动更新。
- **Automatic** 用于自动更新全部的驱动、固件等。本文以此项进行说明。

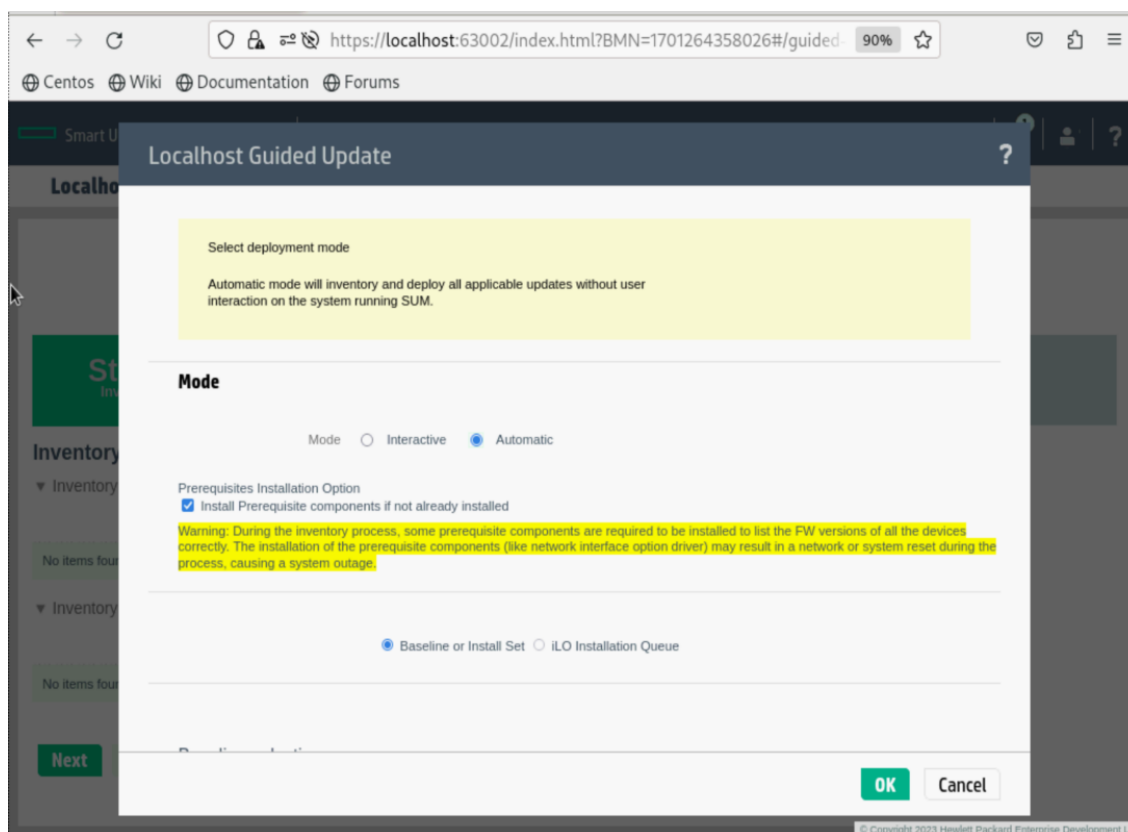


4) 开始清点基准，并自动执行固件更新。

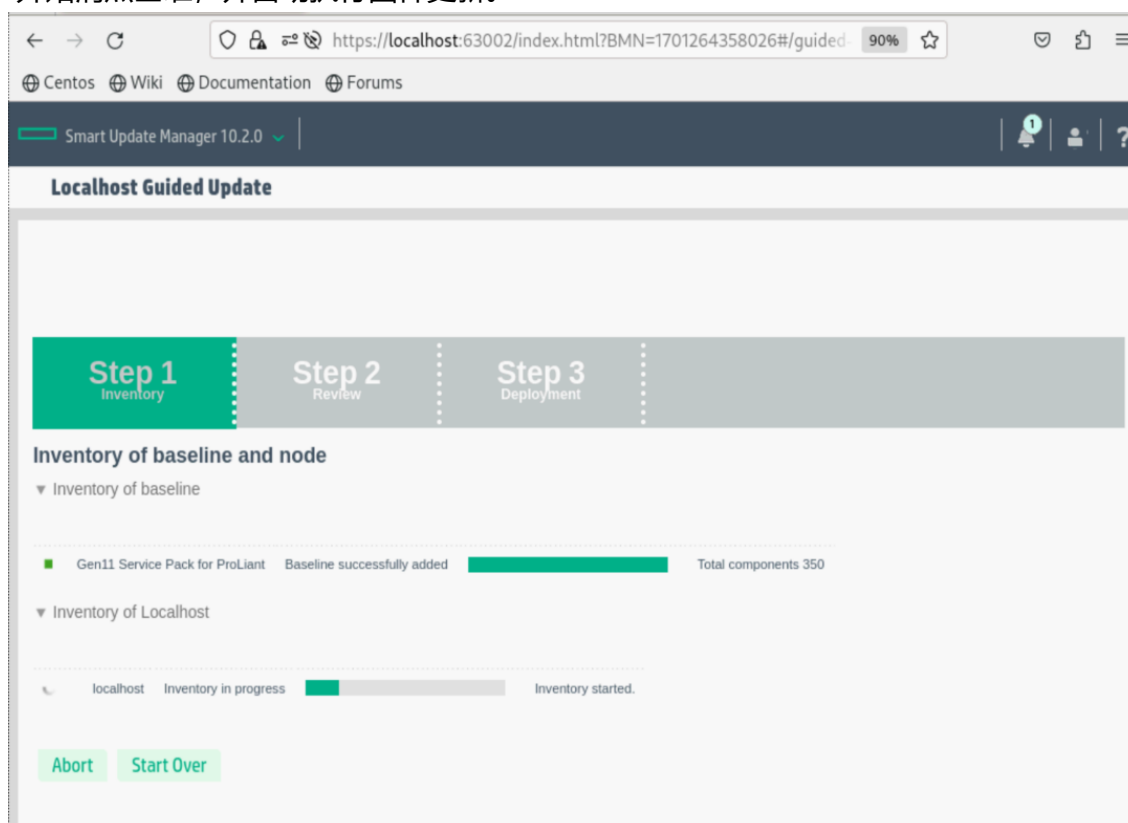

注：Step 2 Review 仅在 Interactive 模式下可用。

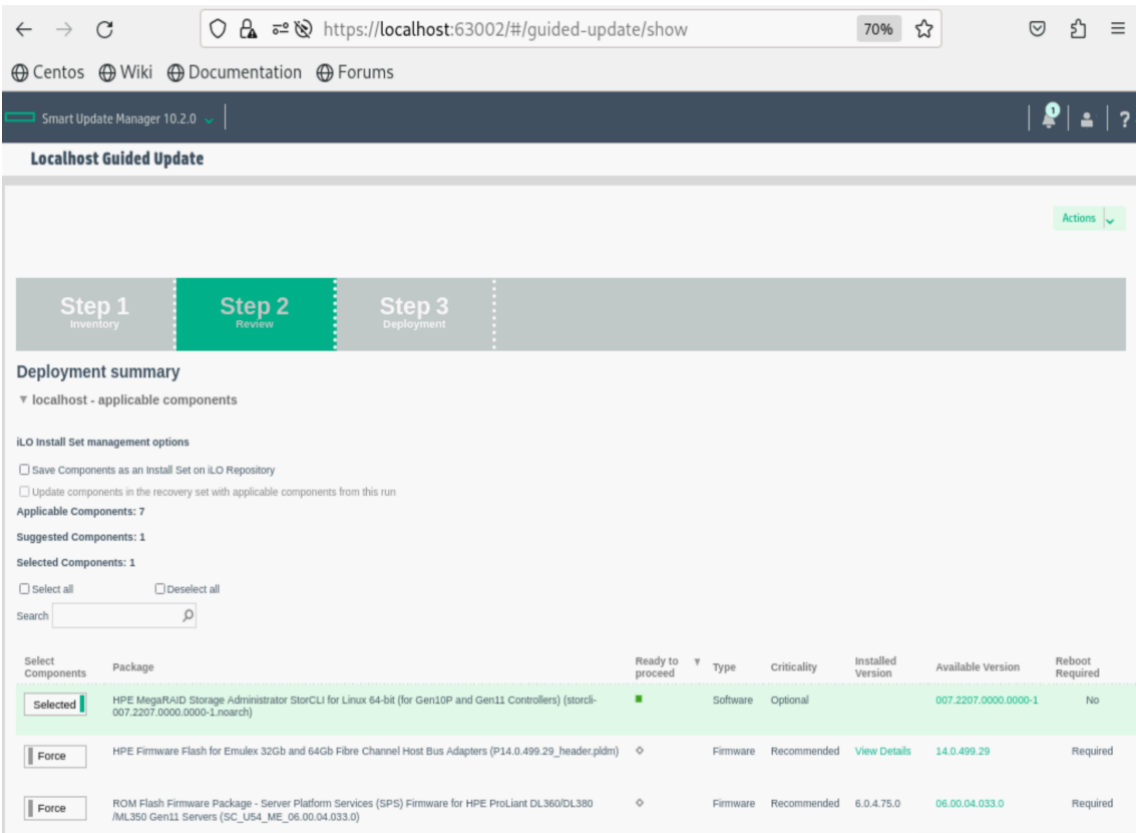


5) 固件更新完成后，选择 **Reboot** 将重启服务器，重启后新固件生效。

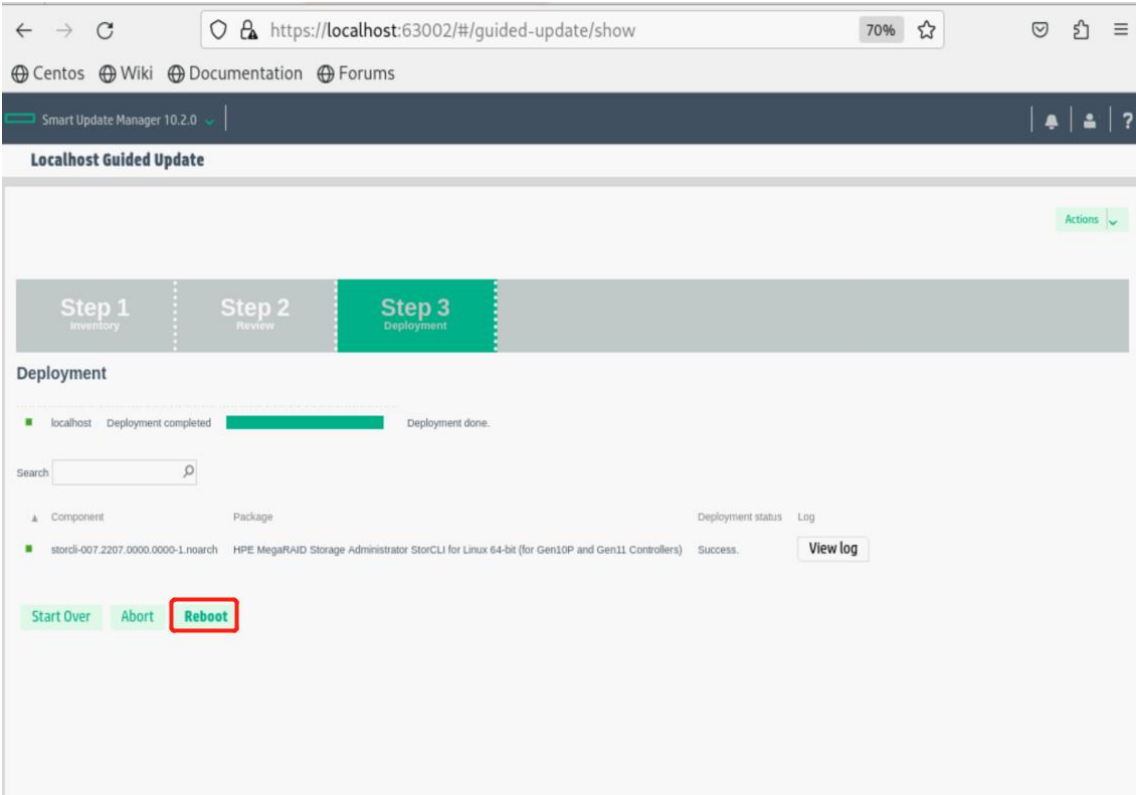

注：若当前无法停机，新固件将在下次重启后生效。

4. 通过 iLO 检查固件更新后的版本

- 1) 浏览器输入 iLO 6 IP 地址访问 iLO，输入用户名和密码登录。

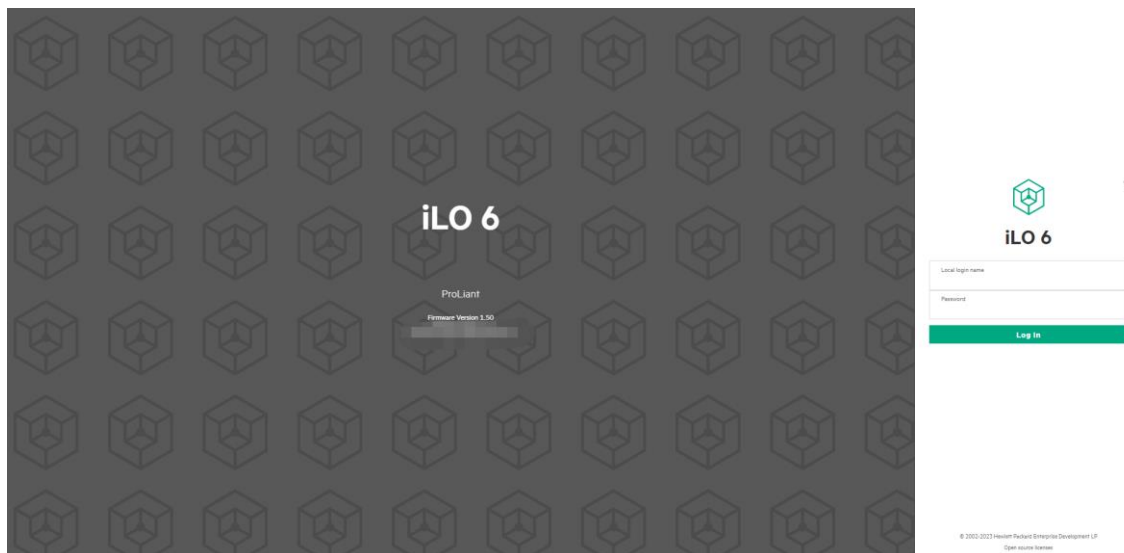

- 2) 通过 iLO 6 页面 Firmware & OS Software - Installed Firmware 查看所有固件版本。

