

# HPE Gen9 服务器 iLO4 中升级 iLO 中文包固件

## 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 一. 适用范围与注意事项..... | 1 |
| 二. 升级准备.....      | 1 |
| 1. 固件获取.....      | 1 |
| 2. 连接 iLO4.....   | 1 |
| 三. 升级步骤.....      | 1 |

### 一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Gen9 系列服务器 iLO4 升级 iLO 中文包固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 升级准备

1. 固件获取  
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>
2. 连接 iLO4  
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

### 三. 升级步骤


1. 访问 iLO4  
浏览器输入 iLO4 IP 地址访问 iLO，输入用户名和密码登录。

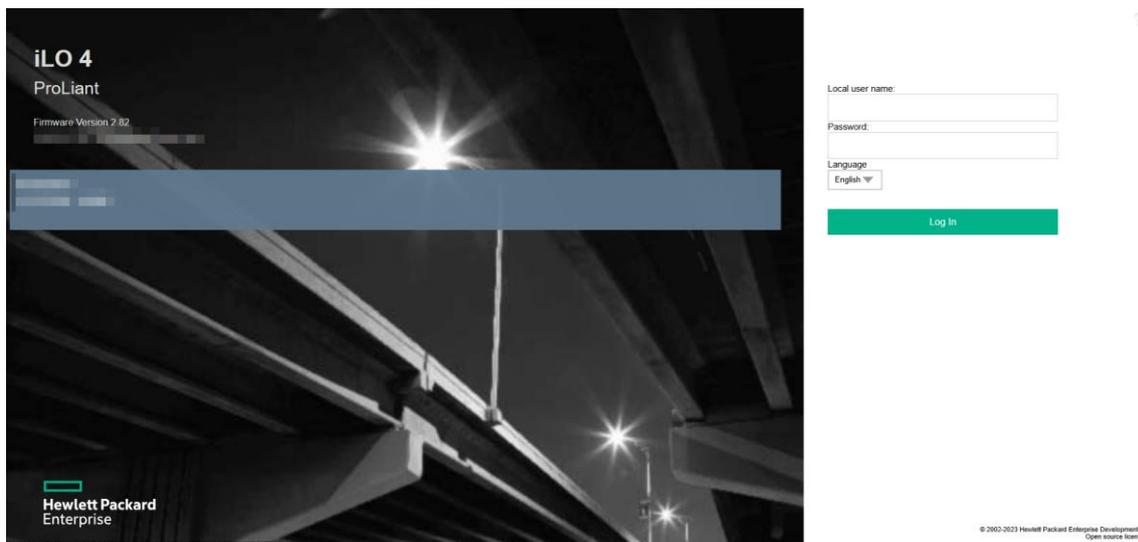

## 2. 固件更新

### 2.1 下载固件

1) 在 [HPE 官网](#) 搜索 iLO4 中文包，下载 exe 文件。

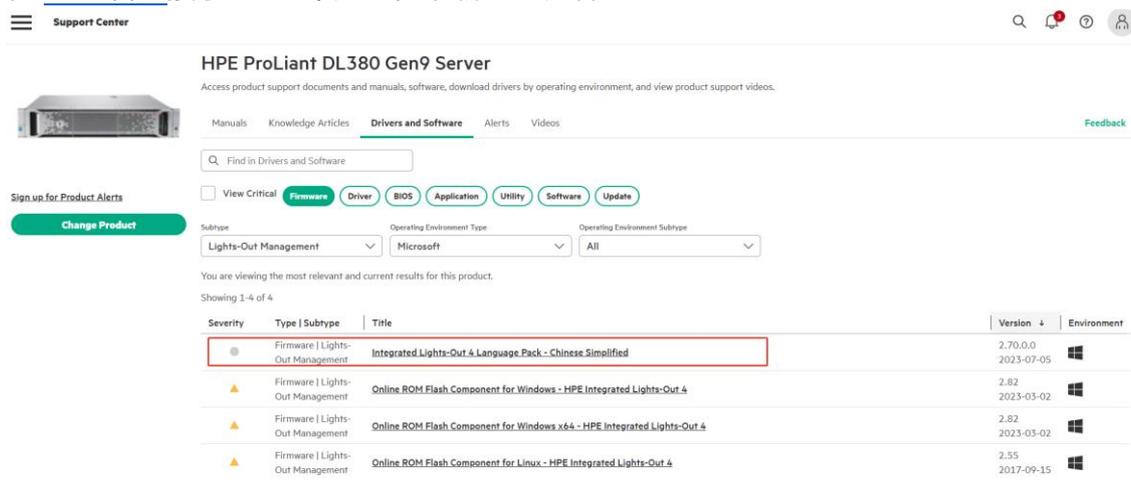


2) 下载 exe 文件后需要解压使用里面的 lpk 文件。


| 名称              | 修改日期          | 类型     | 大小     |
|-----------------|---------------|--------|--------|
| cp057796.xml    | 2023/7/4 9:21 | XML 文档 | 13 KB  |
| lang_zh_270.lpk | 2023/7/4 8:08 | LPK 文件 | 447 KB |
| readme-zh.txt   | 2023/7/4 8:12 | 文本文档   | 5 KB   |

### 2.2 将固件挂载到 iLO 并开始更新


1) 通过浏览器登录 iLO4，在 **Administration** 页面选择 **Firmware**。

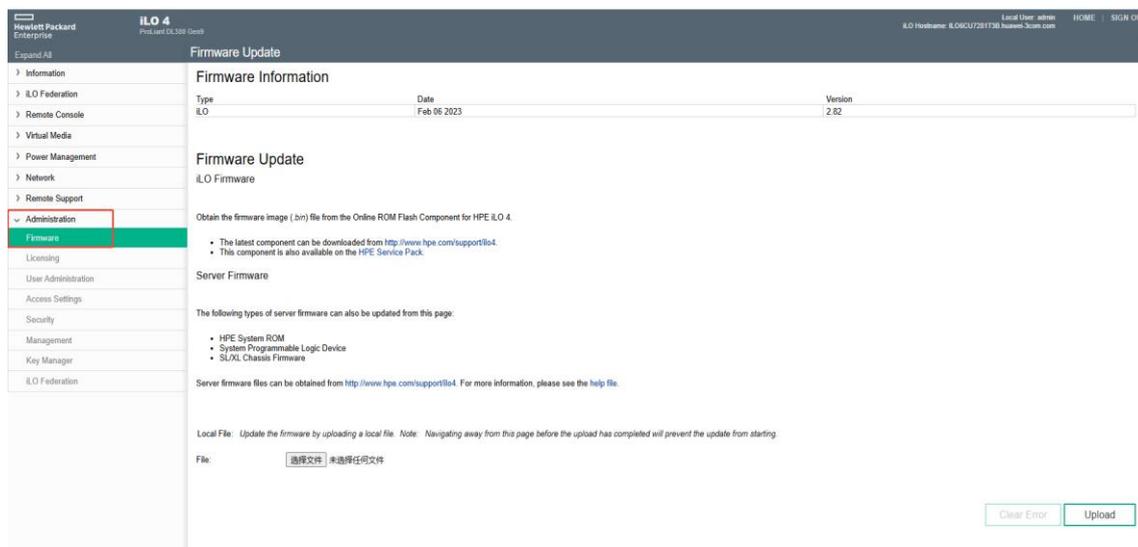

2) 点击 **Local file (选择文件)**，将已保存至本地的固件文件挂载到 **Local file (选择文件)** 处。

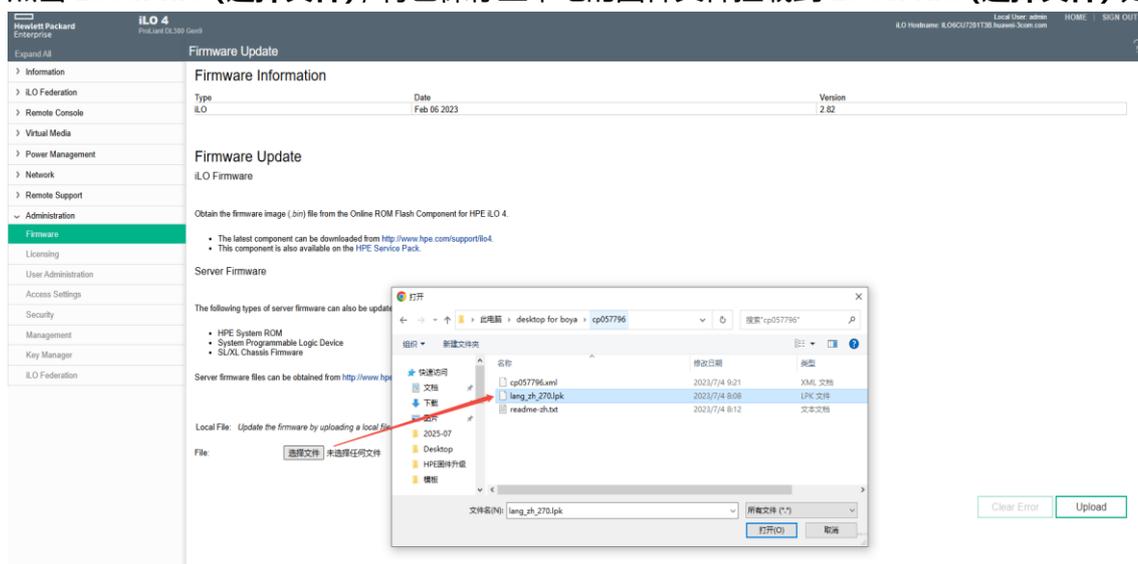


3) 点击 **Upload**，阅读上传提示，确认无误后点击**确定**即开始上传与更新固件。

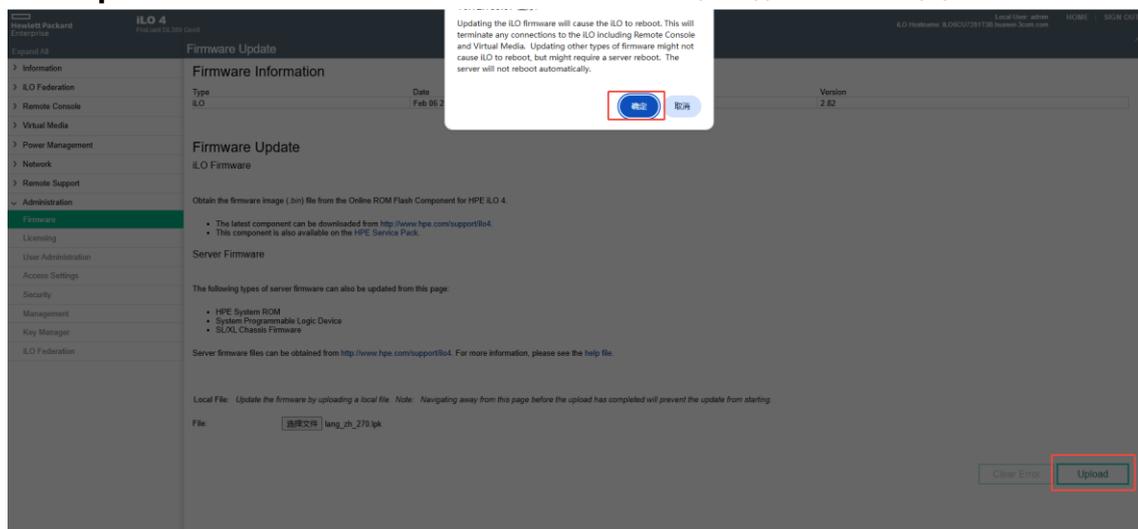


注：上图提示内容为“如果更新 iLO 固件，将导致 iLO 重新引导。这会终止 iLO 的任何连接，包括远程控制台和虚拟介质。更新其它类型的固件可能不会导致 iLO 重新引导，但可能需要重新引导服务器，服务器不会自动重新引导”。


#### 4) 正在上载固件。

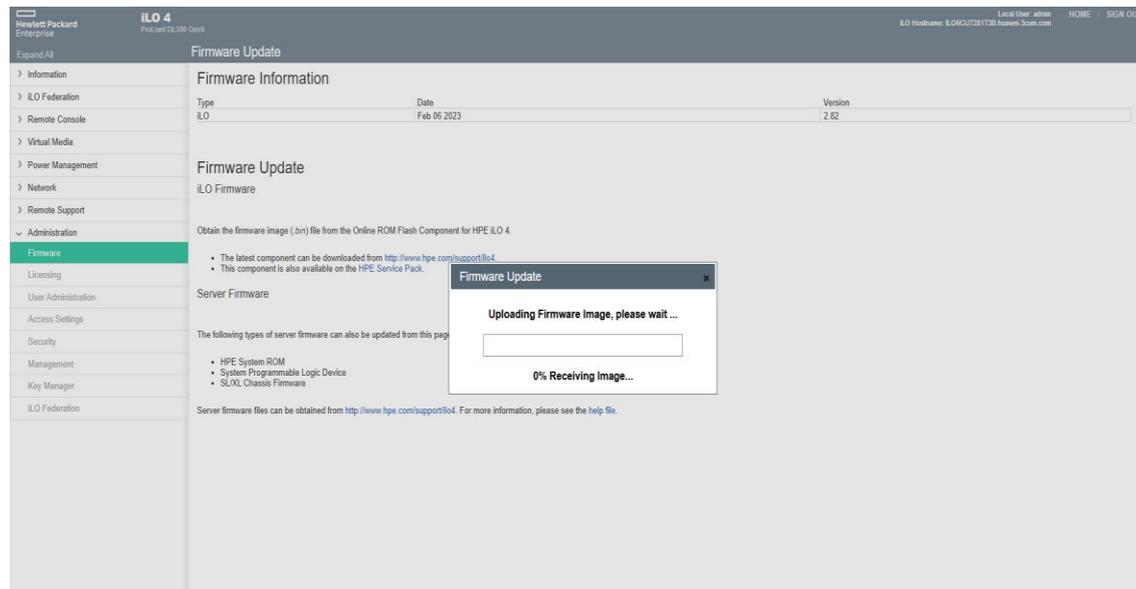

#### 5) 正在更新固件。

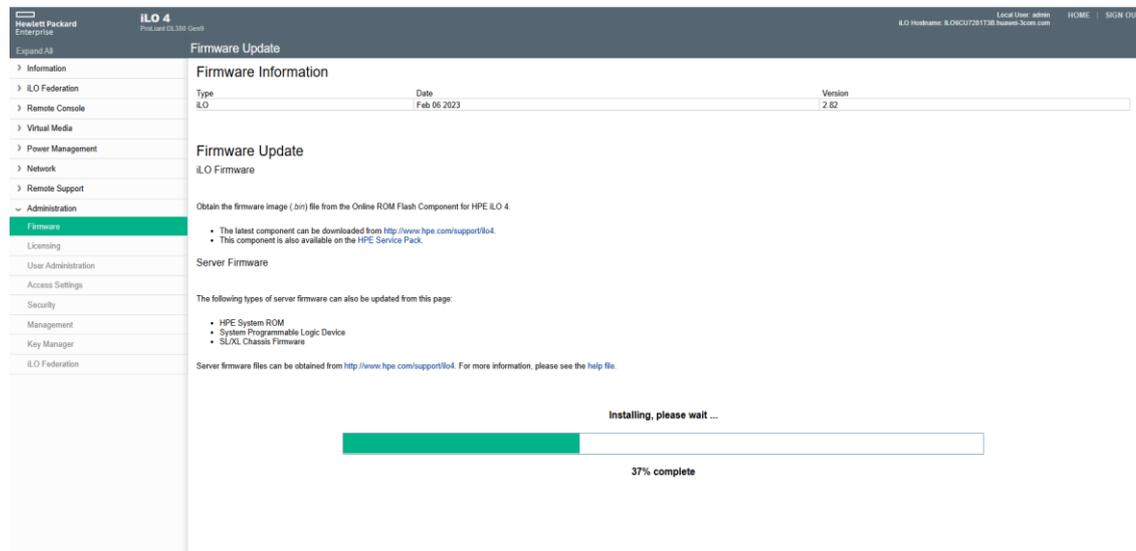

6) 更新完成后，将弹出“Firmware Update Completed”提示。服务器不会自动重启，iLO 将自动重启，重新登录即可。

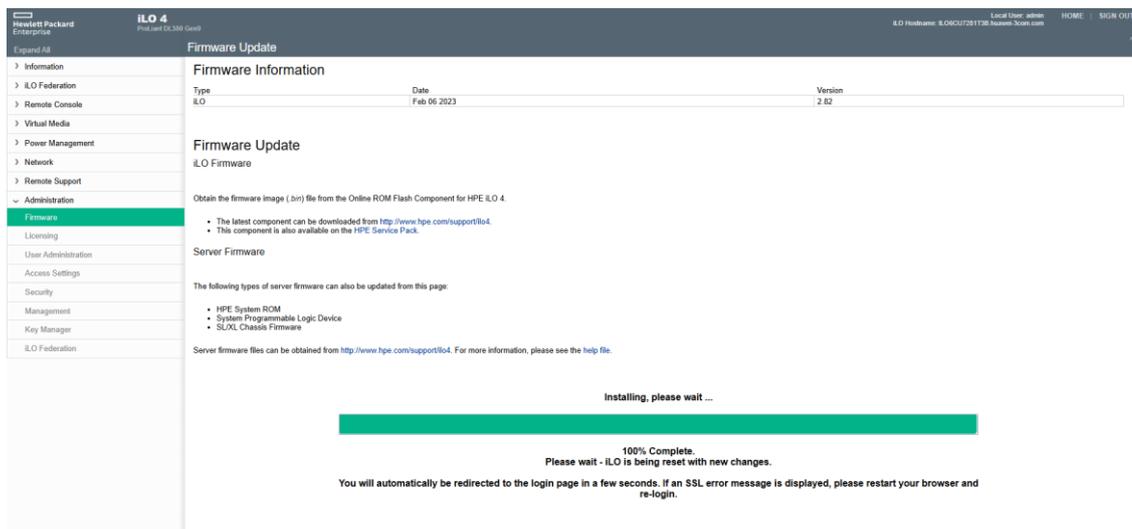

7) iLO 重启完成后, iLO 登录界面可以选择语言, 或者进入 iLO 界面在 **Administration - Access Settings - Language** 下也可进行语言的选择。

