

# HPE Gen10 Plus & Gen10 服务器 iLO5 中升级 iLO 中文包固件

## 目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 iLO5.....	1
三. 升级步骤.....	1

### 一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Gen10 Plus & Gen10 系列服务器 iLO5 升级 iLO 中文包固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 升级准备

1. 固件获取  
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>
2. 连接 iLO5  
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

### 三. 升级步骤


1. 访问 iLO5  
浏览器输入 iLO5 IP 地址访问 iLO，输入用户名和密码登录。

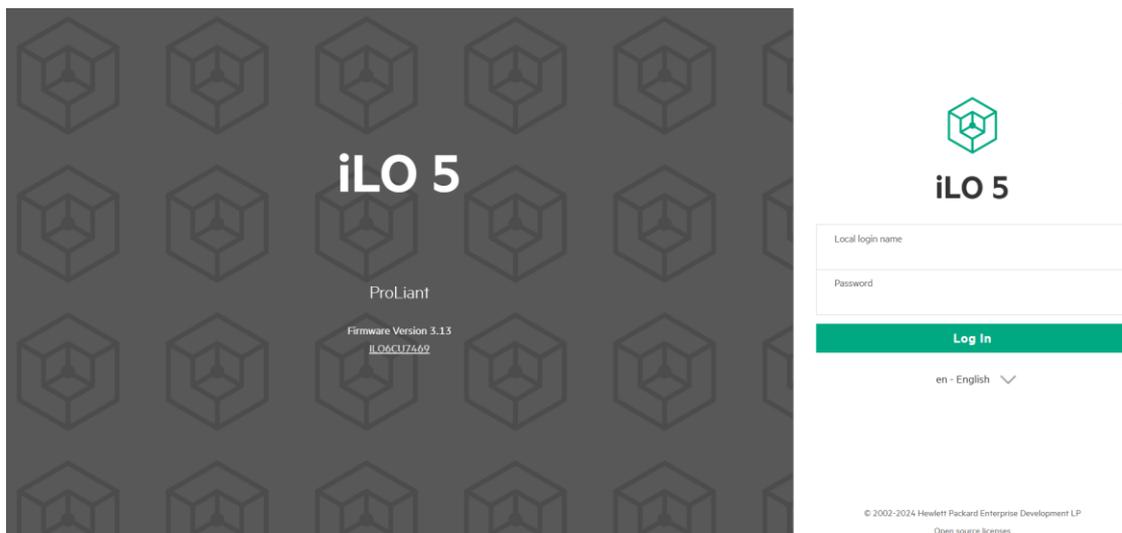

## 2. 固件更新

### 2.1 下载固件

1) 在 [HPE 官网](#) 搜索 iLO5 中文包，下载 exe 文件。

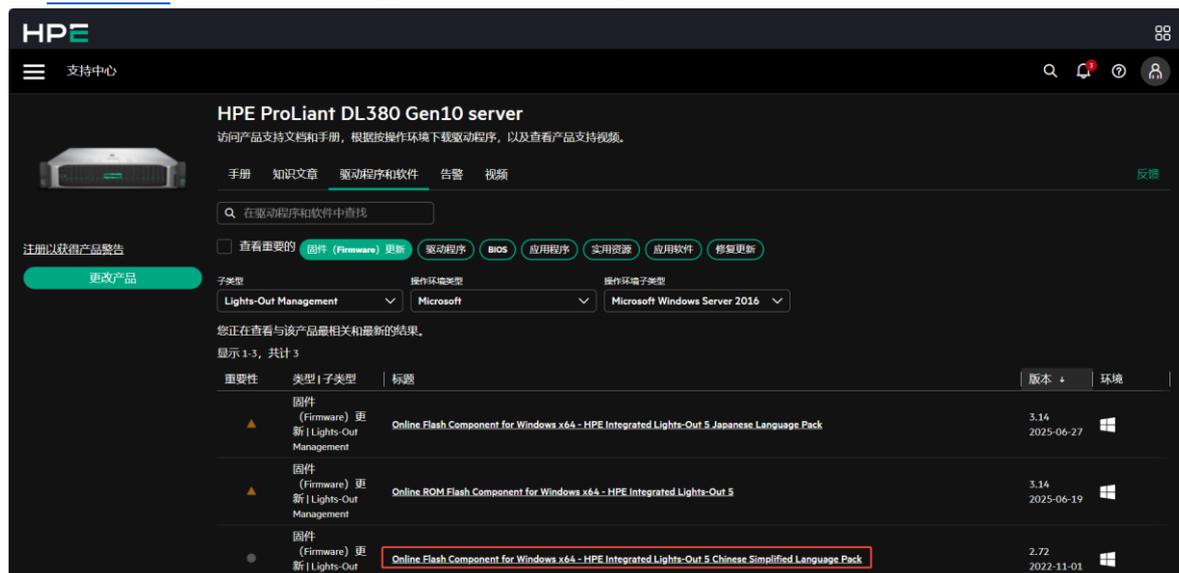


2) 下载 exe 文件后需要解压使用里面的 lpk 文件。


名称	修改日期	类型	大小
cp054270.xml	2022/10/31 8:15	XML 文档	32 KB
cpqsetup.exe	2018/8/1 17:34	应用程序	175 KB
lang_zh_272.lpk	2022/10/31 7:04	LPK 文件	591 KB
LICENSE.txt	2020/2/28 21:53	文本文档	11 KB
payload.json	2022/10/31 8:15	JSON 文件	2 KB
SecureFlash64.dll	2020/2/28 21:57	应用程序扩展	491 KB

### 2.2 将固件挂载到 iLO 并开始更新


1) 通过浏览器登录 iLO5，在 **Firmware & OS Software** 页面选择 **Update Firmware**。

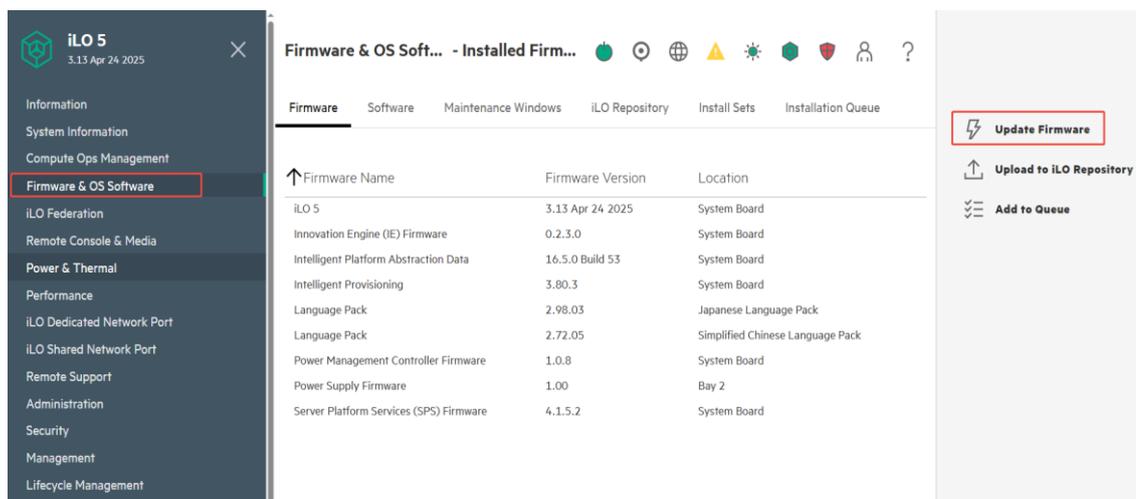

2) 选择 **Local file**，将已保存至本地的固件文件挂载到 **Local file 选择文件处**。

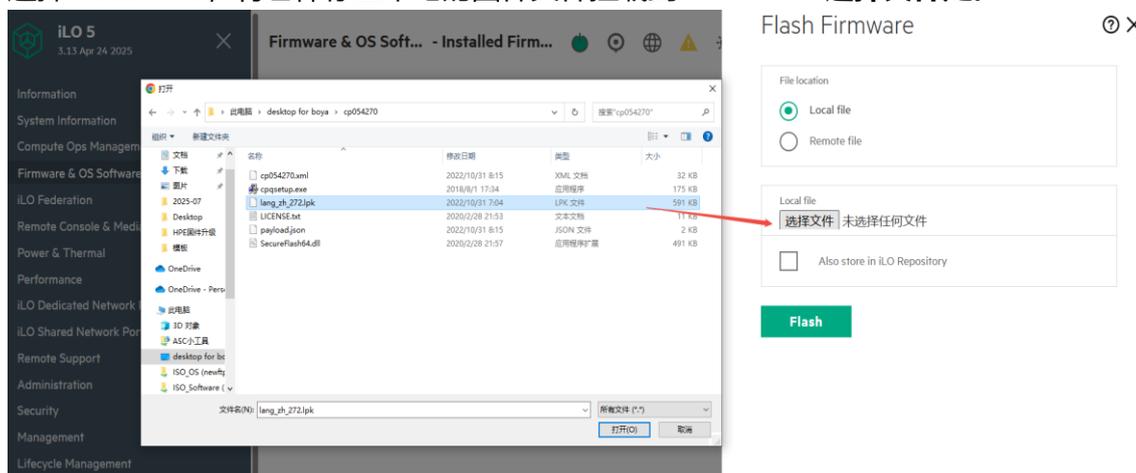


3) 点击 **Flash**，阅读上传提示，确认无误后点击 **OK** 即开始上传与更新固件。

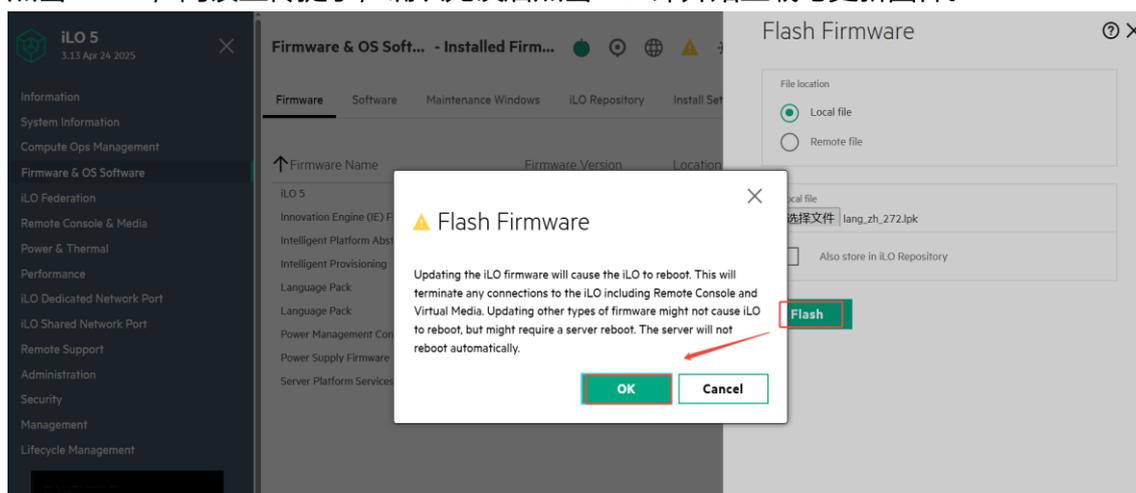


注：上图提示内容为“如果更新 iLO 固件，将导致 iLO 重新引导。这会终止 iLO 的任何连接，包括远程控制台和虚拟介质。更新其它类型的固件可能不会导致 iLO 重新引导，但可能需要重新引导服务器。服务器不会自动重新引导。”


4) 正在上载固件。

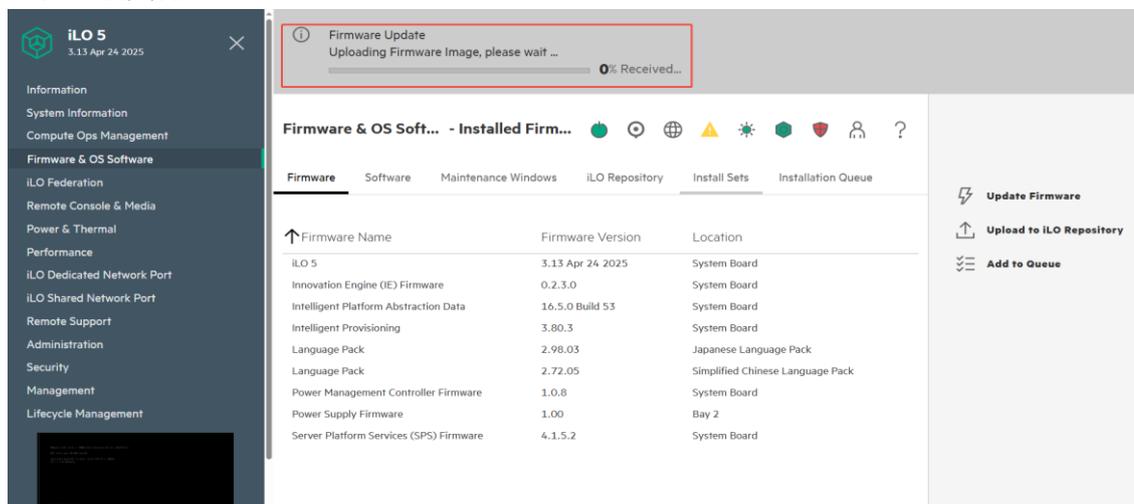

5) 正在更新固件。

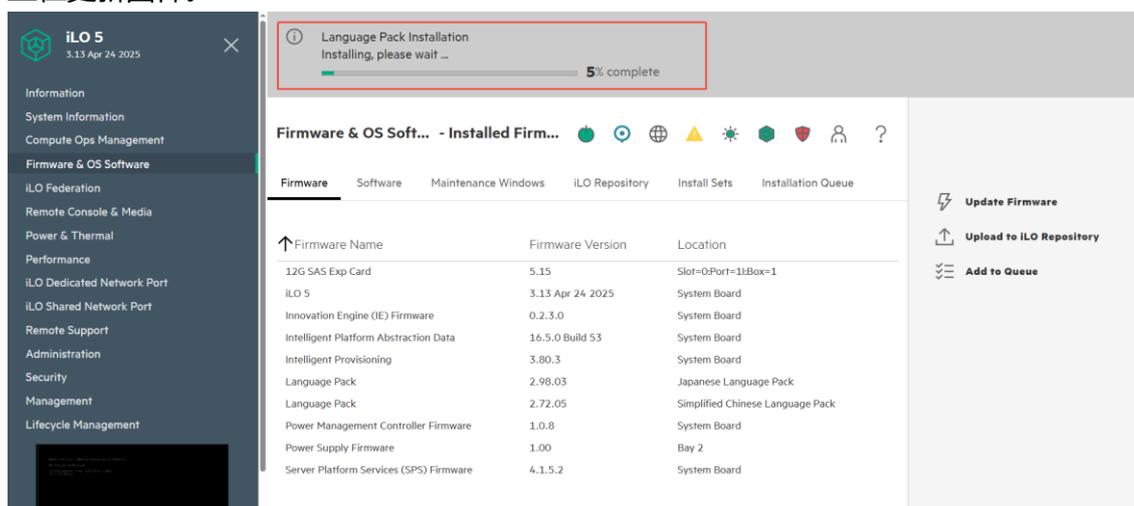

6) 更新完成后，将弹出“Firmware Update Completed”提示。服务器不会自动重启，iLO将自动重启，重新登录即可。

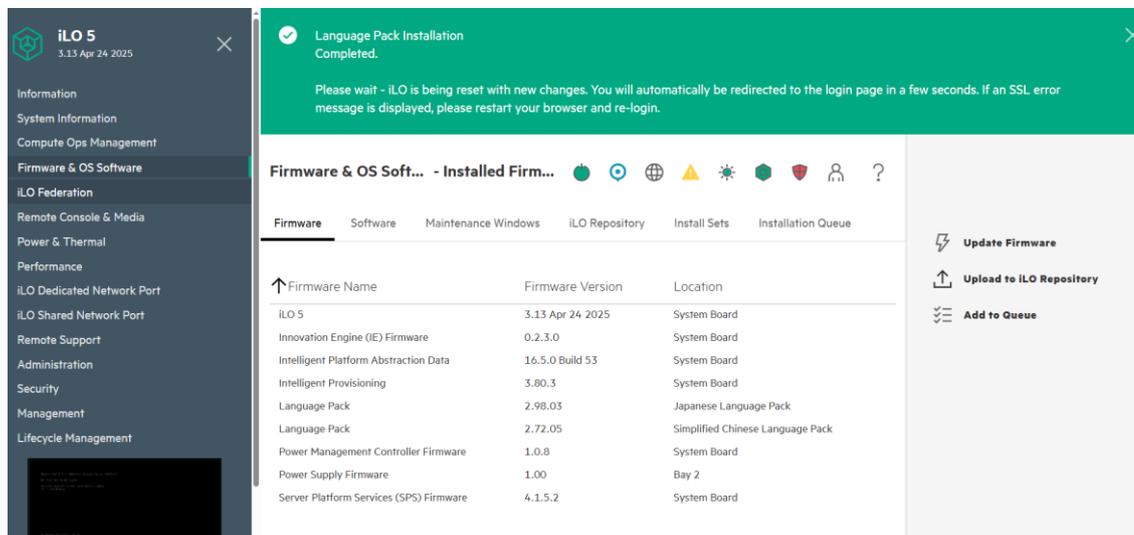

7) iLO 重启完成后, iLO 登录界面可以选择语言, 或者进入 iLO 界面在 **Administration – Language** 下也可进行语言的选择。

