


## 一 实验需求

登录 US200 系列交换机（本案例适用 US200 所有系列交换机）

## 二 组网图

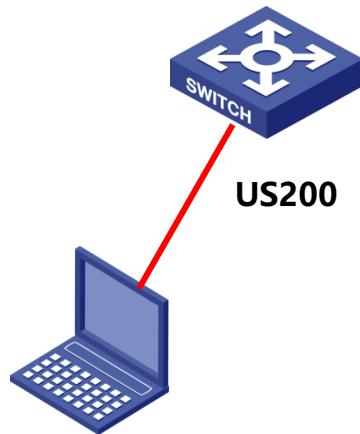


## 三 配置步骤

3.1 电脑连接交换机的任意接口


3.2 手工配置 PC 的 IP 地址和 192.168.0.233/24 在同一网段

1) 电脑与设备路由可达，然后设置电脑的 IP 地址，以 windows 电脑为例

按下 Win+R 组合键，打开“运行”对话框，输入 ncpa.cpl

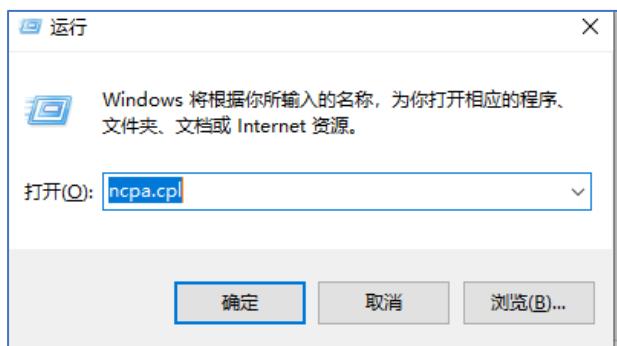

双击以太网卡，再双击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)

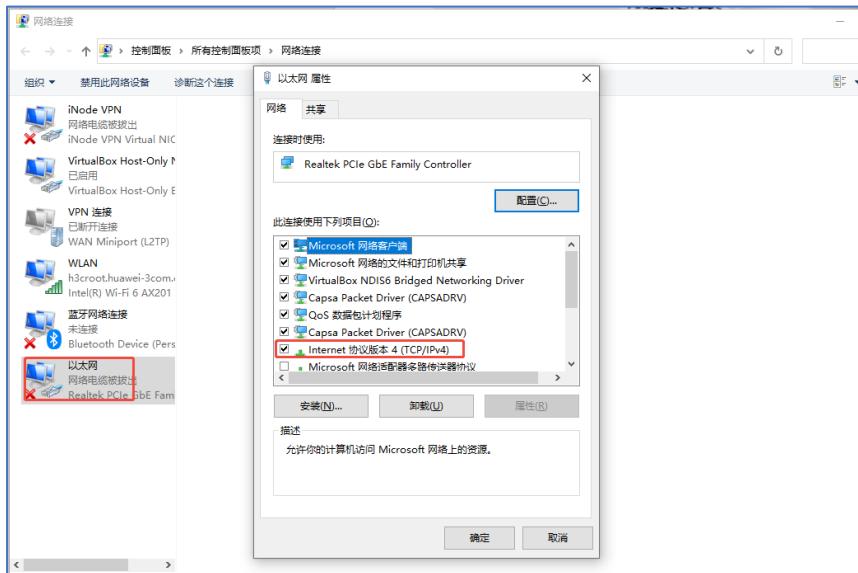

## 修改网卡 ip 为 192.168.0.10



3.3 点击添加 运行 Web 浏览器。请在浏览器地址栏中输入 <http://192.168.0.233> (设备缺省的管理 IP 地址, 登录后可修改) 并回车。



3.4 在弹出的窗口上输入管理员用户名和密码（用户名缺省为 admin, 密码缺省值为 admin），点击<登录>按钮。为了保证设备安全，建议首次登录设备后及时更改登录密码