

H3C PKG 系列服务器

通过 BMC 升级 BIOS 固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 BMC.....	1
三. 升级步骤.....	2
1. 访问 BMC.....	2
2. 进入固件更新.....	2
3. 更新固件.....	2
4. 检查固件更新后的版本.....	4

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C PKG 系列服务器通过 BMC Web 界面升级 BIOS 固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208125>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231697>
2. 连接 BMC
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231698>

三. 升级步骤


1. 访问 BMC

浏览器输入 BMC IP 地址访问 BMC, 输入用户名和密码登录 (默认账号: admin/Password@_)。

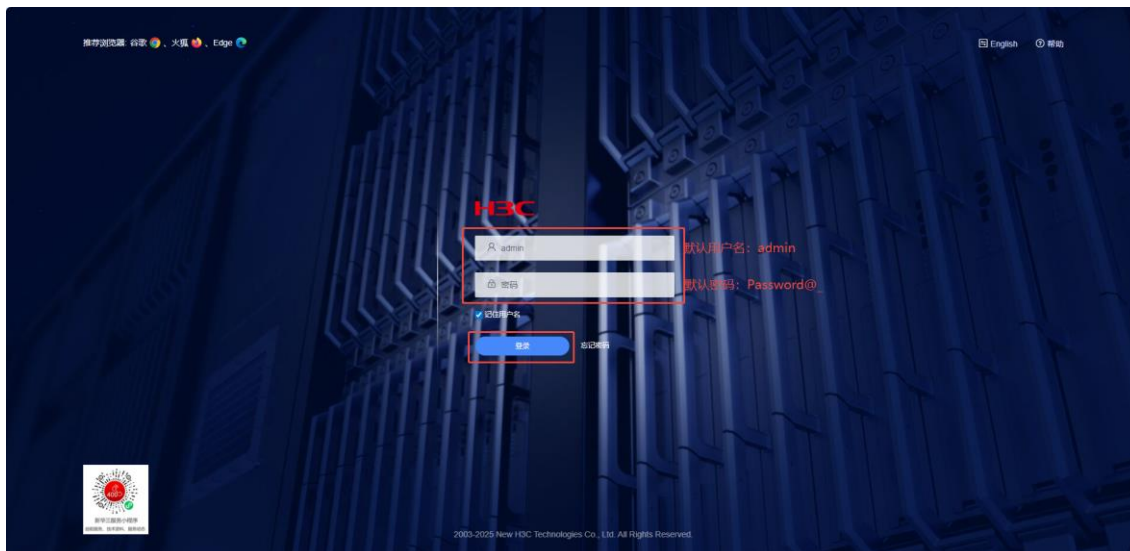

2. 进入固件更新

选择**系统维护**>**固件更新**>**BIOS 固件更新**。

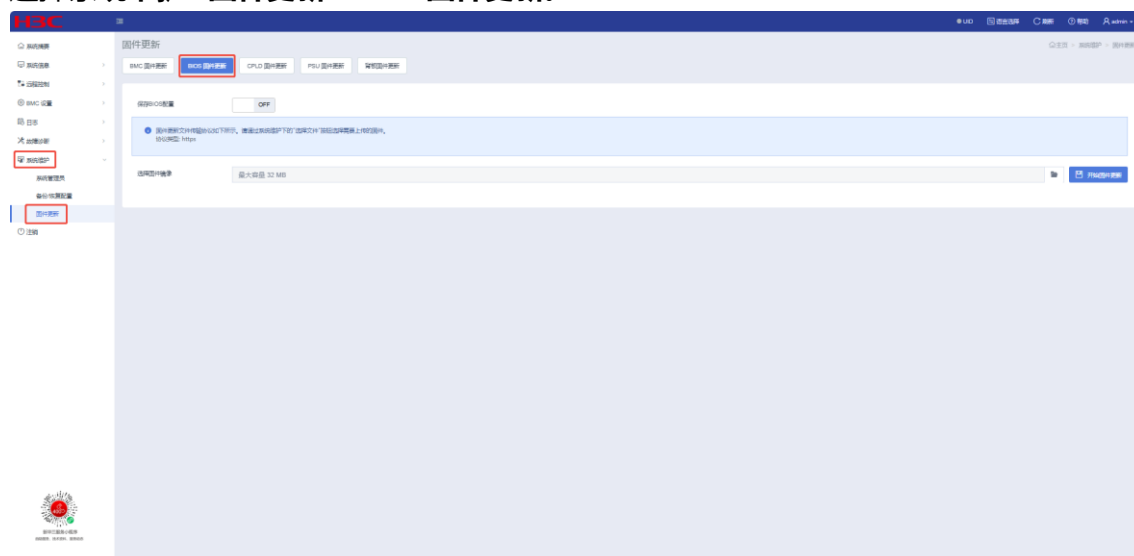

3. 更新固件

3.1 更新准备


1) 选择固件镜像

点击文件夹图标, 通过本地 BIOS 固件保存路径选择需要升级的文件。



注：如下载为压缩包格式，请在解压后上传使用。


2) 选择**保存 BIOS 配置**。

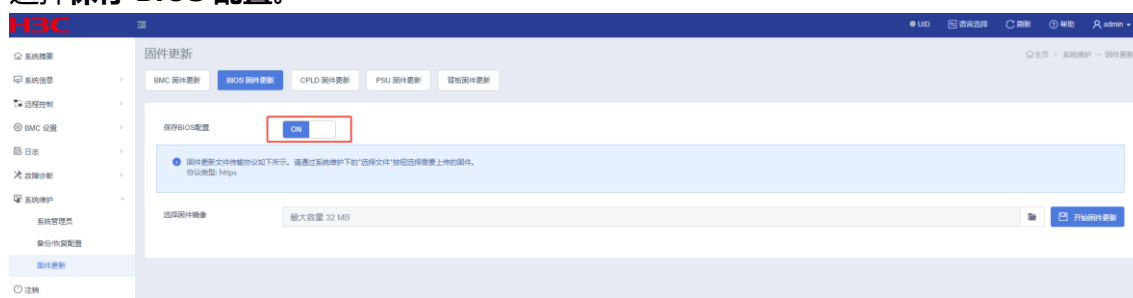

注：如果不开启**保存 BIOS 配置**选项，默认所有 BIOS 设置都将被新固件覆盖。推荐开启**保存 BIOS 配置**，保留原有 BIOS 配置。

3.2 更新固件


核对固件与配置信息，确认无误后点击**开始固件更新**。

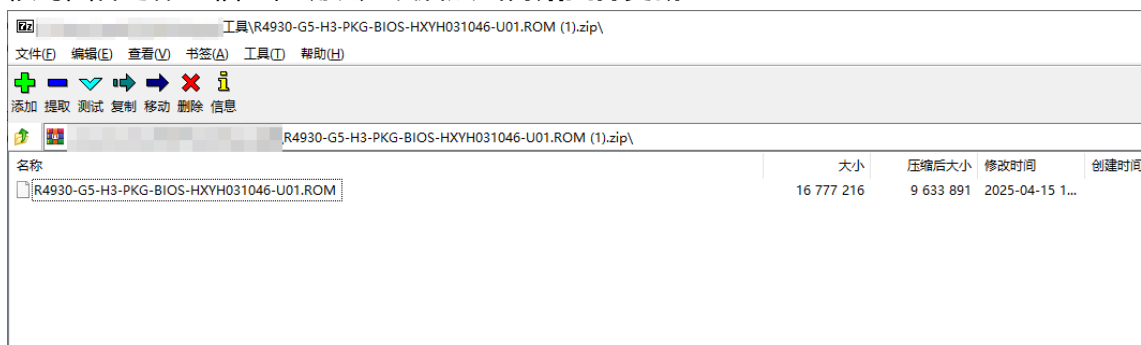


3.3 固件更新

1) 点击**确定**后，BMC 页面会转变为不可操作状态（灰色），此时是 BIOS 固件镜像正在上传检查，不要刷新界面。



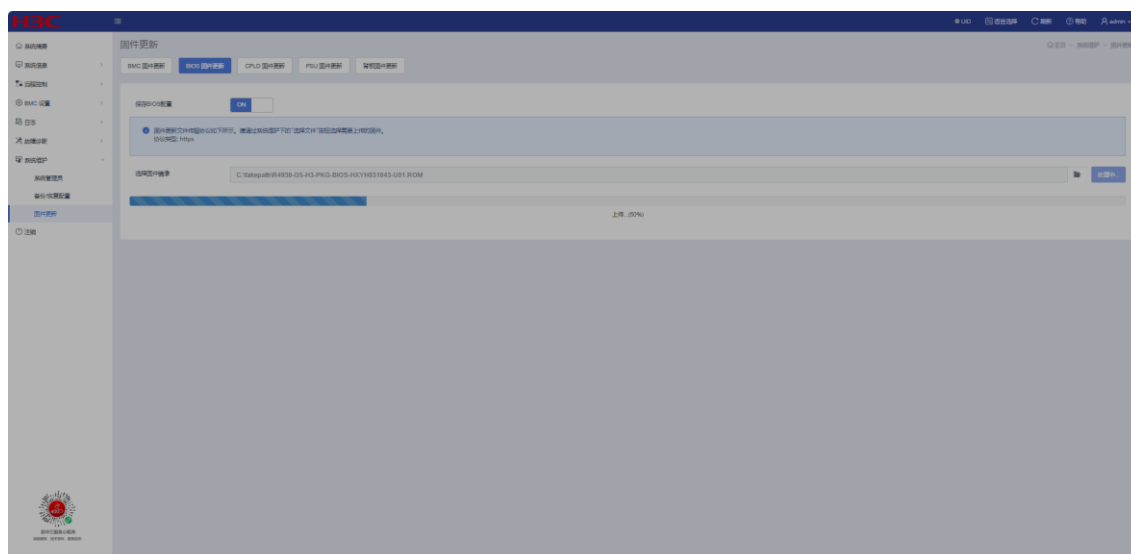

2) 等待 BMC 界面变为可操作状态并且蓝色进度条处于 50%后，点击**开始更新**。

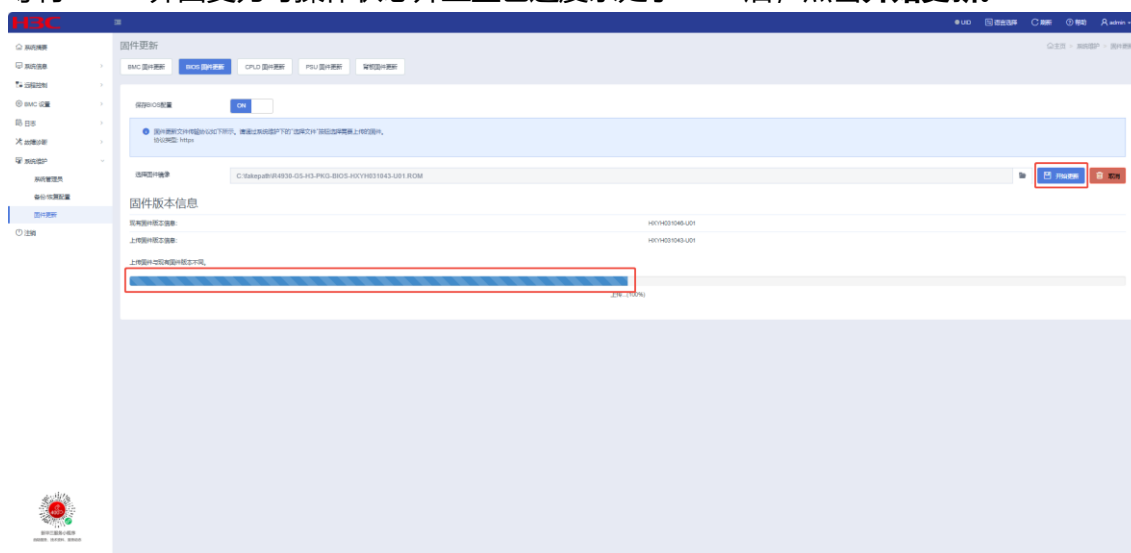

3) 等待界面出现“BIOS 固件更新成功！如需要使升级的 BIOS FW 生效，请掉 AC 后重新上 AC 启动系统”后，重启服务器。



4. 检查固件更新后的版本

可以通过 BMC Web 中查看 BIOS 固件更新结果。

