

H3C PKG 系列服务器

通过 BMC 升级 BMC 固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 BMC.....	1
三. 升级步骤.....	2
1. 访问 BMC.....	2
2. 进入固件更新.....	2
3. 更新固件.....	2
4. 检查固件更新后的版本.....	5

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C PKG 系列服务器通过 BMC Web 界面升级 BMC 固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208125>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231697>
2. 连接 BMC
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231698>

三. 升级步骤


1. 访问 BMC

浏览器输入 BMC IP 地址访问 BMC，输入用户名和密码登录。

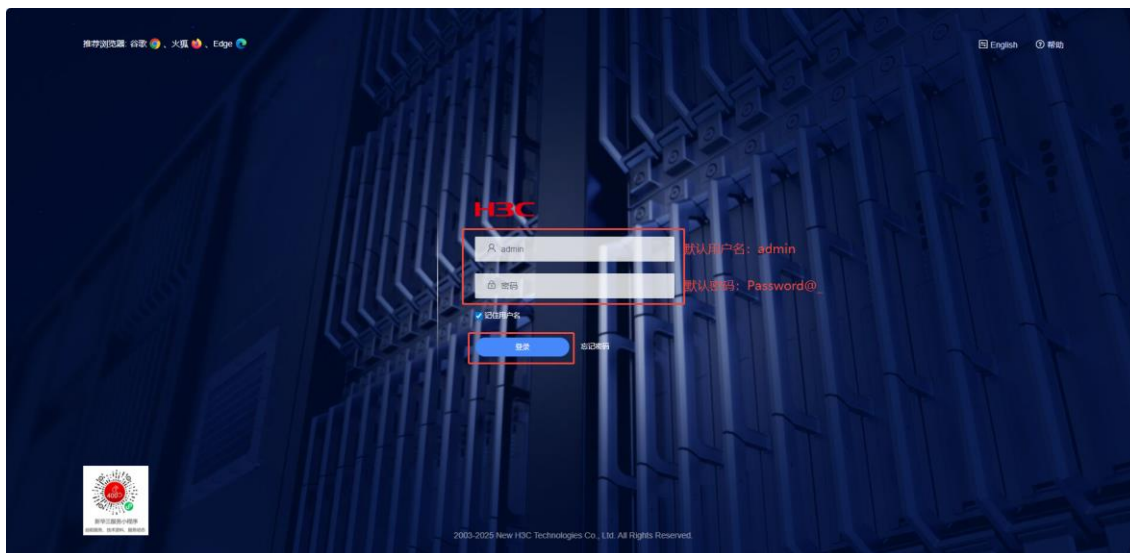

2. 进入固件更新

点击**系统维护**>**固件更新**>**BMC 固件更新**

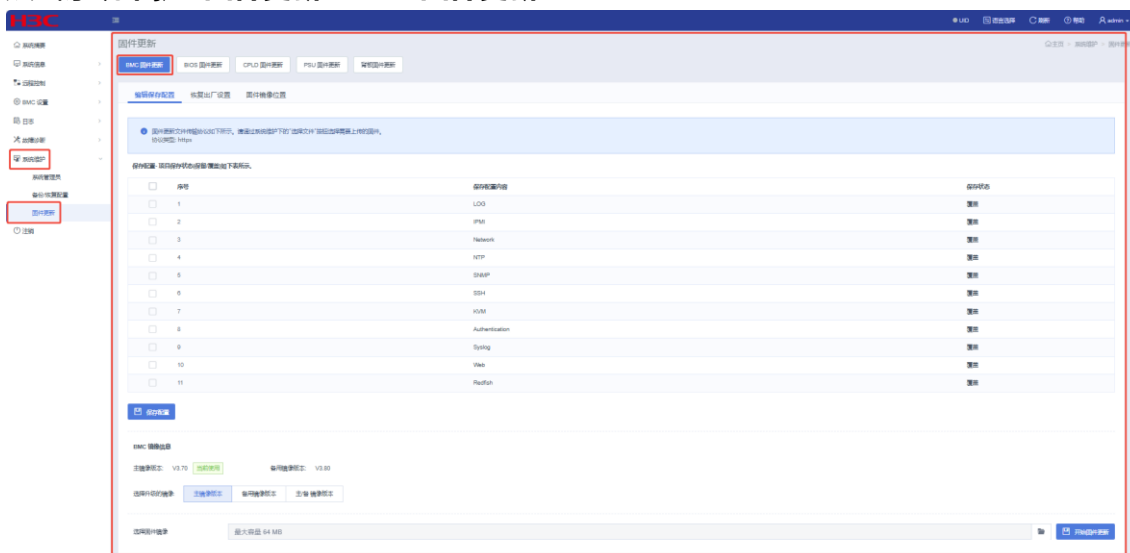


3. 更新固件

3.1 更新准备


1) 编辑保存配置

默认所有 BMC 设置都将被新固件覆盖，若需要保存相关配置选项请点击**编辑保存配置**，并前往配置需要保存的选项。

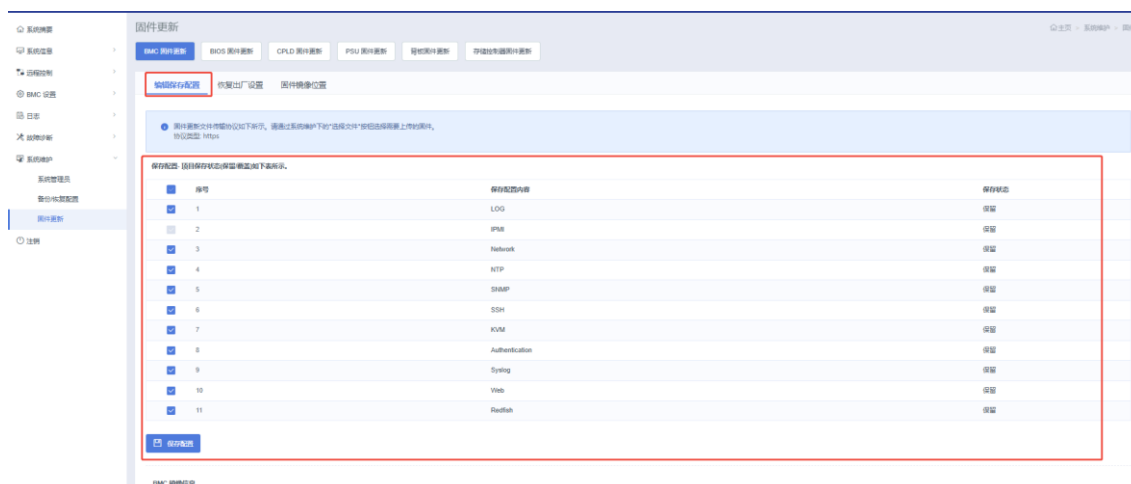


2) 上传固件

将已下载至本地的固件包上传到 BMC Web 中。

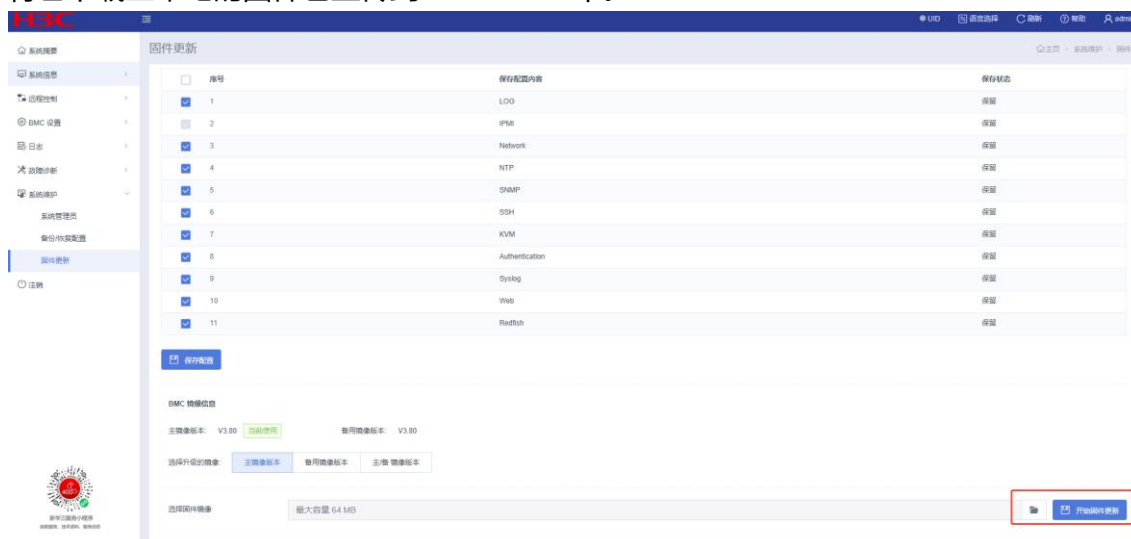

注：如下载为压缩包格式，请在解压后上传使用。


3) 选择升级的镜像

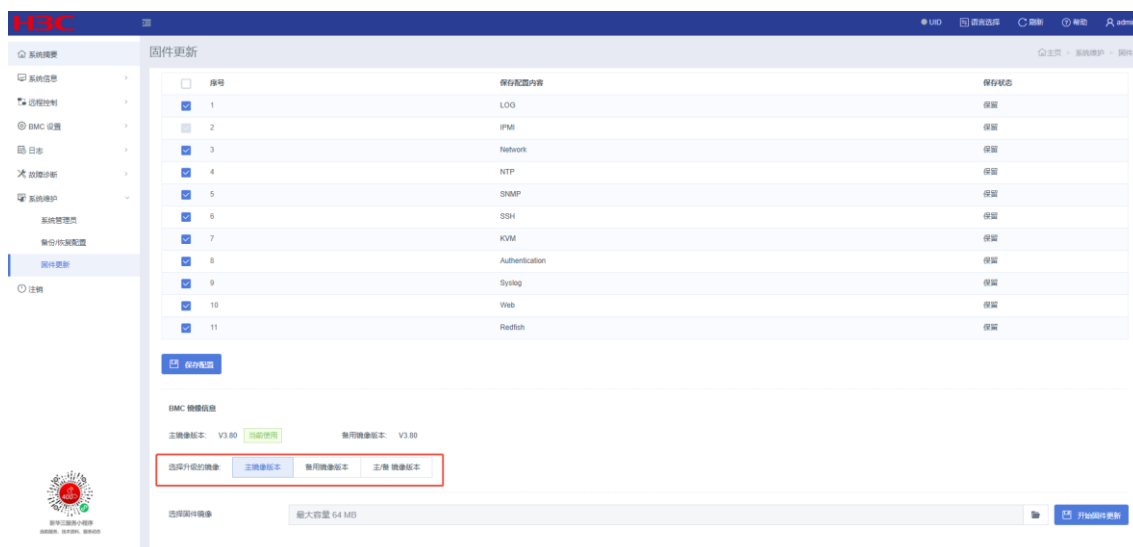

注：选择主镜像版本后，BMC 将单独升级主 BMC 固件；选择备用镜像版本后，BMC 将单独升级备用 BMC 固件；选择主/备镜像版本后，BMC 会升级主和备用 BMC 固件。

3.2 更新固件


核对固件与配置信息，确认无误后点击**开始固件更新**继续。

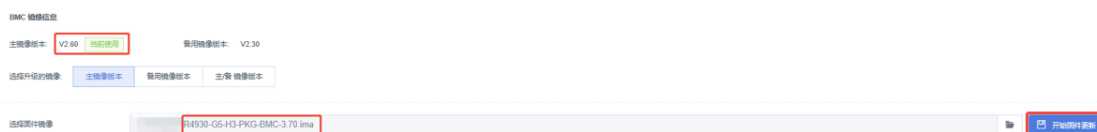


3.3 固件更新

- 1) 点击**确定**后，BMC 页面会转变为不可操作状态（灰色），此时是 BMC 固件镜像正在上传检查，不要刷新界面。




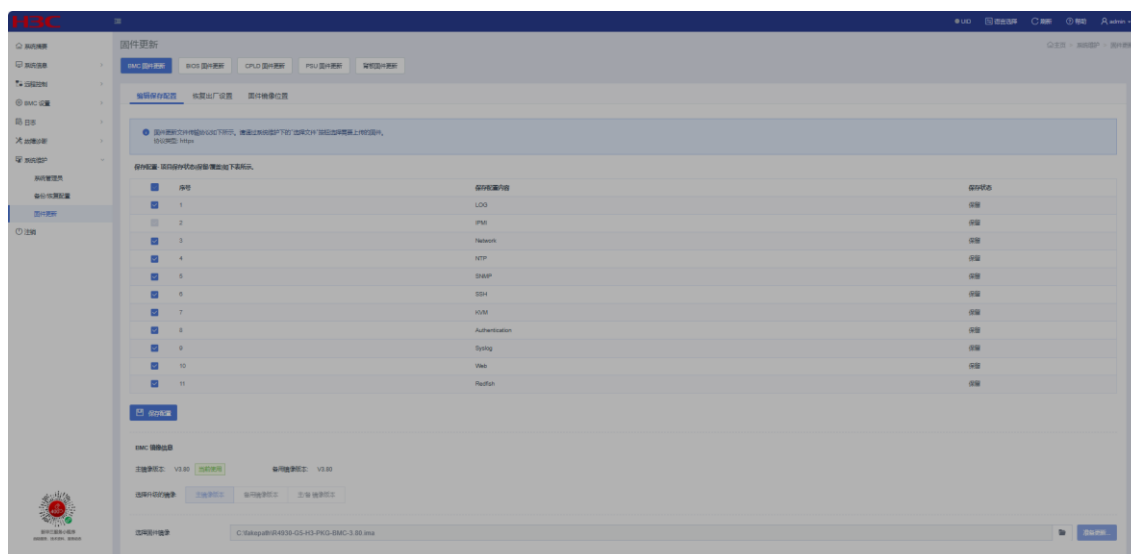

2) 等待 BMC 界面变为可操作状态并且蓝色进度条处于 50%后，点击**开始更新**。

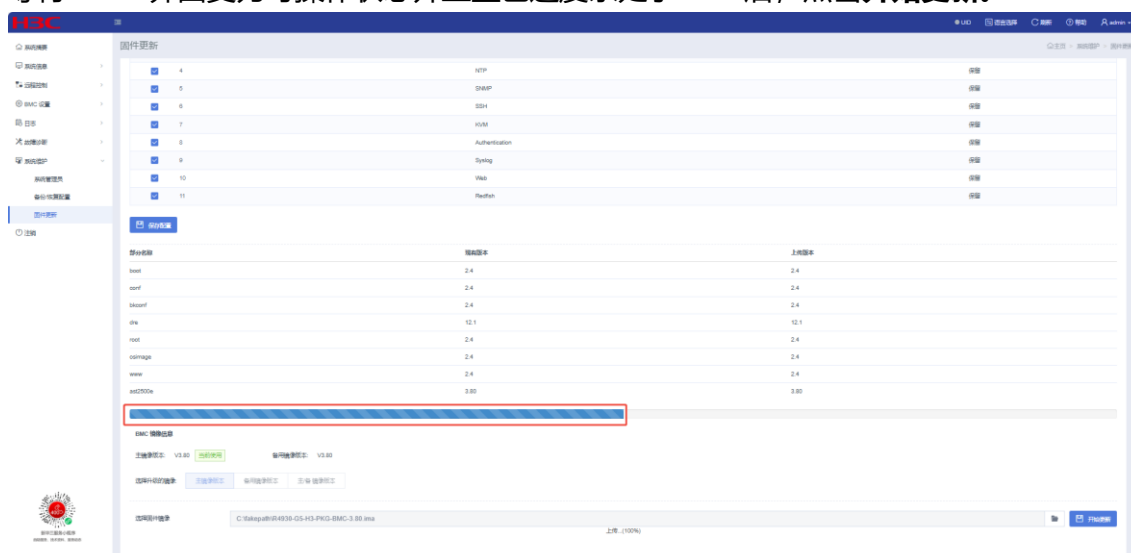

3) 等待界面出现“固件重置将会关闭当前的会话，请在几分钟后手动重新加载网页”后刷新网页。

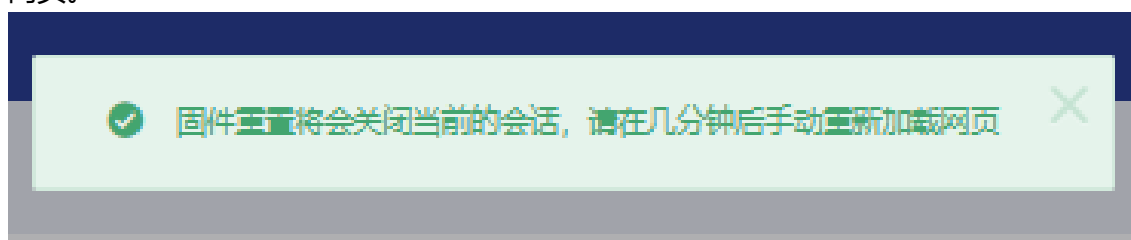

4. 检查固件更新后的版本

可以通过 BMC Web 中查看 BMC 固件更新结果。

