

一、实验需求


设备开局登录，要求终端可以通过管理地址登录路由器 web 界面。(本案例适用 UR 所有系列路由)

二、组网图



三、配置步骤

3.1 将 PC 连接到设备的 LAN 接口

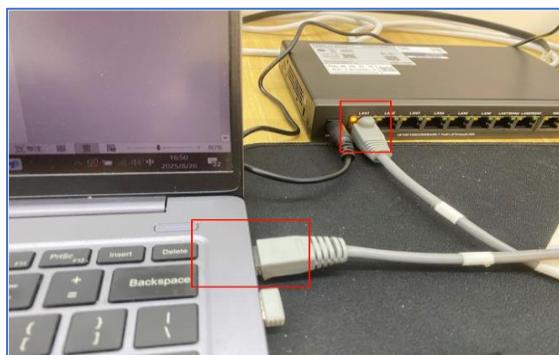


3.2 配置 PC 为自动获取 IP 地址


打开 PC 设置---状态----更改适配器选项




选择以太网—右键点击属性

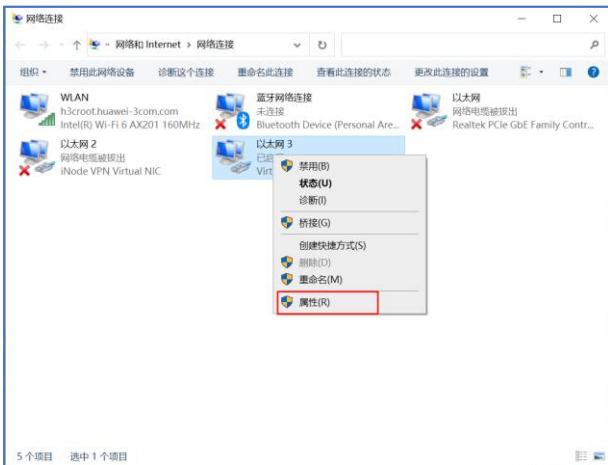


双击 TCP/IPV4, IPV4 地址为自动获取

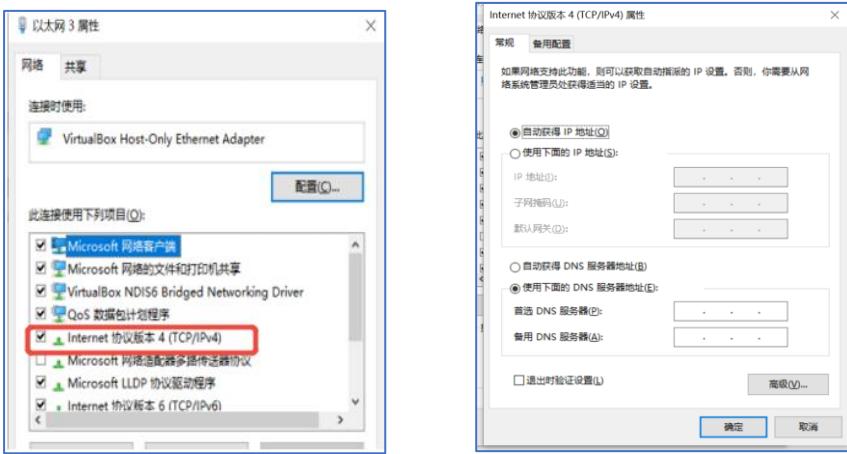

返回查看状态----详细信息，获取到 192.168.77.0 网段地址，网关为 192.168.77.1

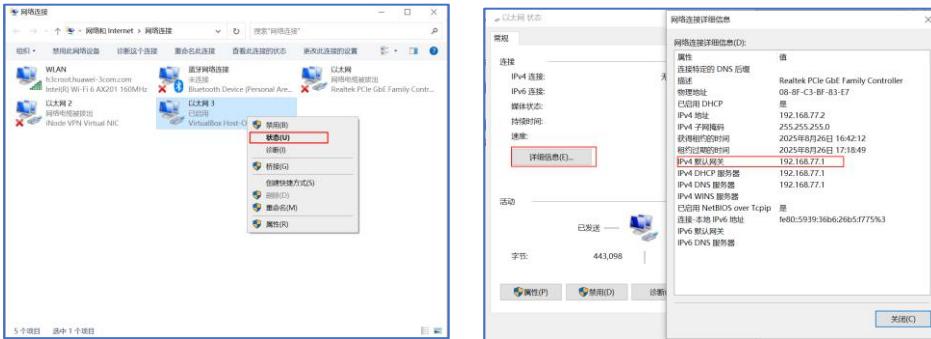

3.3 运行 Web 浏览器。请在浏览器地址栏中输入设备管理地址即获取到的网关地址并回车
进入页面点击高级---继续前往访问

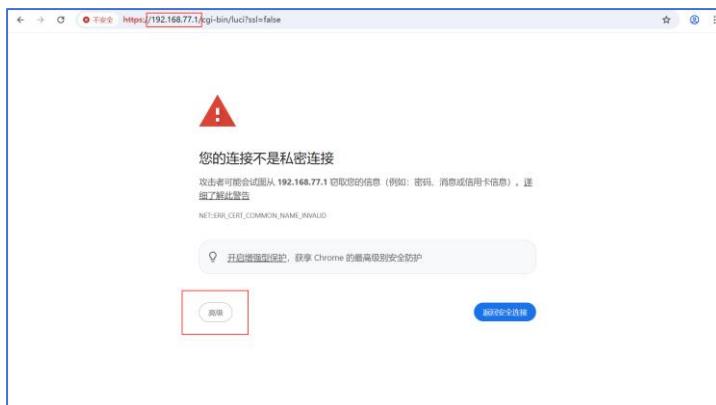

3.4 在弹出的窗口上输入管理员用户名和密码 (缺省均为 admin)



3.5 单击<登录>按钮。首次登录设备后，系统会自动弹出“修改密码”页面。

输入缺省密码 (首次登录默认为 admin)、新密码，并确认新密码(缺省密码为 admin)



成功登陆设备

