

H3C G7 PKG 系列服务器

通过 BMC 升级 BMC 固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 BMC.....	1
三. 升级步骤.....	2
1. 访问 BMC.....	2
2. 进入固件更新.....	2
3. 更新固件.....	2
4. 检查固件更新后的版本.....	4

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G7 PKG 系列服务器通过 BMC Web 界面升级 BMC 固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208125>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231697>
2. 连接 BMC
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231698>

三. 升级步骤


1. 访问 BMC

浏览器输入 BMC IP 地址访问 BMC，输入用户名和密码登录。

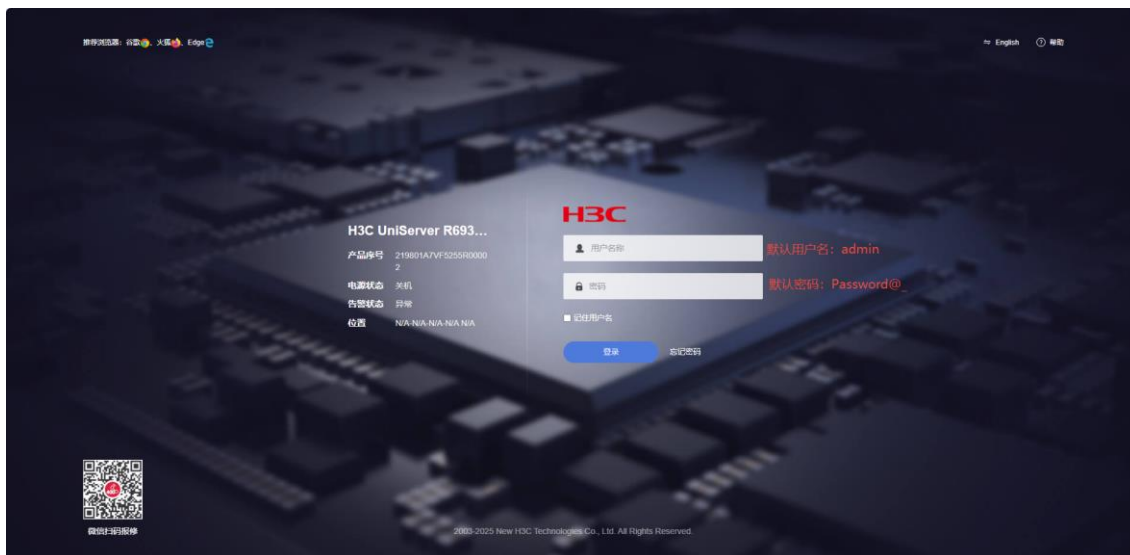

2. 进入固件更新


点击**系统维护**>**固件更新**>**BMC 固件更新**。

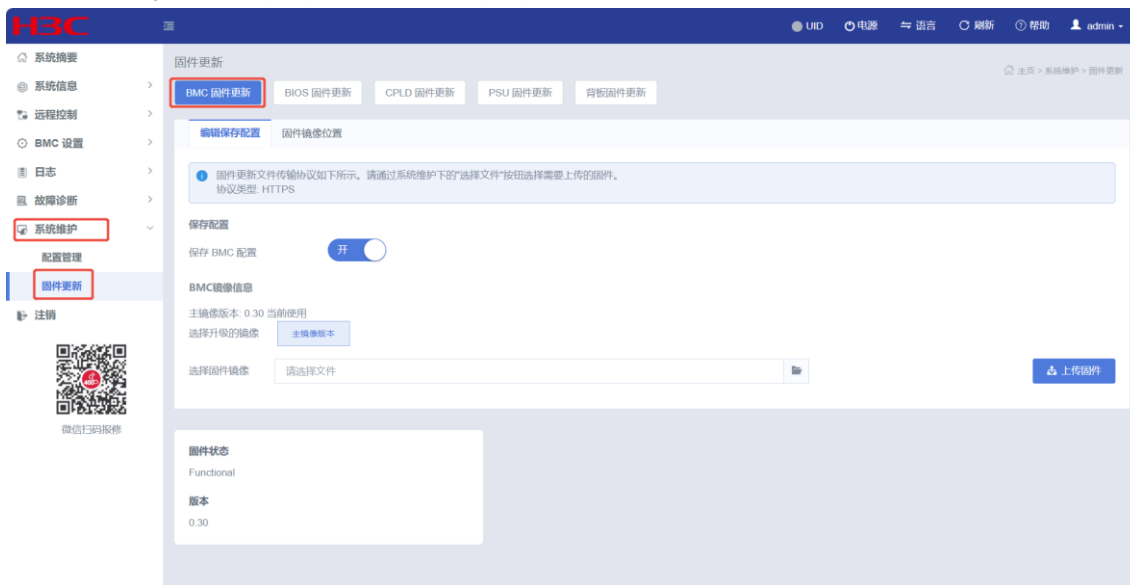

3. 更新固件

3.1 上传固件

1) 将已下载至本地的固件包上传到 BMC Web 中。

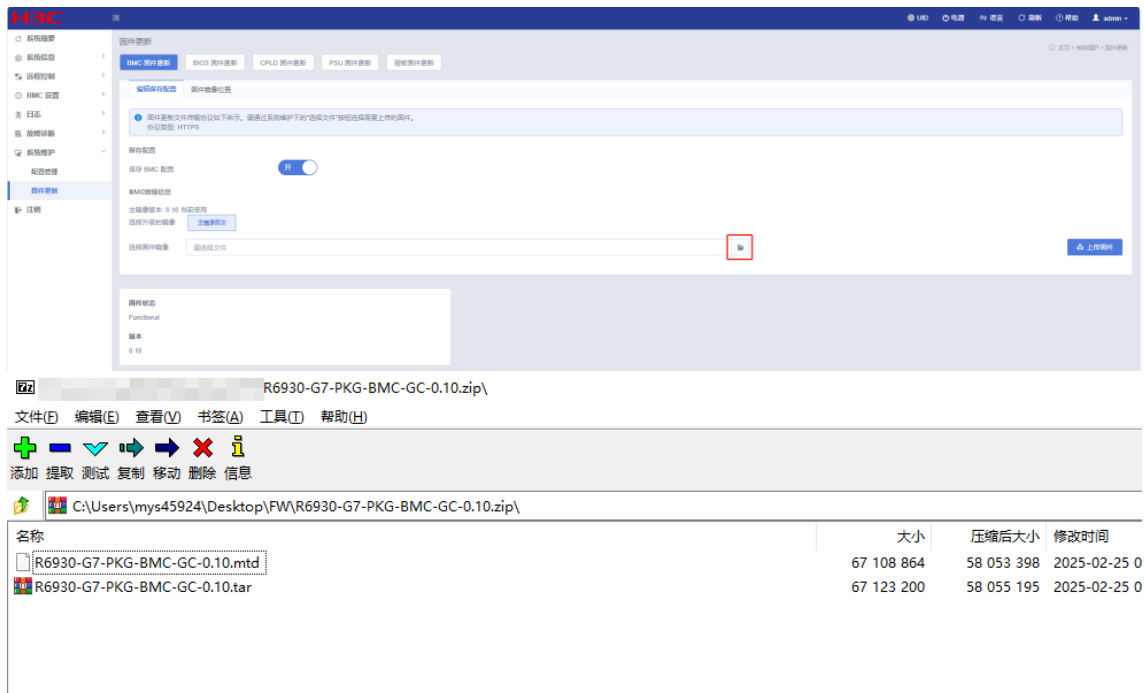


注：如下载为 xxxx.zip 压缩包格式，请在解压后上传 xxxx.tar 使用。

- 2) 核对固件与配置信息，确认无误后点击**上传固件**。上传固件完成后，弹出提示“上传完成，请点击下方激活按钮激活固件，再开始更新固件。”，点击**确认**。



3.2 固件更新

- 1) 上传成功后，点击上传版本的“激活按钮”，BMC 开始更新，更新过程中禁止断电（点击红色垃圾桶“删除按钮”则取消更新 BMC）。

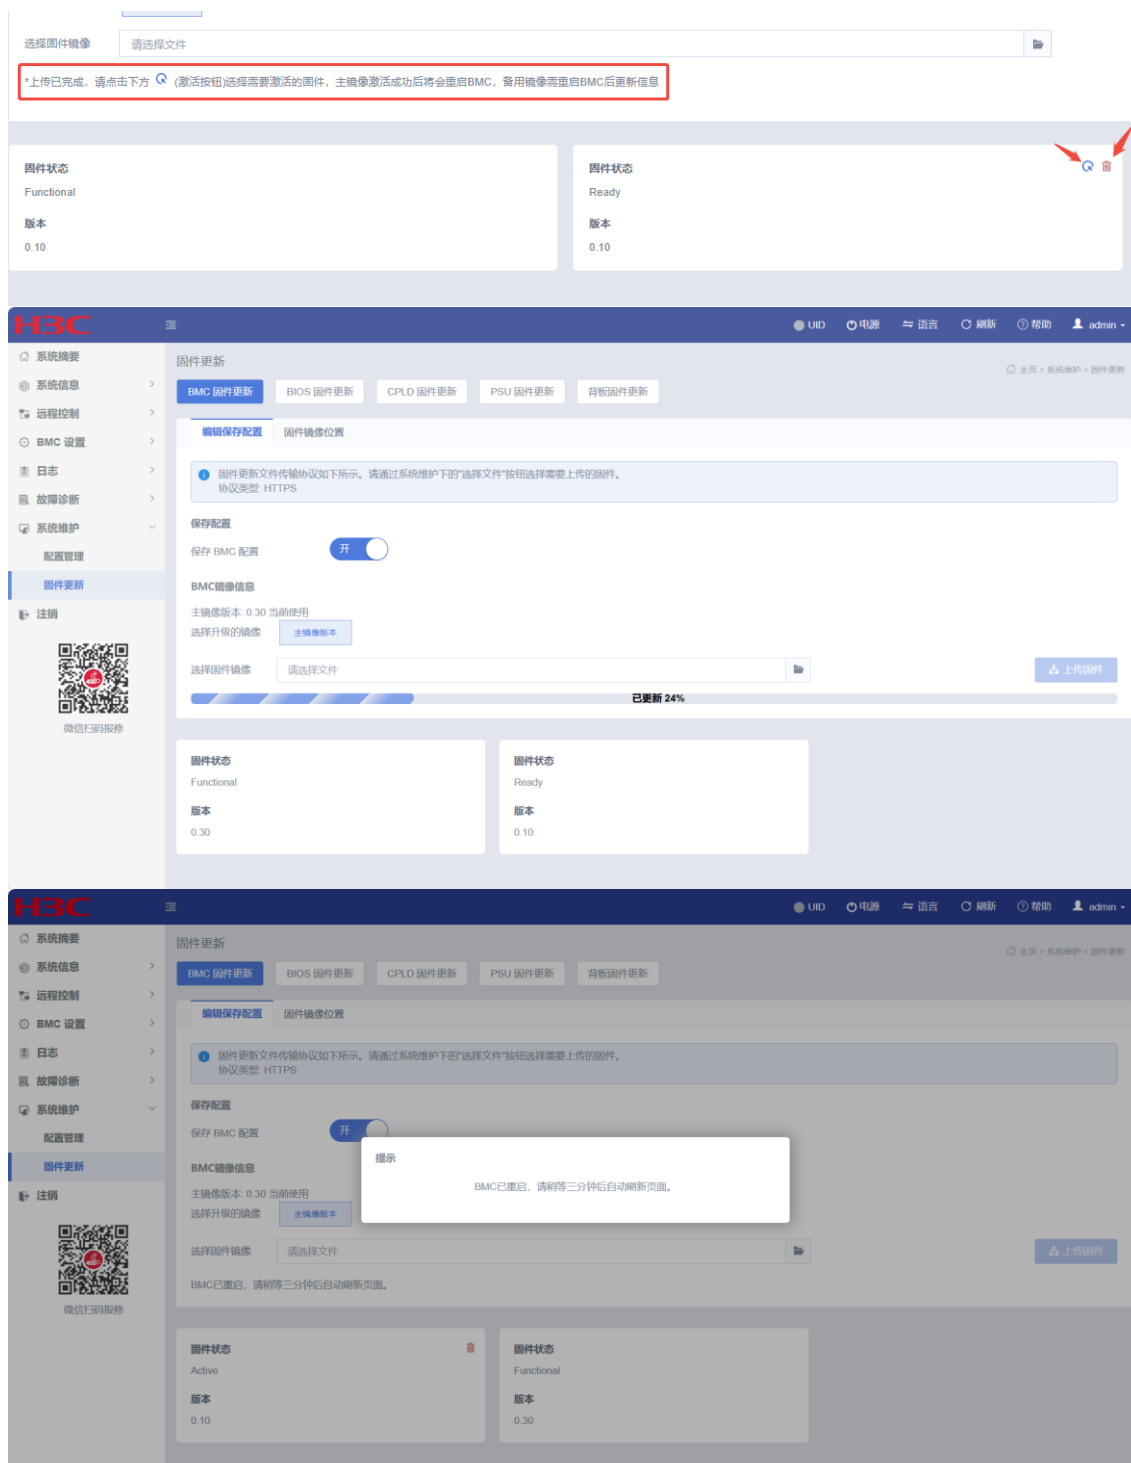

4. 检查固件更新后的版本

启动完成后, 重新登录, 在“系统摘要”页面的“固件版本信息”栏确认升级的固件版本是否生效。

