

H3C G5 PKG 系列服务器

LSI-9361 系列阵列卡 UEFI 启动模式下配置 RAID

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 配置准备	1
1. 连接 BMC 与启用远程控制台	2
2. 确认或修改阵列卡启动模式	2
三. 配置步骤	3
1. 访问 BMC 并启用 KVM/H5 KVM	3
2. 设置阵列卡工作模式	4
3. 创建与删除阵列	6
3.1 创建阵列	6
3.2 删除阵列	16
4. 创建与删除热备	18
4.1 创建热备	18
4.2 删除热备	22
5. 设置与取消直通盘	23

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G5 PKG 系列服务器 LSI-9361 系列存储控制卡在 UEFI 模式下配置阵列的方法，并以 R4930 G5 H3 PKG 服务器为例进行配置步骤说明。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 配置准备


1. 连接 BMC 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/231698>

2. 确认或修改阵列卡启动模式

在 **Advanced>PCIe Devices List>LSI Logic SAS3108>OptionROMPMP0** 选项中查确认与修改启动模式为 UEFI。

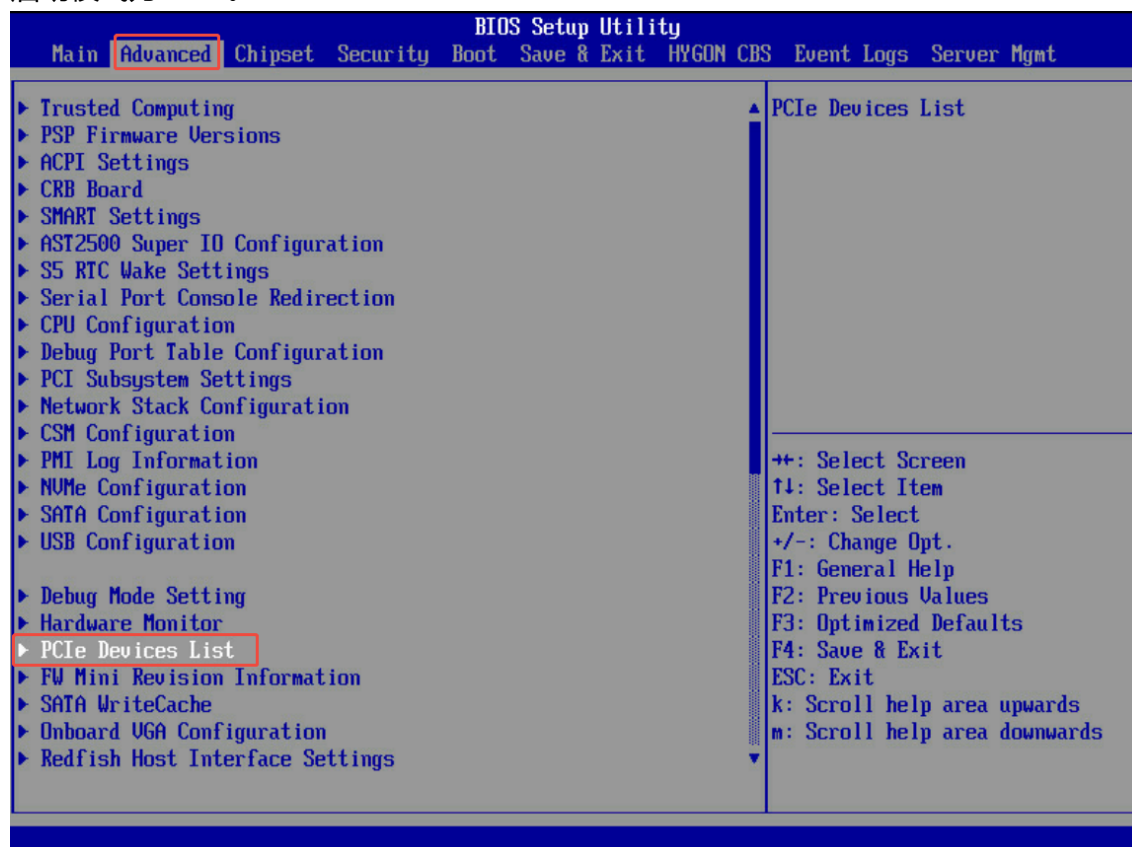


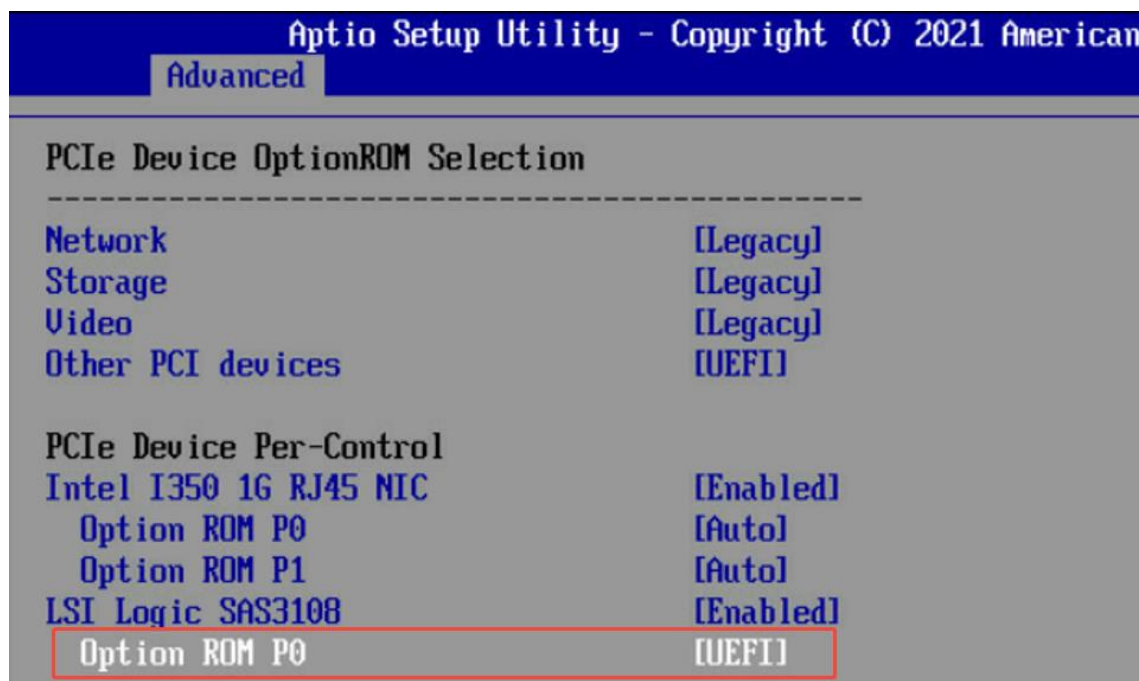


三. 配置步骤

1. 访问 BMC 并启用 KVM/H5 KVM

1) 浏览器输入 BMC IP 地址访问 BMC, 输入用户名和密码登录(默认账号: admin/Password@_)。

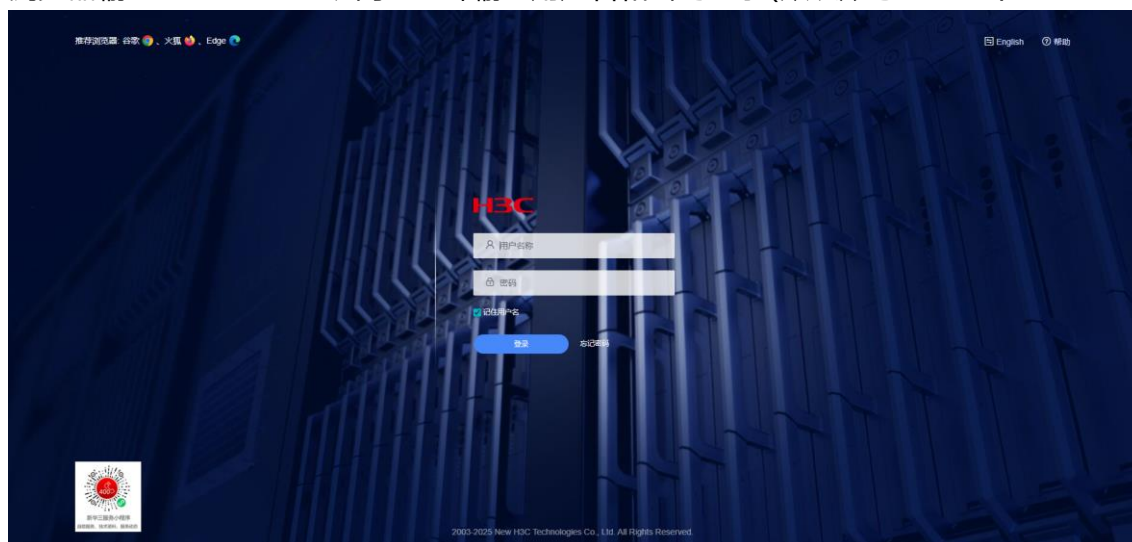

2) 点击**远程控制台>控制台重定向**, 选择 **Java 模式**、**Html5 模式**或 **SOL 模式**启用控制台。本文以 Html5 模式为例。

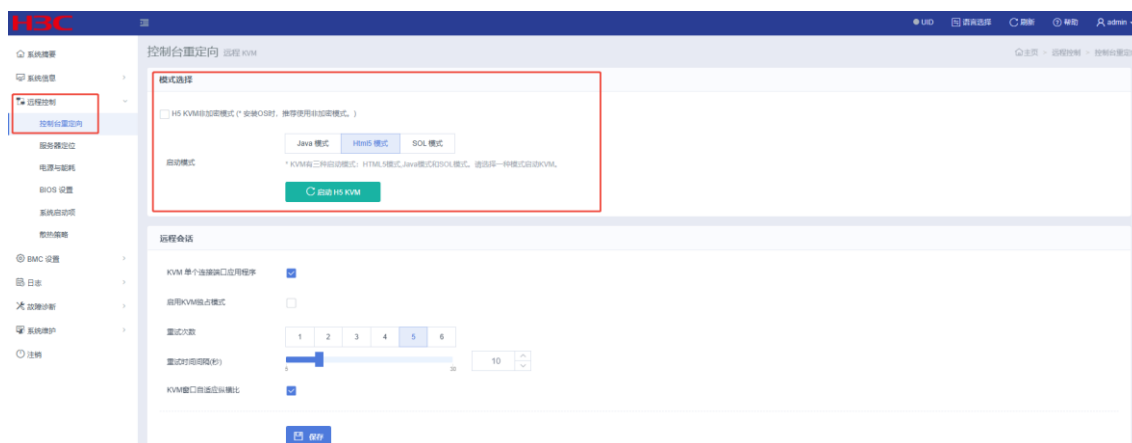


注：现场同样可使用显示器、鼠标和键盘等外设访问服务器进行交互。

2. 设置阵列卡工作模式

1) UEFI BIOS 在开机自检界面按下 **Del**，进入 BIOS 菜单。




2) 在 **Advanced** 页签下找到并进入阵列卡菜单。

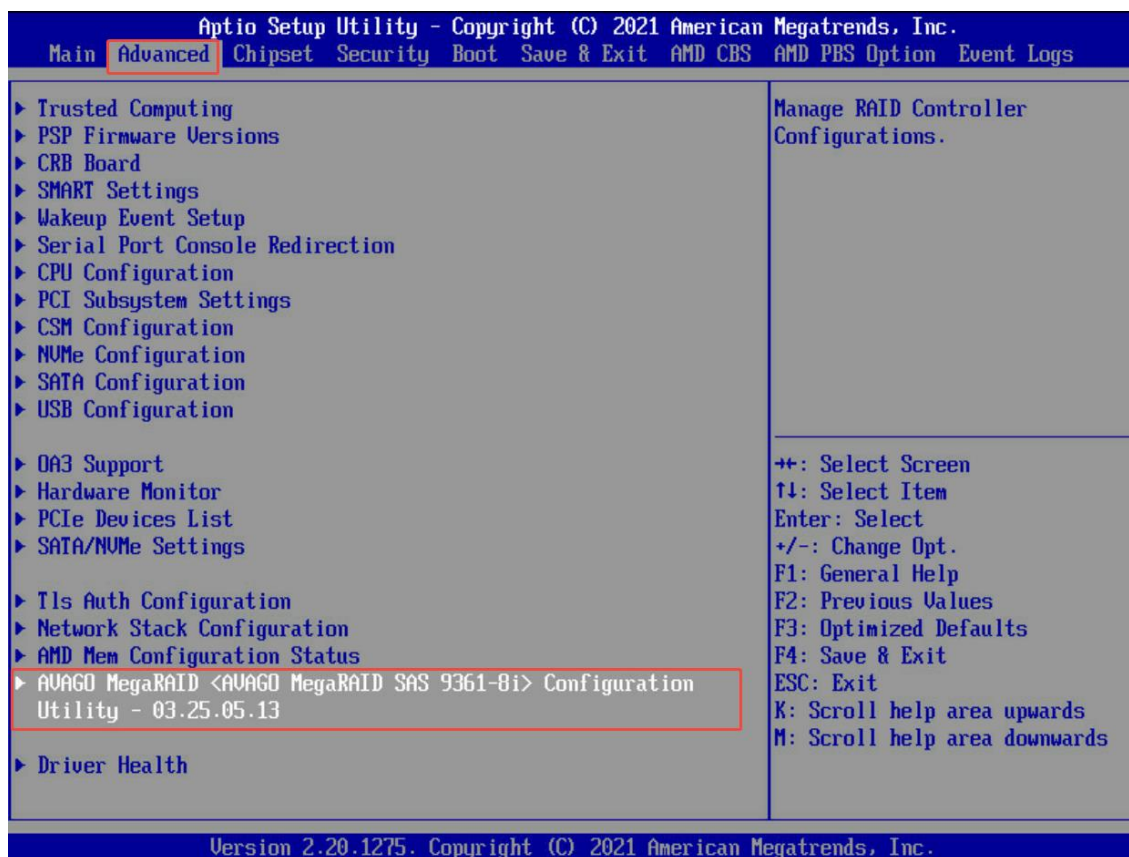

3) 依次进入

Main Menu>Controller Management>Advanced Controller Management>Manage Personality Mode 设置阵列卡的工作模式。

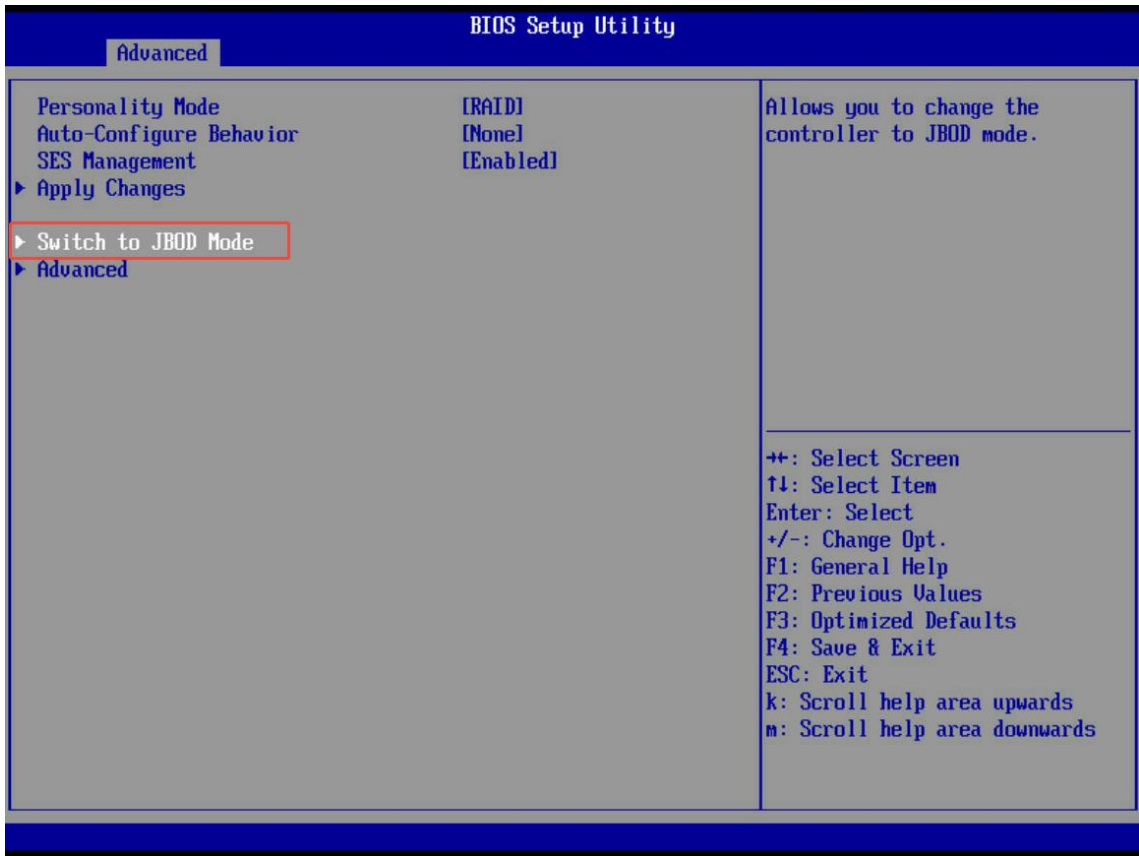

注：工作模式说明如下。

- RAID：切换存储控制卡到 RAID 模式。默认存储控制卡工作在 RAID 模式。
- JBOD：Just a Bunch Of Disks，直通盘，不可用于配置 RAID。

4) 根据配置需求选择工作模式后，**Enter** 提交保存。

注：

- 切换存储控制卡工作模式后，原模式的系统盘可能出现异常，从而导致操作系统无法正常启动，执行此操作前请确保提前备份数据。如果既要配置逻辑盘又要配置直通盘，建议在 RAID 模式下直接把需要配置直通盘的硬盘切换为 JBOD 来使用，请参考本文[设置硬盘直通](#)。
- 当切换存储控制卡模式为 JBOD 模式时，存储控制卡上的逻辑盘也可以一并切换至 JBOD 模式，需要注意的是，当强制进行切换的时候，不支持的逻辑盘无法保留数据。以 RAID-LSI-9361-LP-8i-4GB 举例，RAID 5，RAID 6，RAID 50，RAID 60 的逻辑盘无法切换为 JBOD 模式，具体以界面提示信息为准。

3. 创建与删除阵列


3.1 创建阵列

3.1.1 创建 RAID 0

- 1) 在开机自检界面按下 **Del**，进入 BIOS 菜单。




- 2) 在 **Advanced** 页签下找到并进入阵列卡菜单。

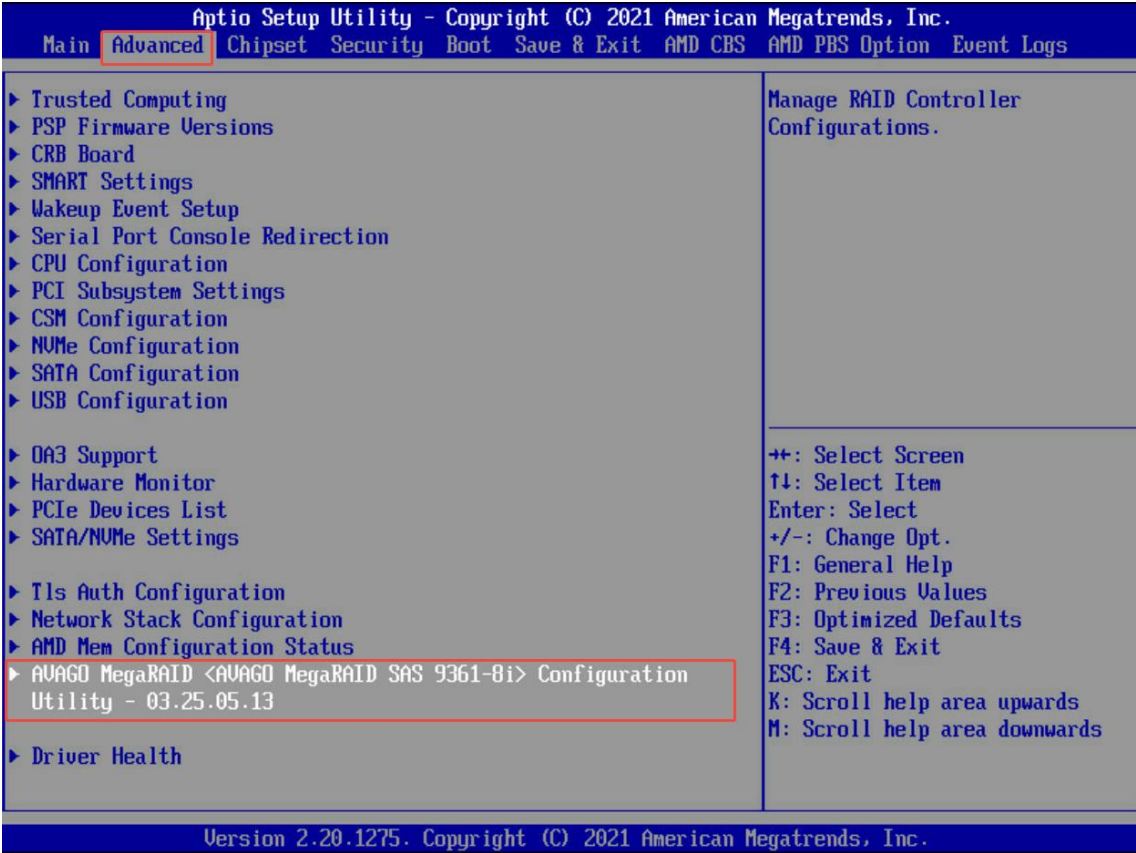



- 3) 依次选择 **Main Menu>Configuration Management>Create Virtual Drive**，按 **Enter** 进入后开始创建。



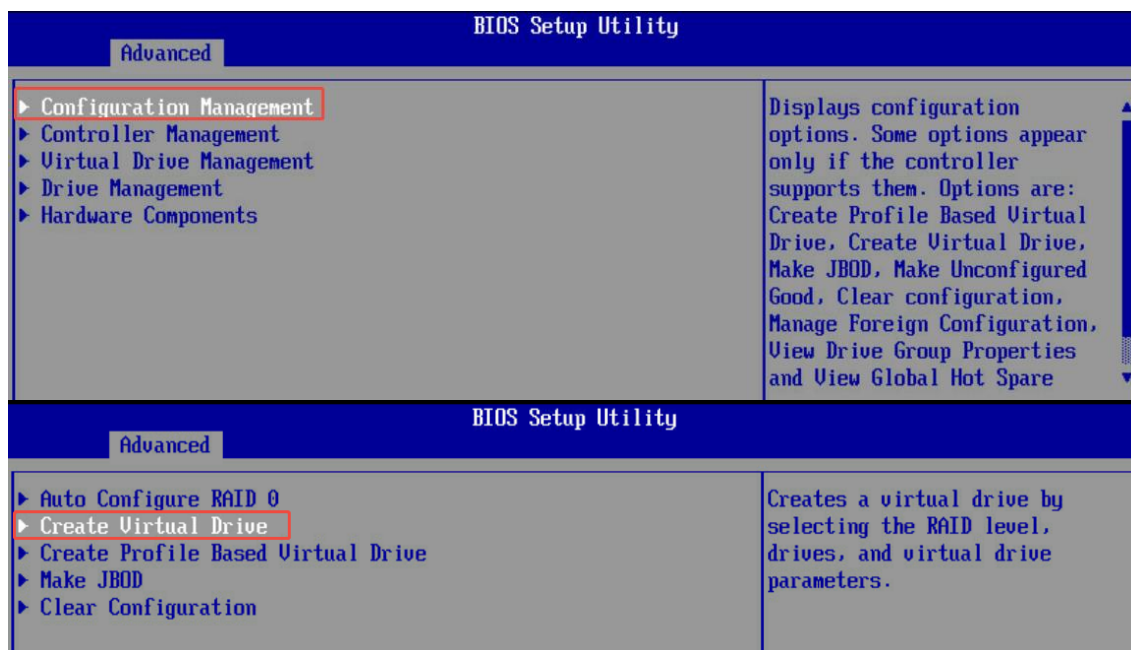

- 4) 设置 **RAID Level** 为 RAID 0; 在 **Select Drives** 中选择成员盘, **Enabled** 表明已选中成员盘, 点击 **Apply Changes** 保存选项。

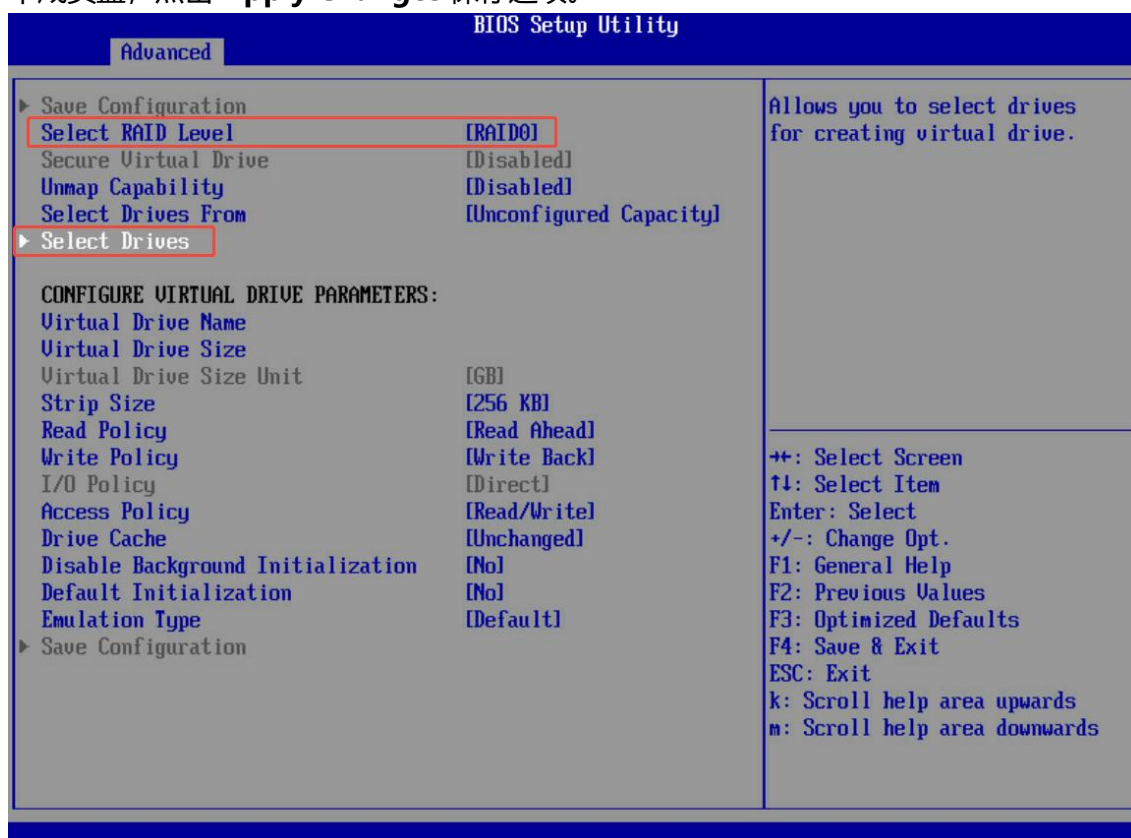


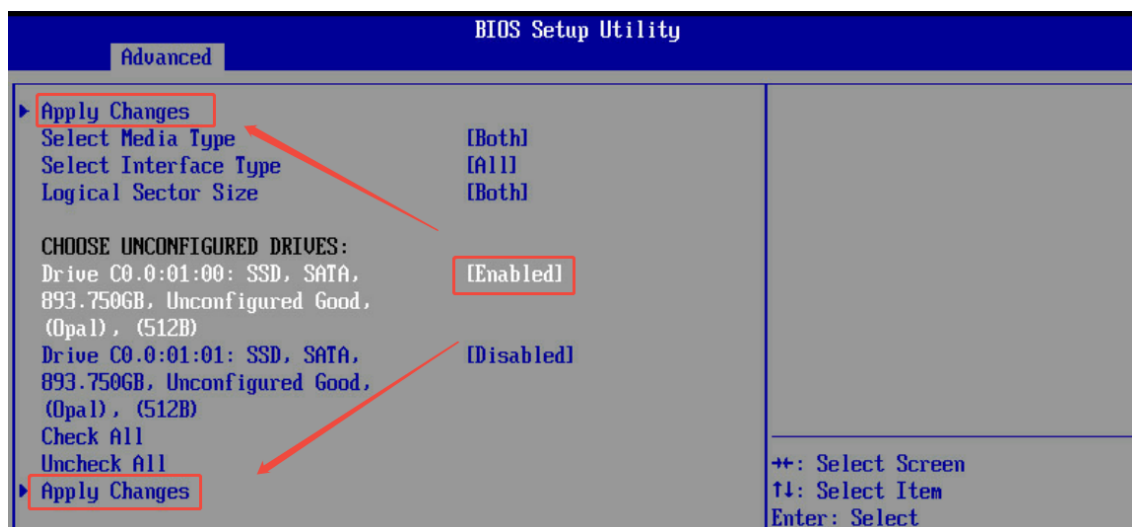

- 5) RAID 级别与成员盘设置完成后，选择 **Save Configuration** 保存阵列选项。



- 6) 将 **Confirm** 选项设置为 **Enabled**，点击 **Yes**，再点击 **OK**，完成配置。

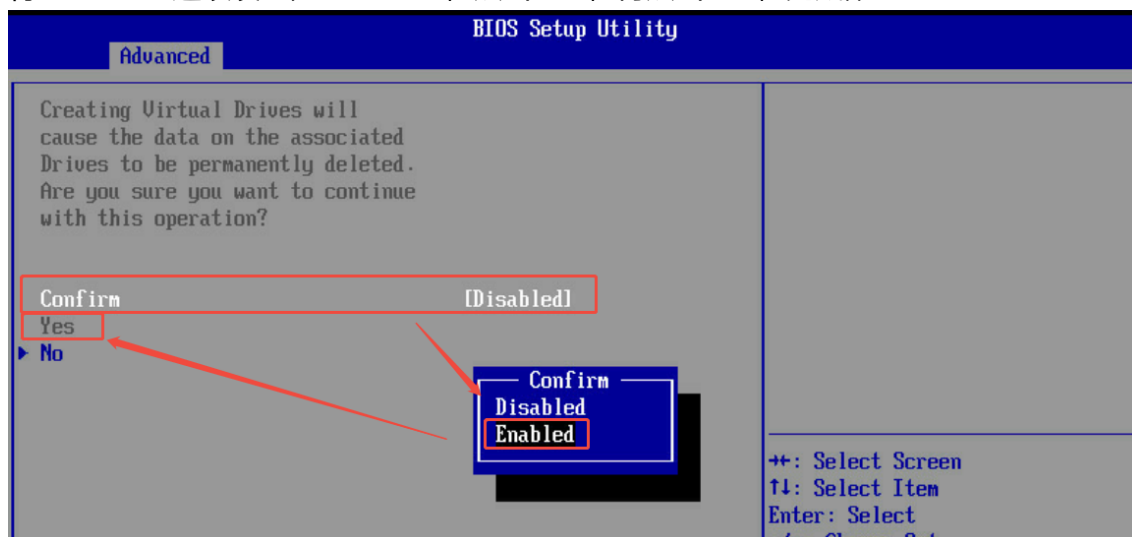




3.1.2 创建 RAID 10

- 1) 依次选择 **Main Menu>Configuration Management>Create Virtual Drive**, 按 **Enter** 进入后开始创建。



- 2) 设置 RAID Level 为 RAID 10。

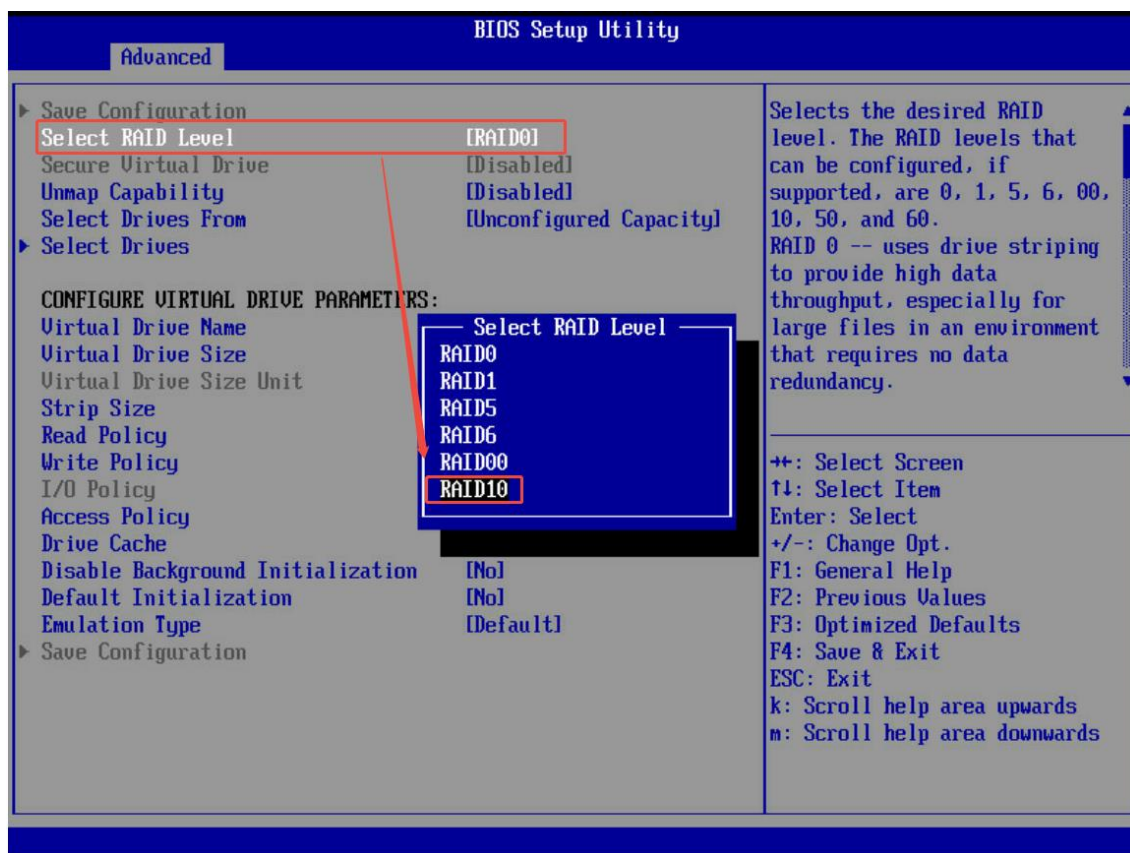



- 3) 在 **Select Drives** 中选择成员盘，在 **Select Drives** 中选择第一个 Span 的成员盘；**Enabled** 表明已选中成员盘，点击 **Apply Changes** 保存选项。




4) 在生成第一个 Span 后，选择 **Add More Spans** 添加第二个 Span 的成员盘，方法


同上。

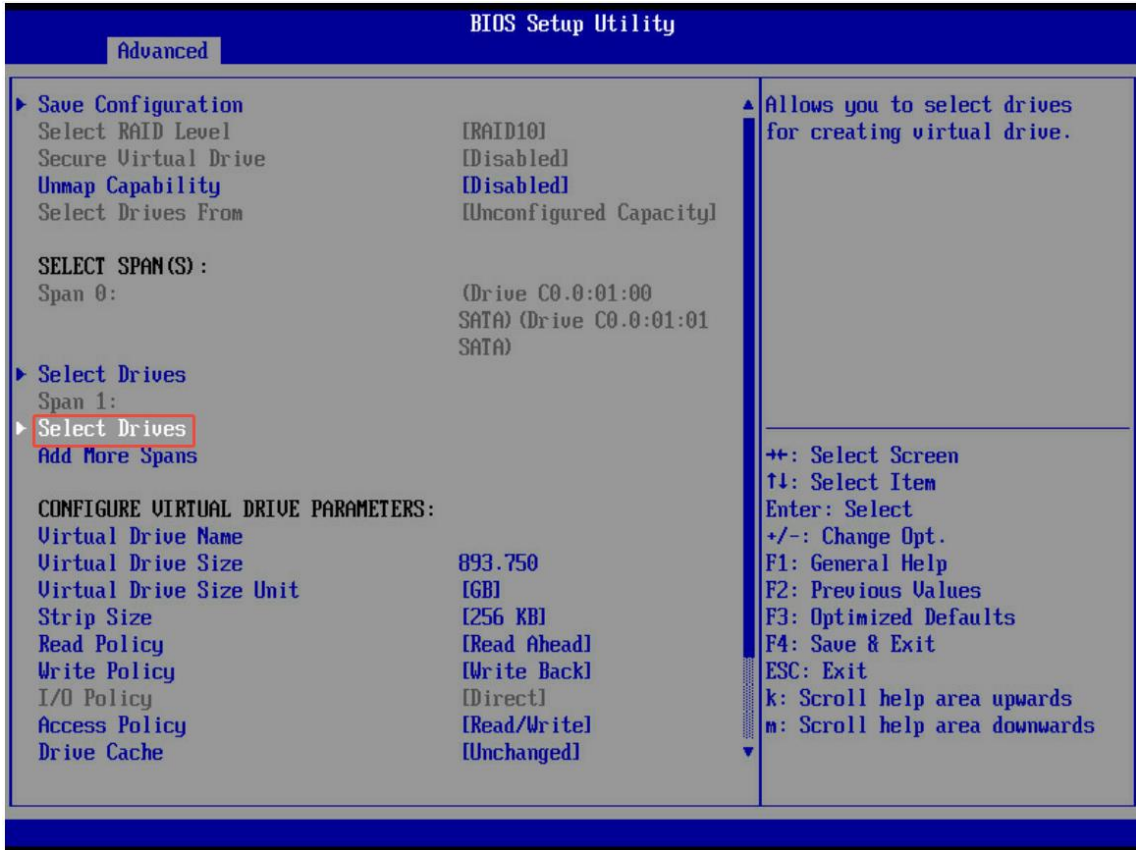

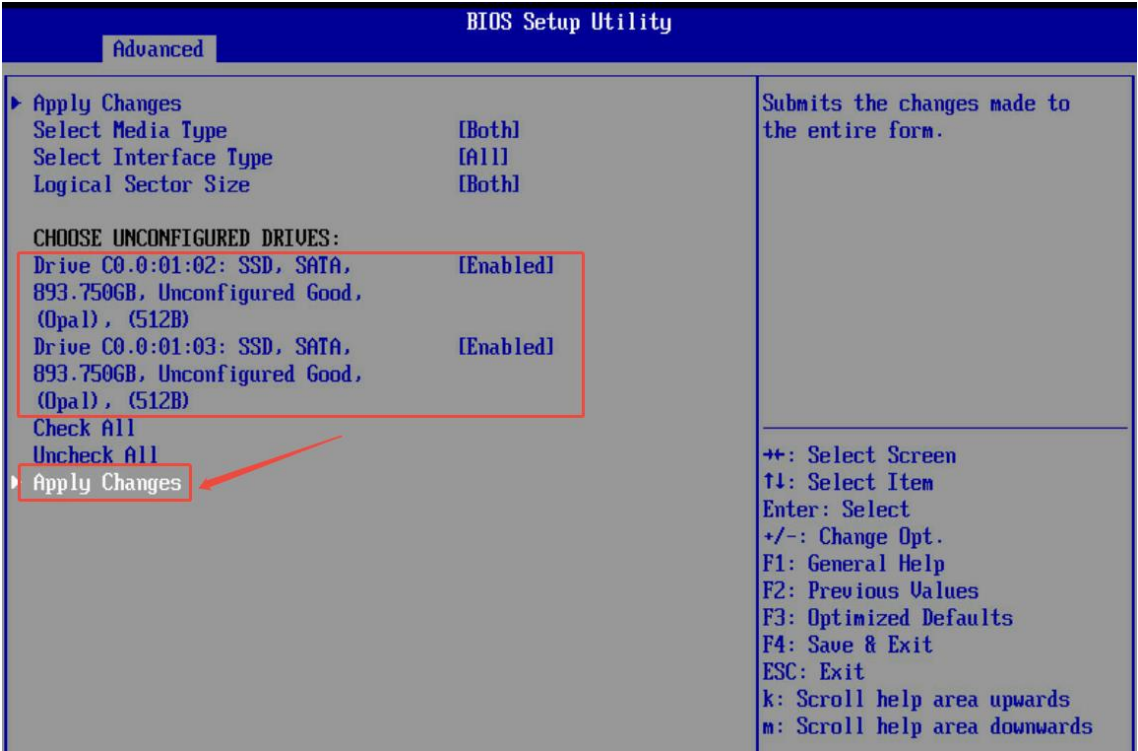

5) 所有 Span 设置完成后，选择 **Save Configuration** 完成配置，生成阵列。

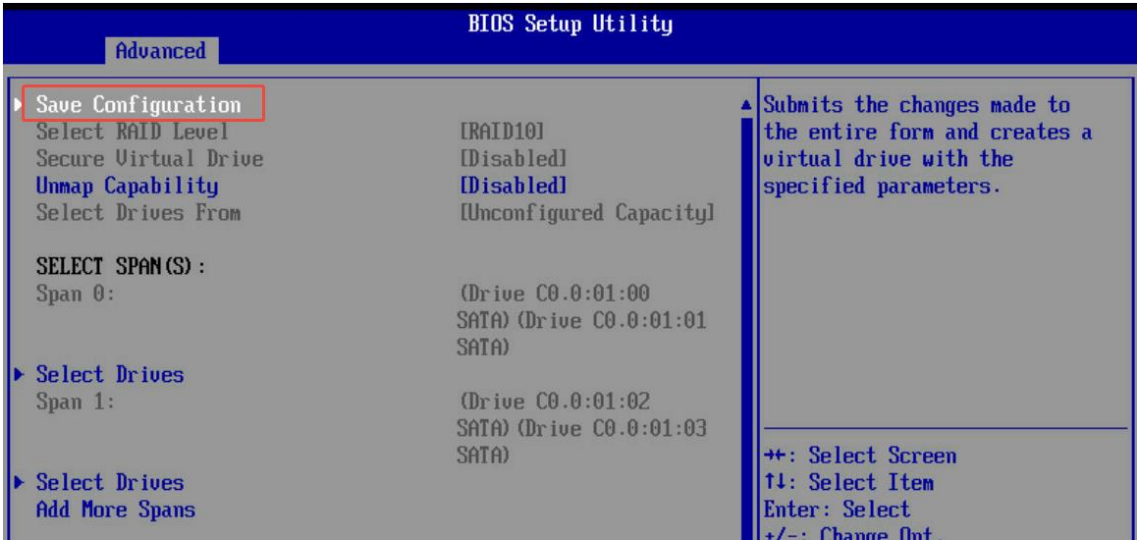

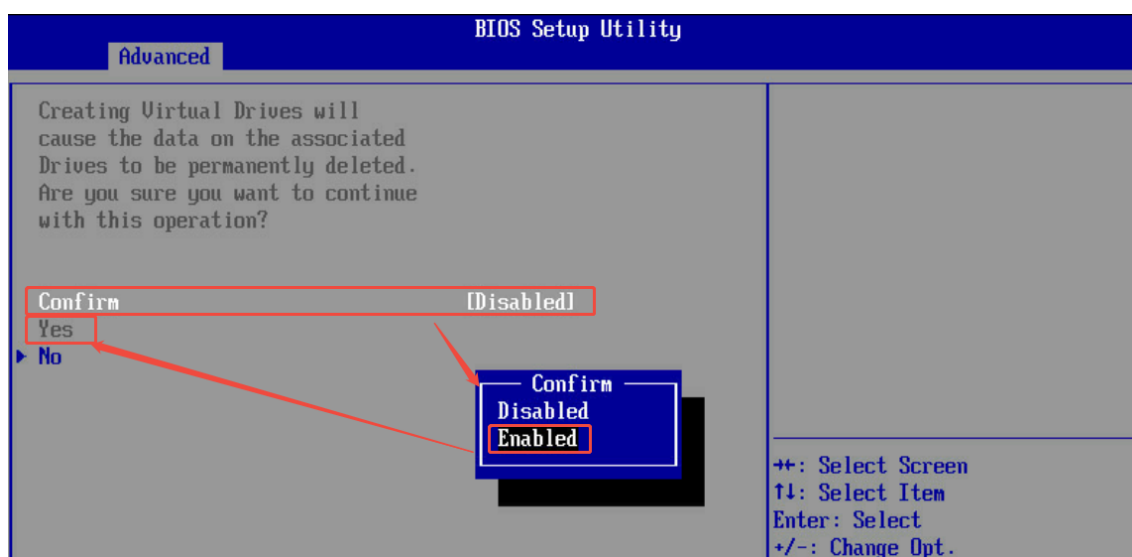

注：配置 RAID 50 和 RAID 60 时也需要先配置 Span，配置方法与 RAID 10 相同，下面为设置 Span 的说明：


- RAID 10 支持 2~8 个 Span，每个 Span 至少需要 2 个磁盘且数量必须为偶数，且各个 Span 的硬盘数量必须保持一致。
- RAID 50 支持 2~8 个 Span，每个 Span 至少需要 3 个磁盘，且各个 Span 的硬盘数量必须保持一致。
- RAID 60 支持 2~8 个 Span，每个 Span 至少需要 4 个磁盘，且各个 Span 的硬盘数量必须保持一致。

3.2 删除阵列


- 1) 在存储控制卡配置界面选择 **Virtual Drive Management**，按 **Enter**。



- 2) 选择待删除的逻辑磁盘，按 **Enter**。

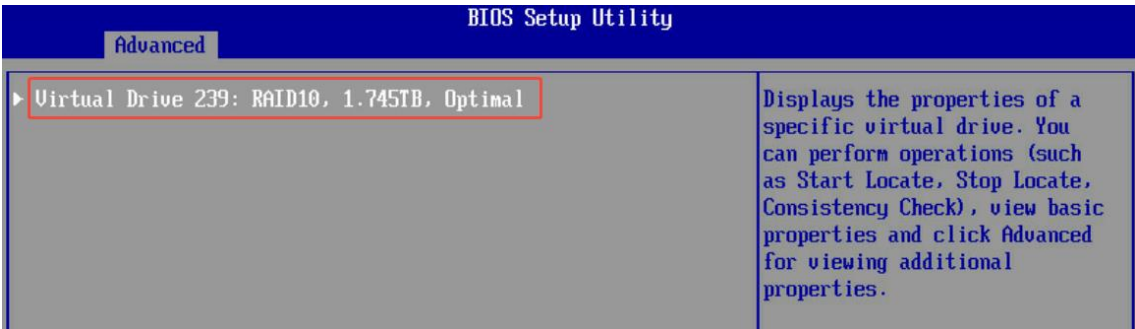


3) 选中 **Operation**,按 **Enter**,然后在弹出的对话框中选择 **Delete Virtual Drive**,按 **Enter**。

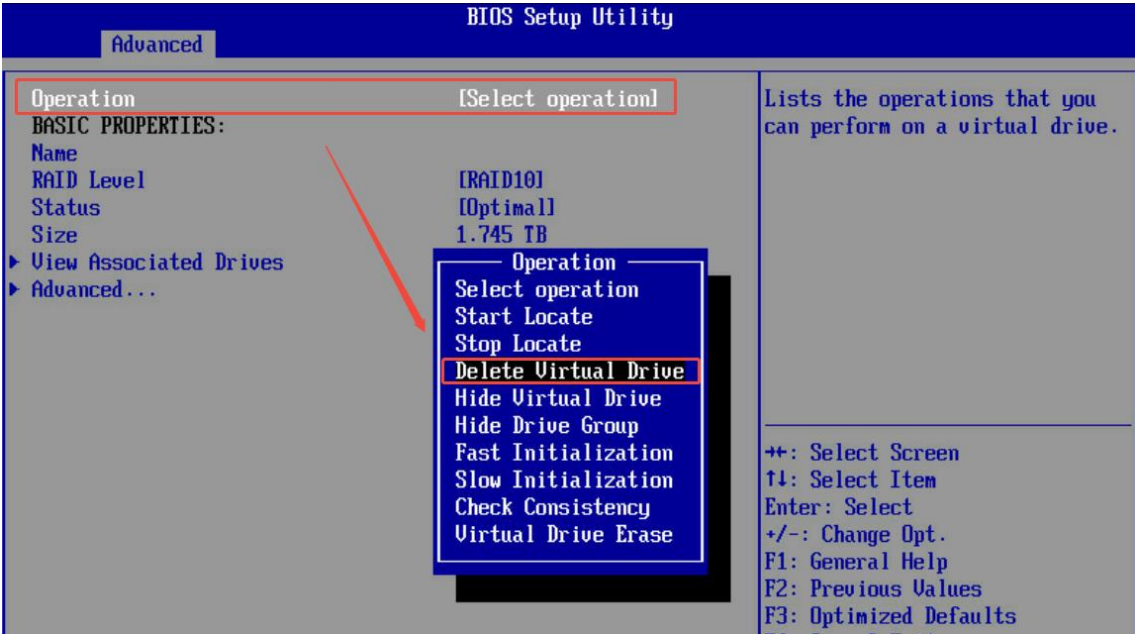

4) 选择 **Go**, 确认操作; 选择 **Confirm**, 使其 **Enabled**, 选择 **Yes**, 按 **Enter**。



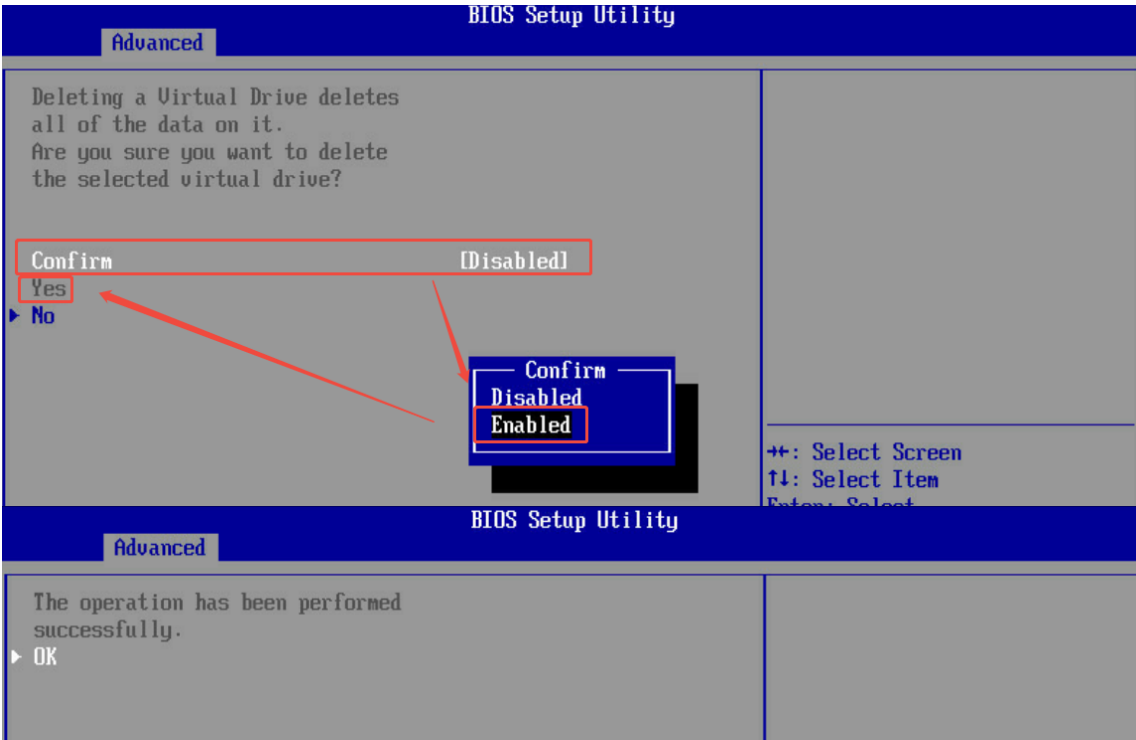



4. 创建与删除热备

4.1 创建热备


4.1.1 创建全局热备

1) 选择 **Main Menu>Drive Management**，找到并进入需要配置为热备盘的硬盘。

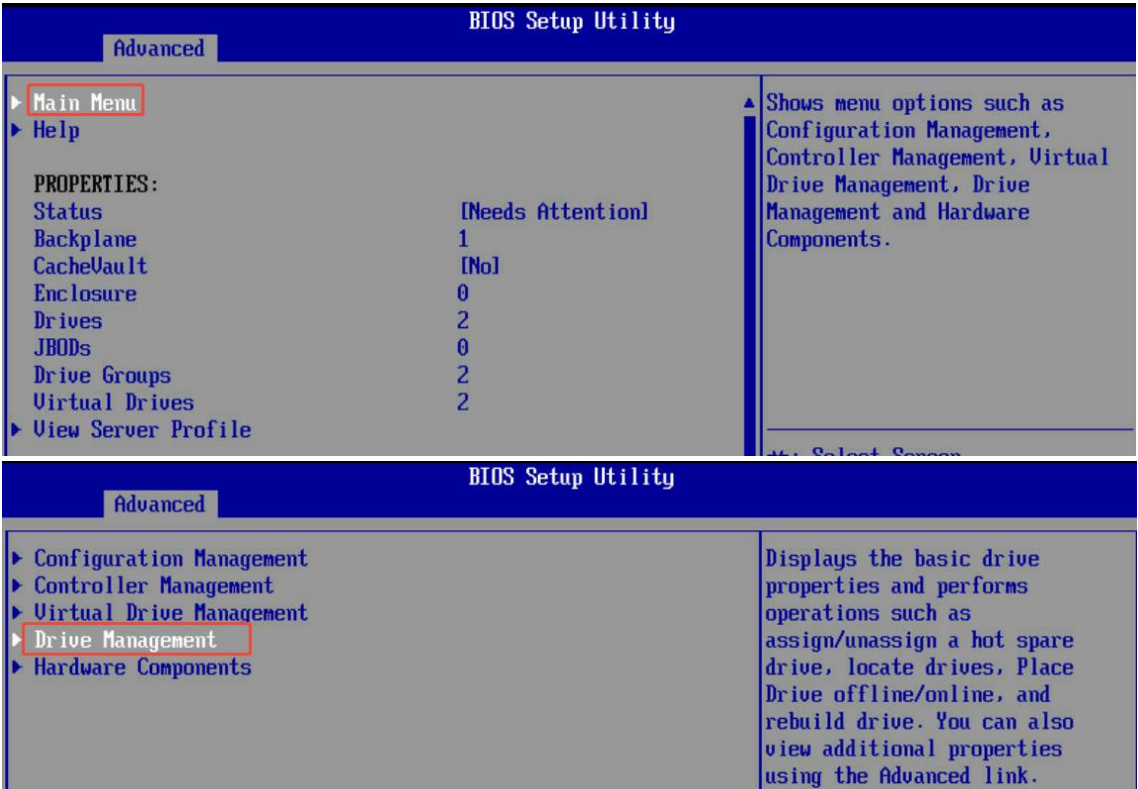


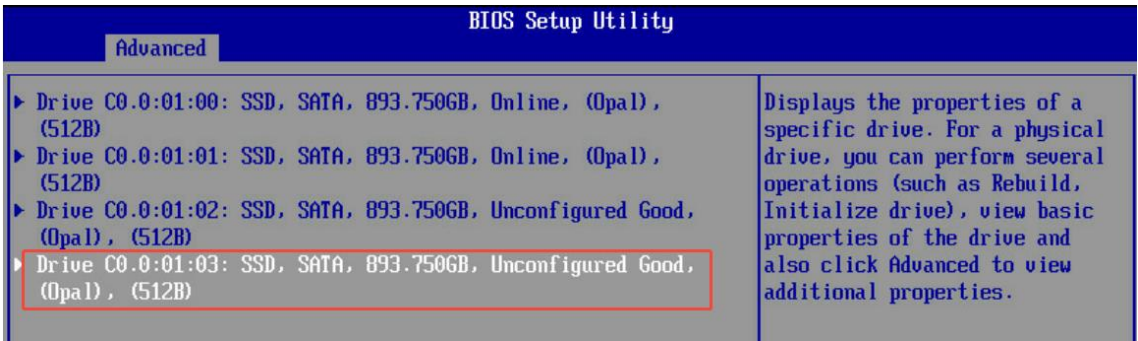


2) 选中 **Operation**，按 **Enter**，然后再选择 **Assign Global Hot Spare Drive**，按 **Enter**。

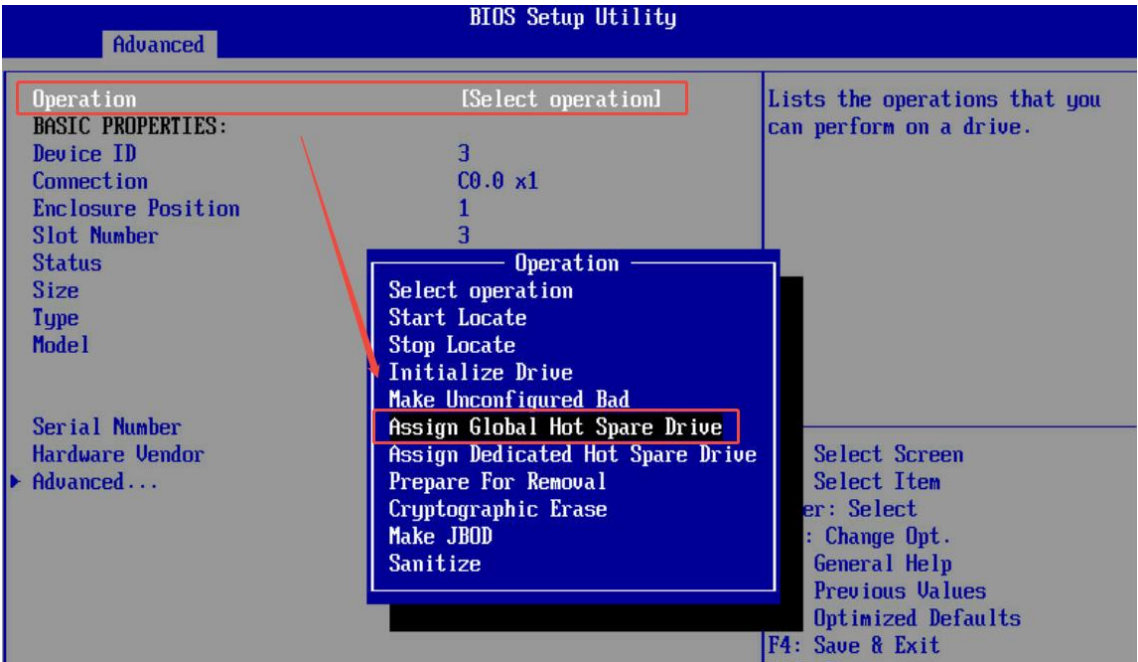

3) 选择完成后，点击 **Go** 完成配置。


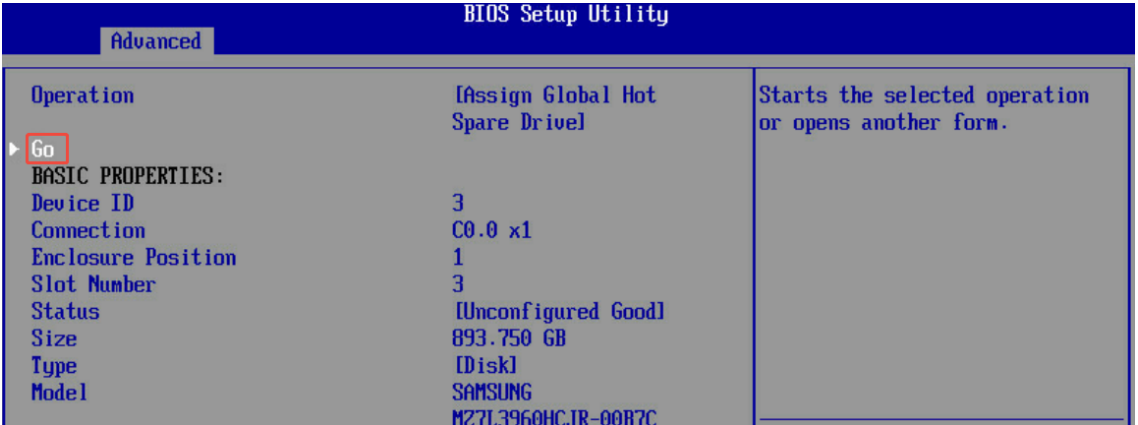


4) 配置完成的硬盘状态将显示为 Hot Spare。

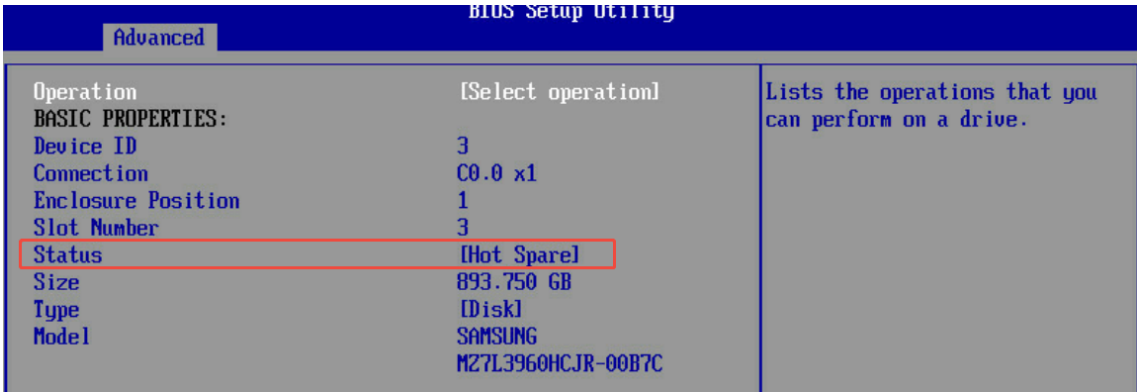


4.1.2 创建专用热备


- 1) 选择 **Main Menu>Drive Management**，找到并进入需要配置为热备盘的硬盘。

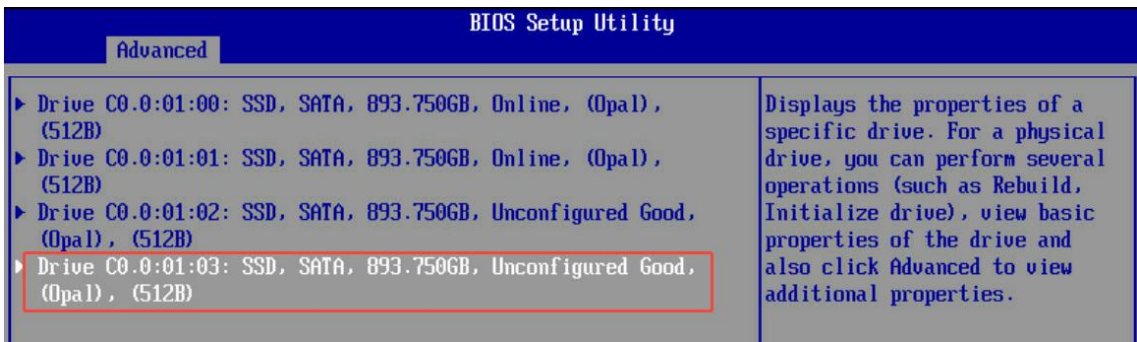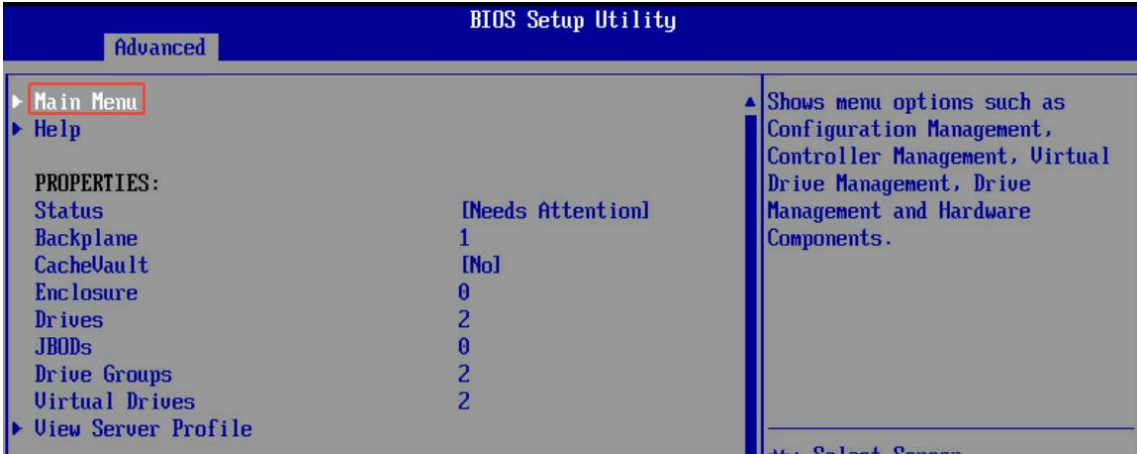


- 2) 选中 **Operation**，按 **Enter**，然后再选择 **Assign Dedicated Hot Spare Drive**，按 **Enter**。

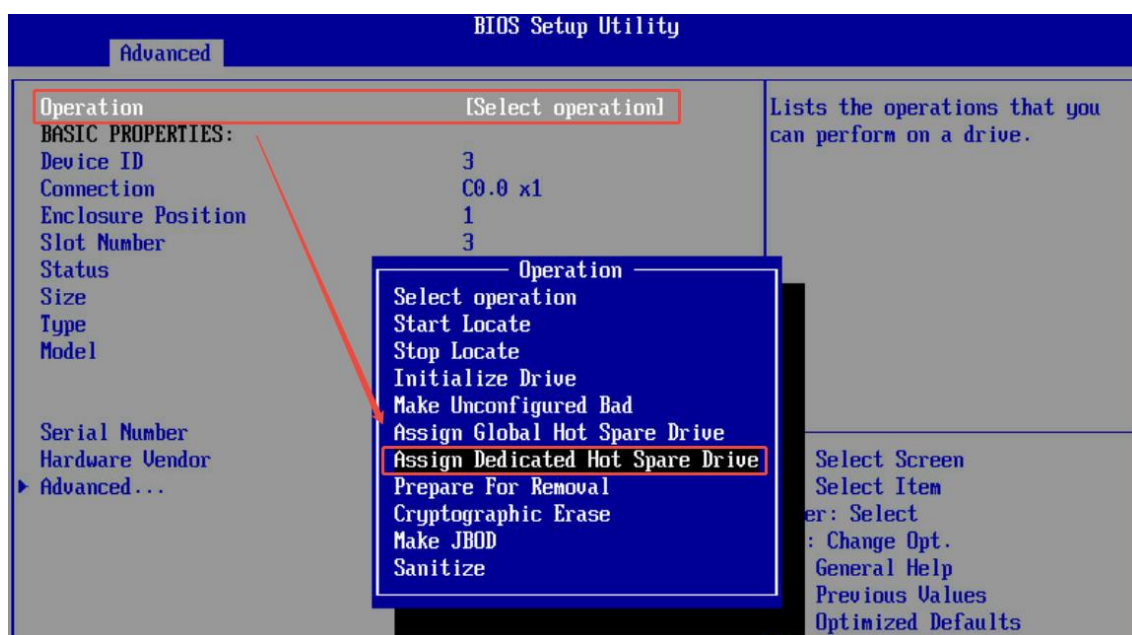

3) 选择 **Go**，按 **Enter**。

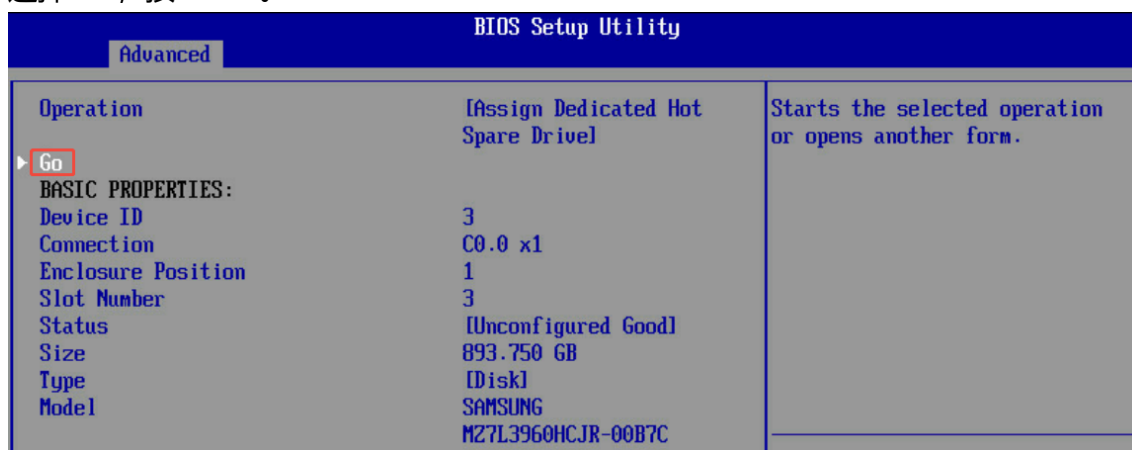


4) 选择需要配置专用热备盘的逻辑磁盘，使其 **Enabled**，选择 **OK**，按 **Enter**，完成配置专用热备盘。

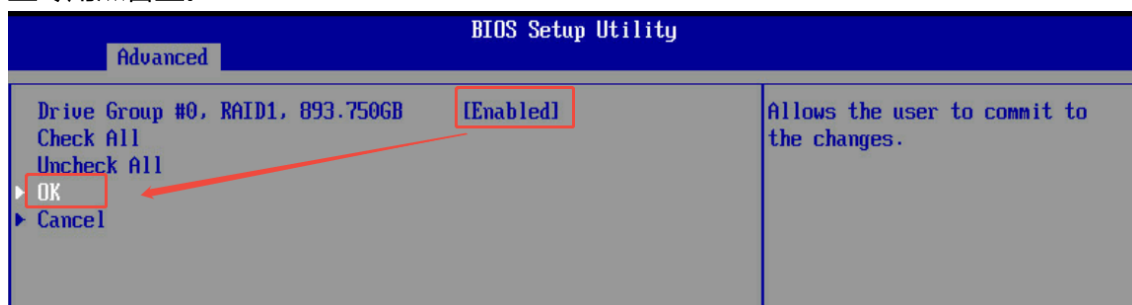




4.2 删除热备


- 1) 选择 **Main Menu>Drive Management**, 找到并进入需要取消热备盘的硬盘, 按 **Enter**。

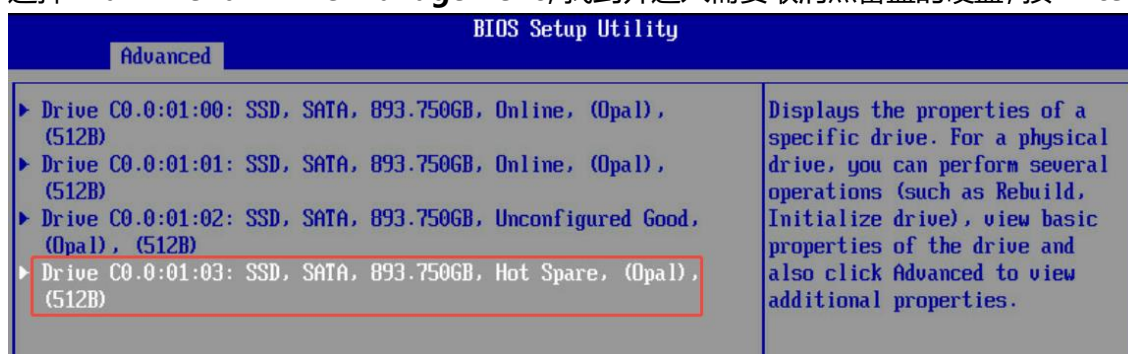


- 2) 选择 **Operation** 按 **Enter**, 选择 **Unassign Hot spare drive**, 按 **Enter**。

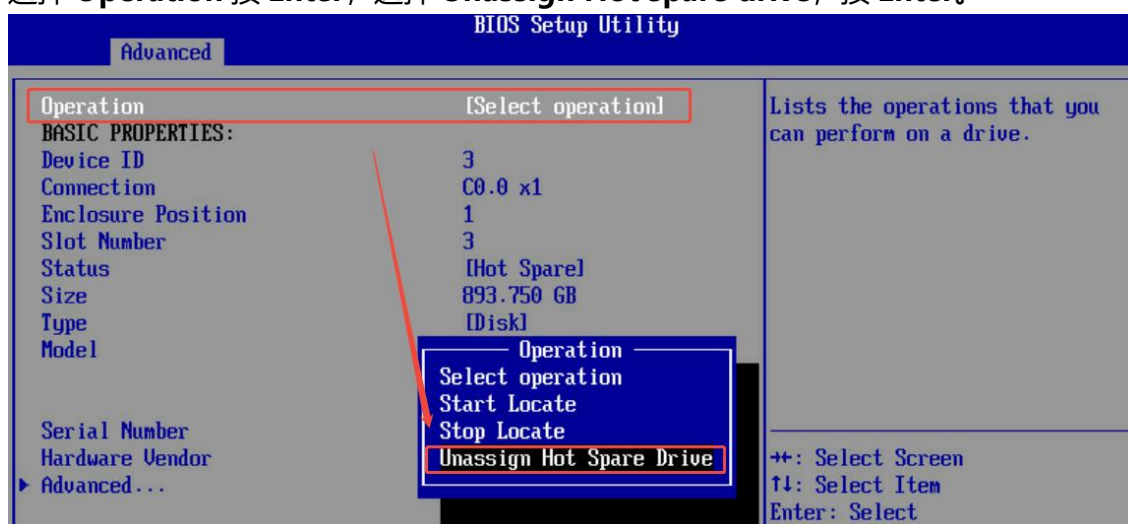

- 3) 选择 **Go**, 按 **Enter**。

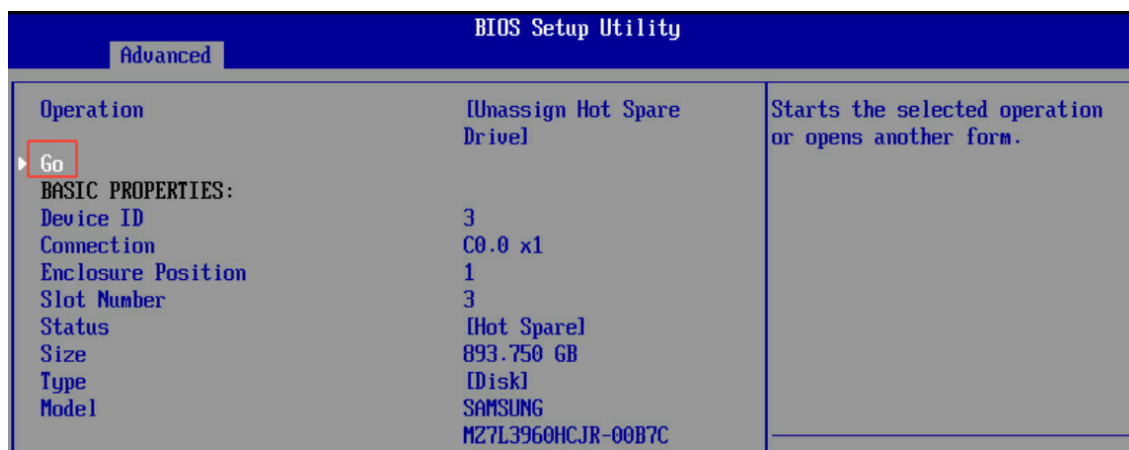

4) **Confirm** 选项选择为 **Enabled**，选择 **Yes** 后按 **Enter**。

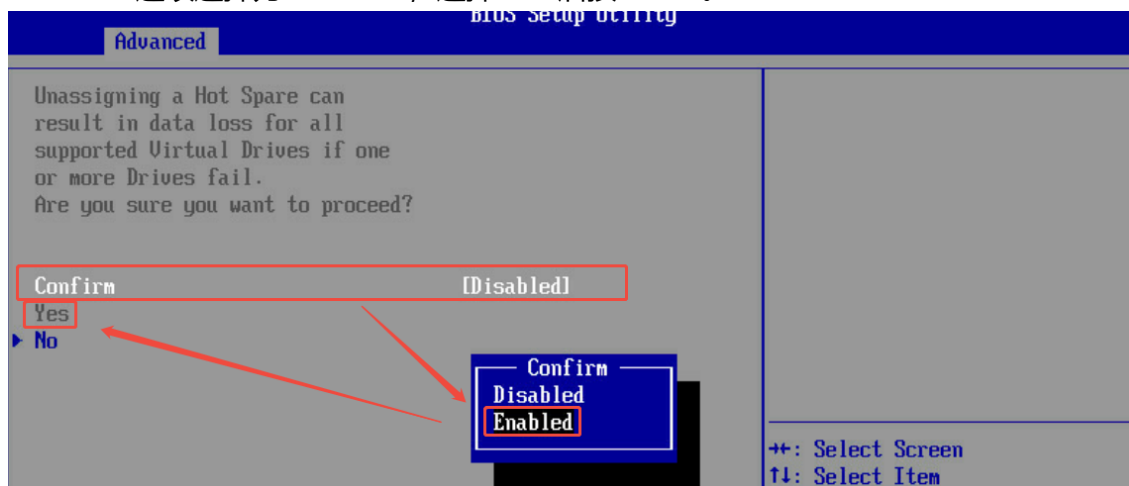


5. 设置与取消直通盘

5.1 阵列卡 RAID 模式下设置与取消直通盘


5.1.1 设置硬盘直通

在 RAID 模式下可同时开启 JBOD 功能。


- 1) 依次进入 **Configuration Management>Advanced Controller Properties**，设置 **JBOD Mode** 为 **Enabled**，再点击 **Apply Changes** 保存。

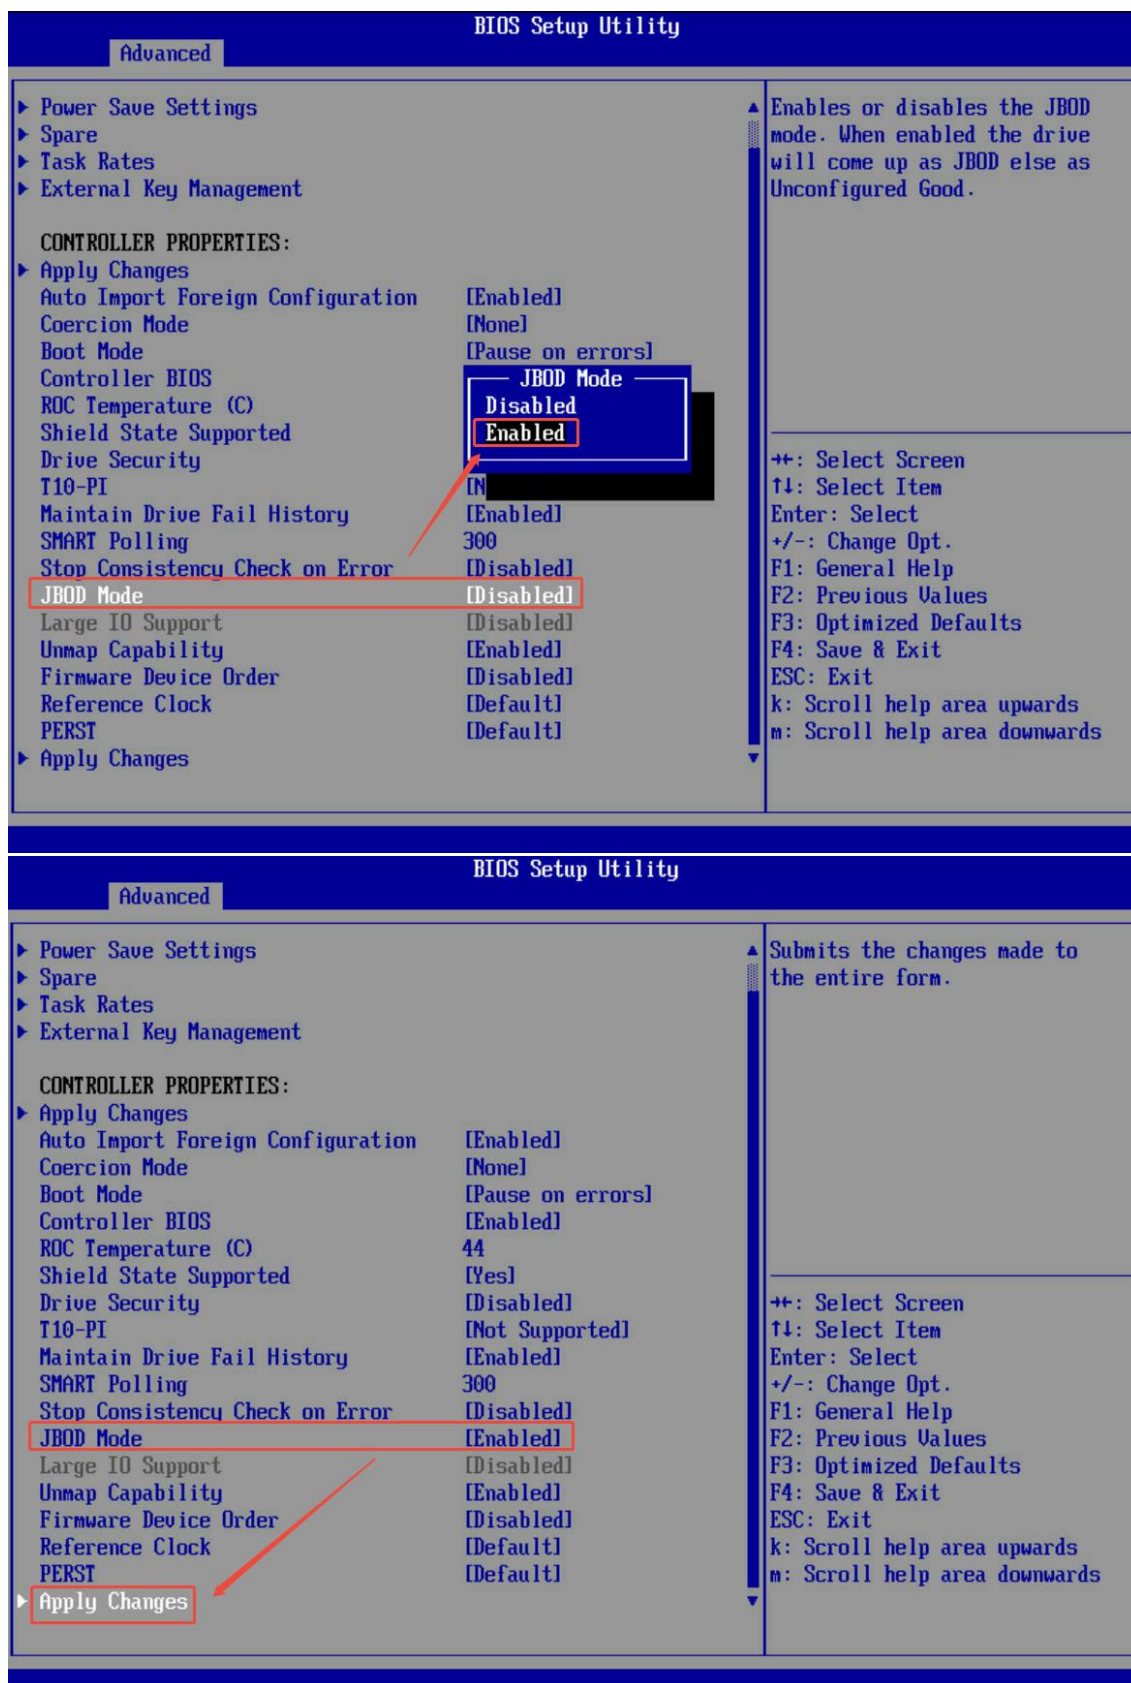


2) 进入 **Drive Management**, 所有 Unconfigured Good 硬盘均变为 JBOD。

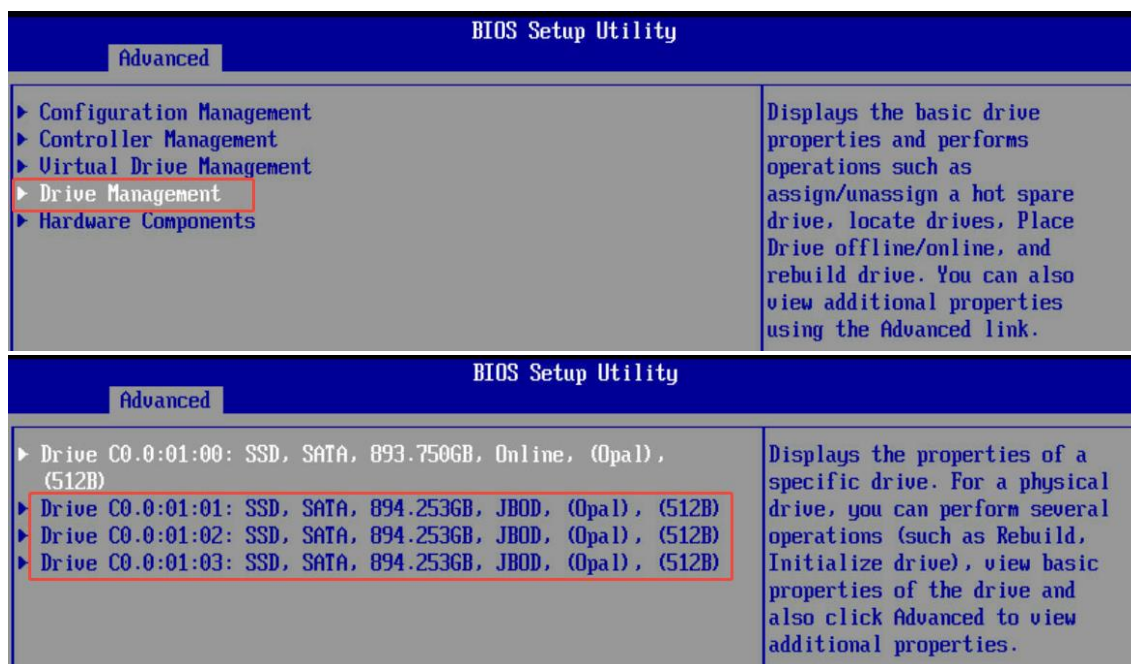


- 3) 若 JBOD Mode 确认开启，发现有的硬盘仍为 Unconfigured Good 的情况。进入 **Configuration Management>Make JBOD** 中，设置 Unconfigured Good 硬为 **Enabled**，再点击 **OK** 即可。

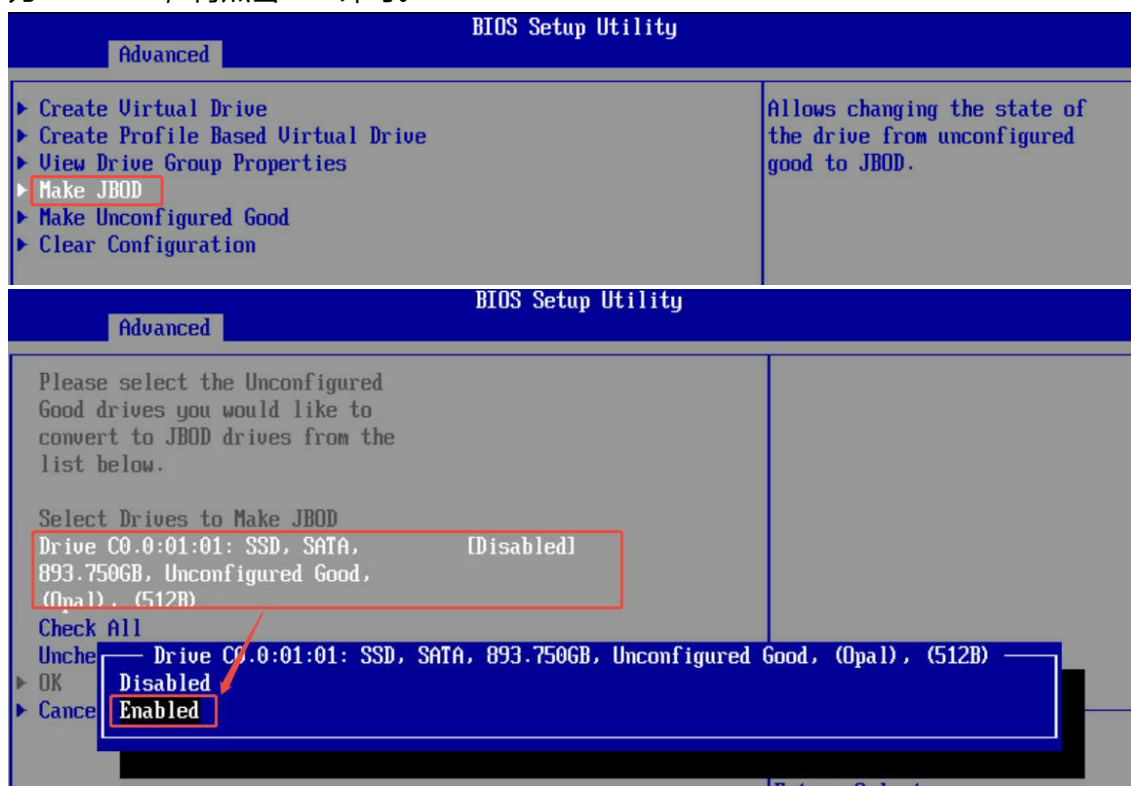

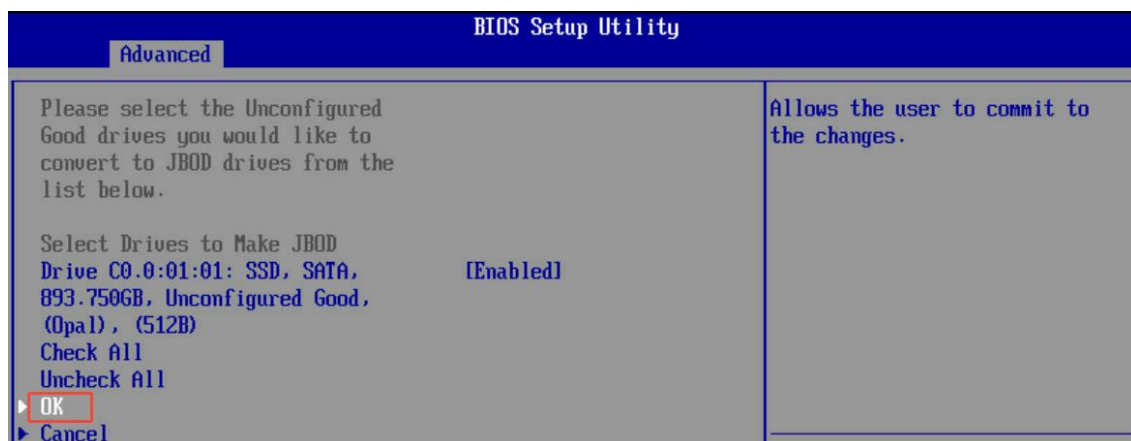


5.1.2 取消硬盘直通


- 1) 依次进入 **Main Menu>Drive Management**，选中需要取消 JBOD 状态的硬盘，在 **Operation** 中选择 **Make Unconfigured Good**。

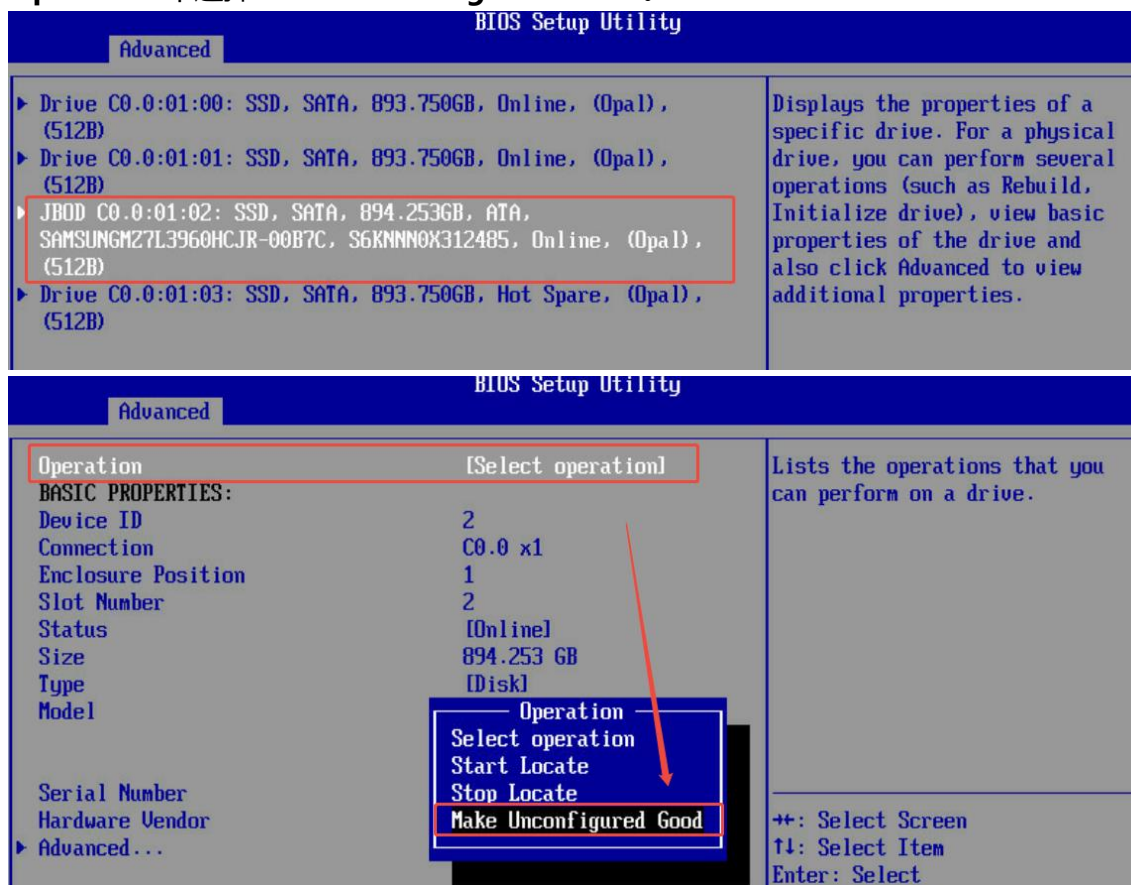

- 2) 选择 **Go**，按 **Enter** 保存。

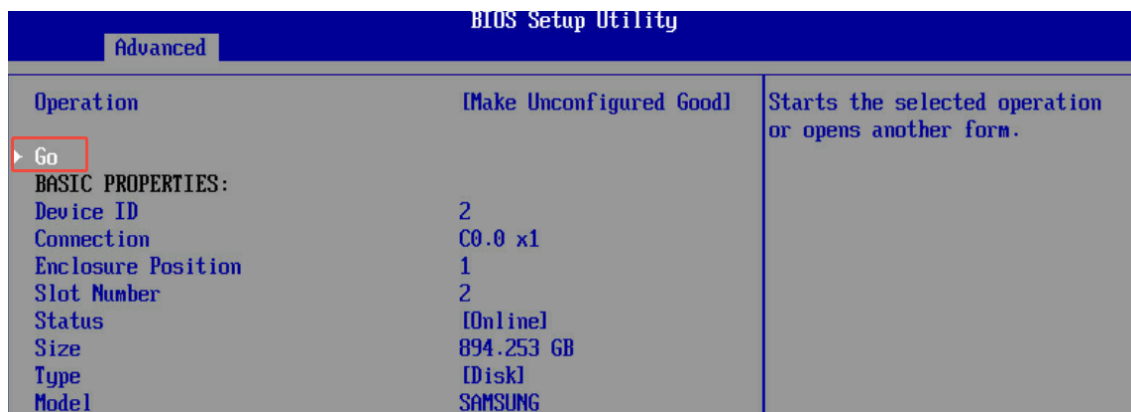

3) **Confirm** 选项选择为 **Enabled**，选择 **Yes** 后按 **Enter**。

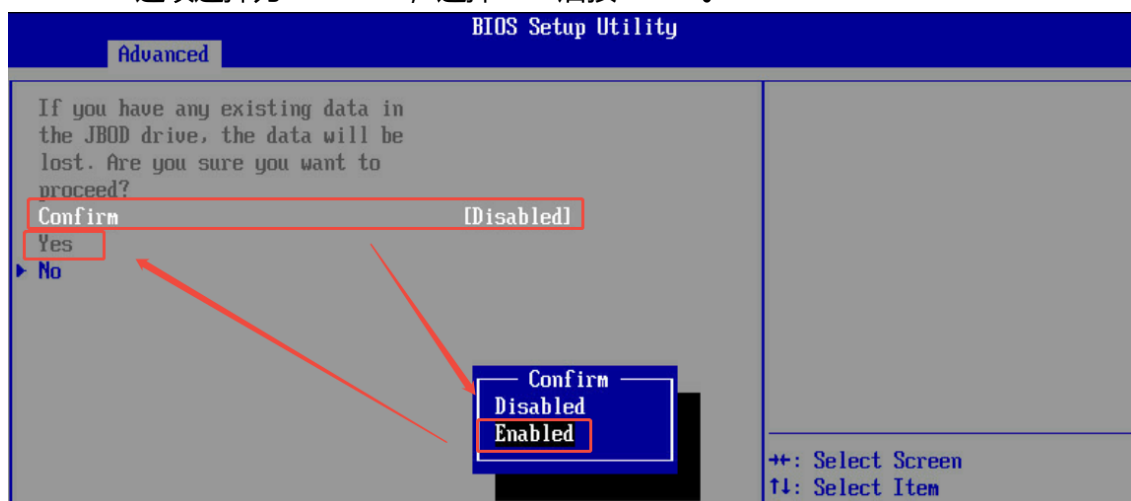

4) 或者依次进入 **Configuration Management>Make Unconfigured Good**，选中需要取消 JBOD 状态的硬盘设置为 **Enabled**，再点击 **OK** 即可

