

H3C G7 服务器 Windows 系统下 升级 LSI-9540&9560 系列阵列卡固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 阵列卡工具与固件获取.....	1
2. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	1
三. 升级步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G7 系列服务器通过阵列卡工具在系统下更新阵列卡固件的方法,并以 R4900 G7 服务器安装的 Windows Server 2022 例进行更新步骤说明。
- 本文所述安装过程如涉及挂载文件/文件夹(高级版),需要购买 HDM License,如想要使用此功能请联系经销商购买并在激活后使用。
HDM License 的注册安装方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/232557>
- 如文中方法不适用或阵列卡型号不匹配,可以通过下面导航链接查找适用文档:
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208125>
- 提示:
 - 本文档中的信息(包括产品,软件版本和设置参数)仅作参考示例,具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险,请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护,请以发布的最新版本为准。


二. 升级准备

1. 阵列卡工具与固件获取
阵列卡工具 Storcli 获取: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/229626>
固件获取: <https://zhiliao.h3c.com/theme/details/214642>
2. 连接 HDM 与启用远程控制台
具体方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232282>


三. 升级步骤

1. 访问系统

1.1 通过 HDM 启用 KVM/H5 KVM 访问系统

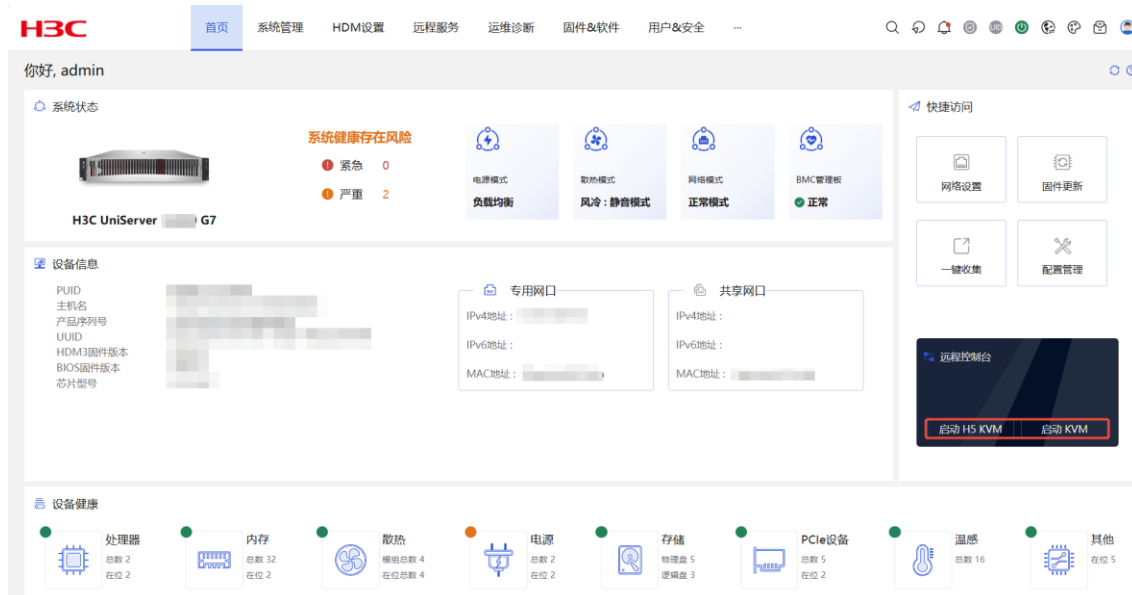


1.2 通过远程桌面或第三方 RDP 工具访问系统

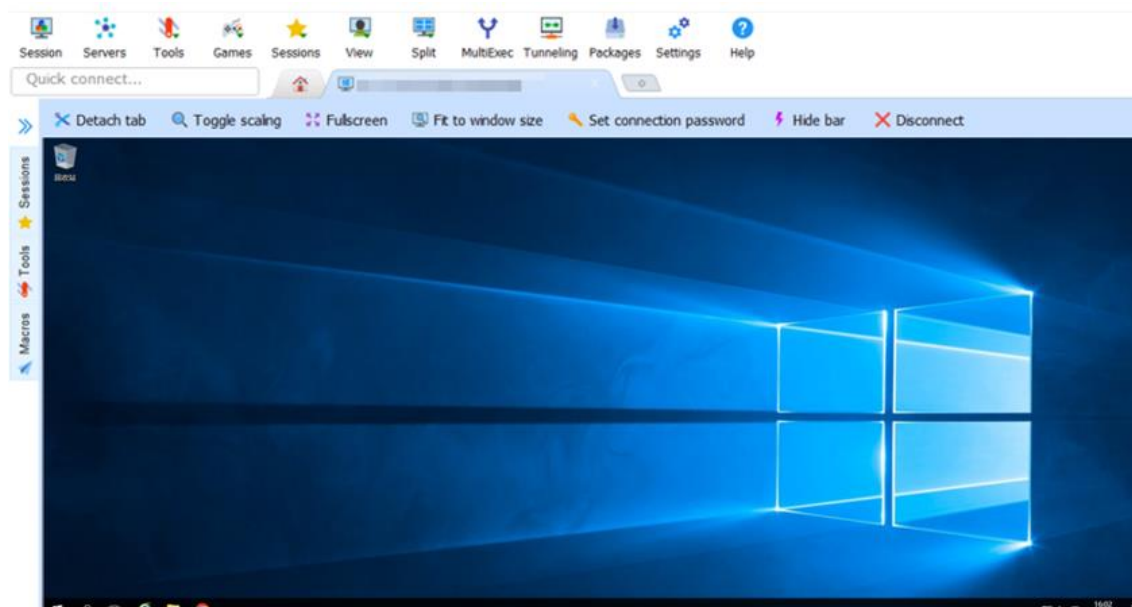

2. 将阵列卡工具与固件包保存到系统下


LSI 阵列卡工具为免安装的含多个文件的 tools 文件夹，固件包为 xxx.rom。

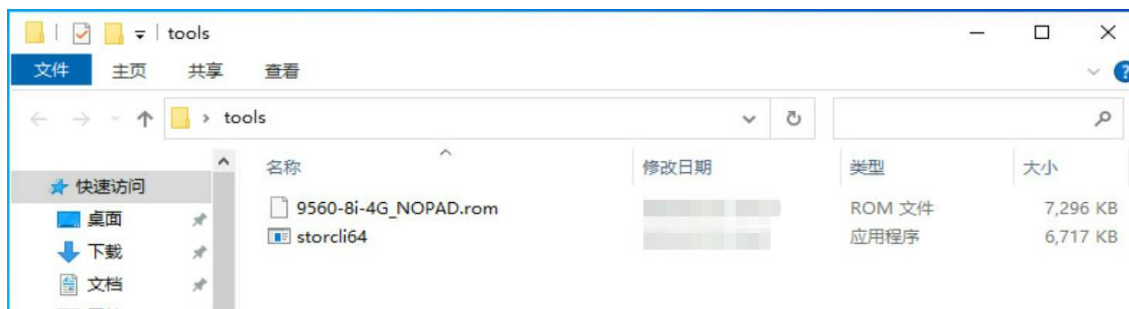

注：请将 xxx.rom 固件包保存到 tools 路径下。

2.1 通过 HDM 启用 KVM 将文件挂载到系统下

远程控制台“连接”后，在系统下直接访问只读挂载点。

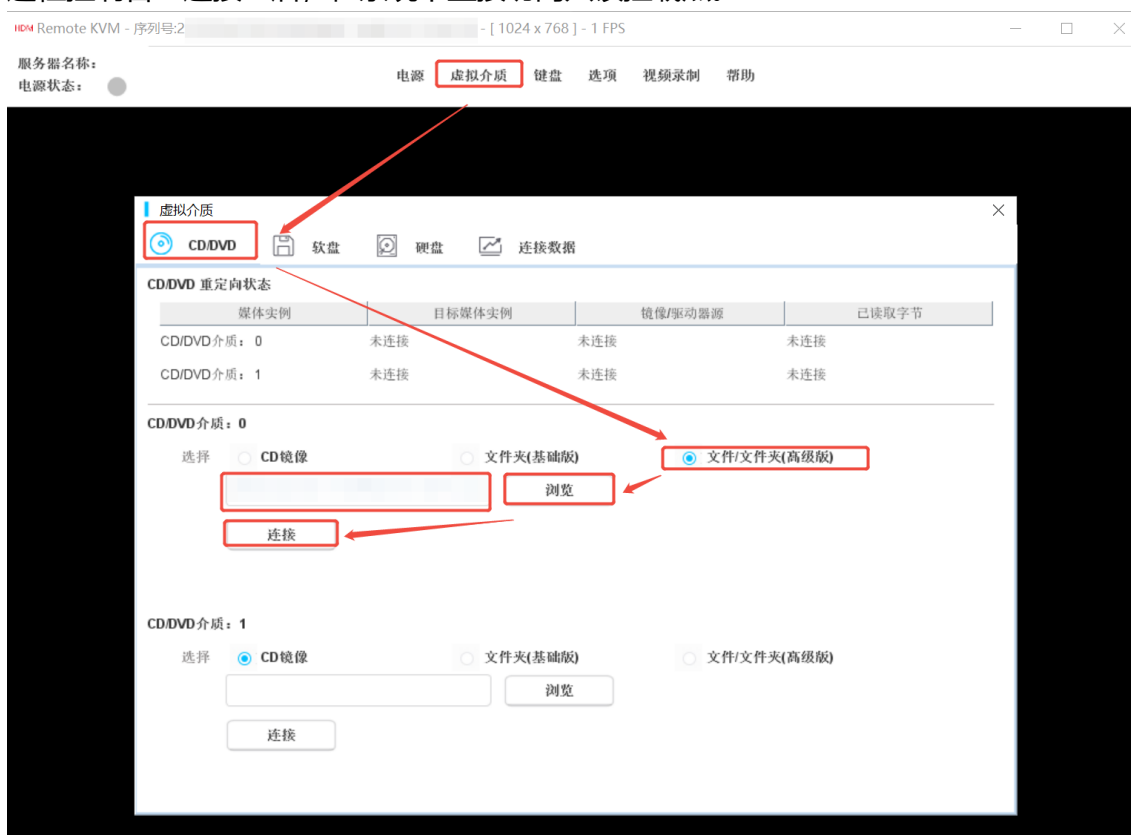


2.2 通过 U 盘将文件挂载到系统下

U 盘接入服务器后，在系统下直接访问挂载点。

3. 调用阵列卡工具


在 tools 地址栏键入“cmd”，即可进入阵列卡工具命令行。

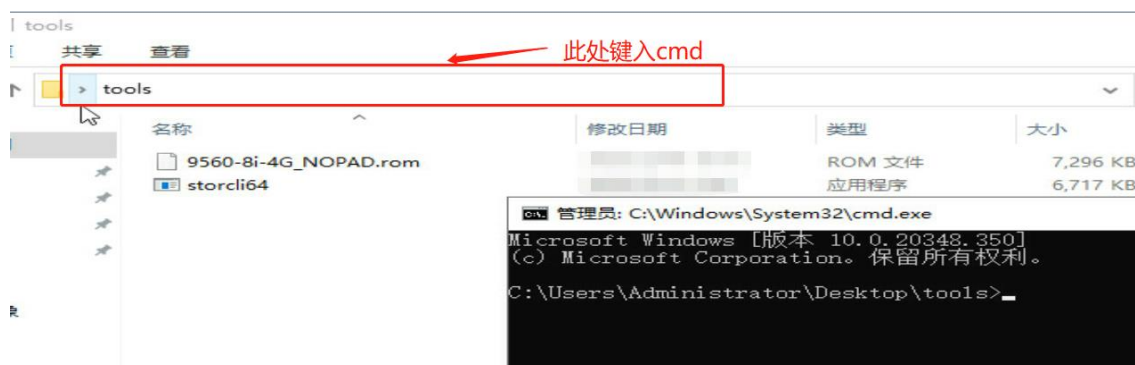

4. 通过命令确认待升级阵列卡的 ID，以及更新前固件版本

4.1 查看 Controller ID


执行 storcli64.exe show 命令，本例回显 Controller ID 为 0。

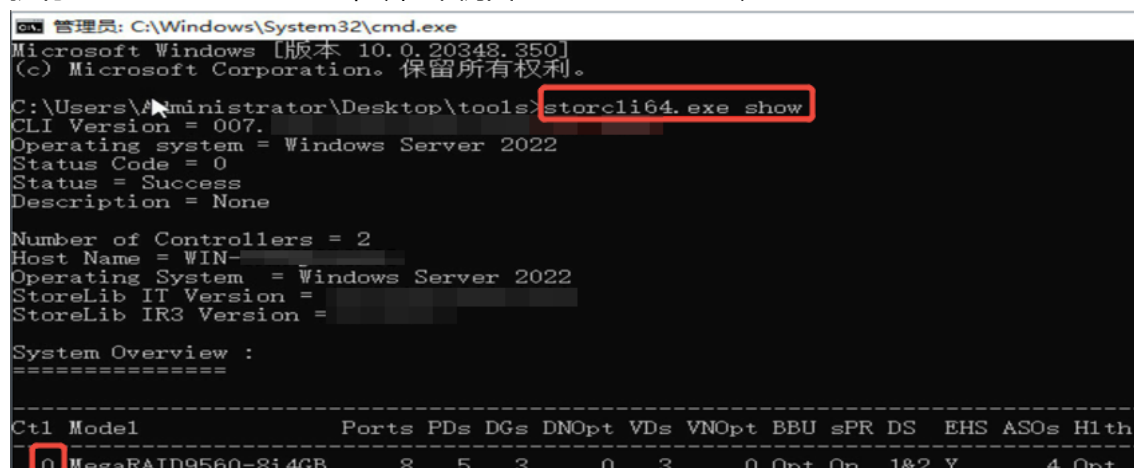

4.2 查看固件版本

执行 storcli64.exe /c<Controller ID> show all | findstr Firmware 命令，<Controller ID> 键入阵列卡编号，本例 Controller ID 为 0。

本例回显固件版本为 5.240.02-3768。



此外，也可在 HDM Web 存储管理界面查看阵列卡固件版本。



5. 通过命令执行固件更新

执行 storcli64.exe /c<Controller ID> download file=<Filepath>命令，<Controller ID>键入阵列卡编号，本例 Controller ID 为 0，<Filepath>键入固件包路径及名称，本例 Filepath 为 9560-8i-4G NOPAD.rom。

```
C:\Users\Administrator\Desktop\tools>storcli64.exe /c0 download file=9560-8i-4G_NOPAD.rom
Download Completed.
Flashing image to adapter...
CLI Version = 6.0.0.0
Operating system = Windows Server 2022
Controller = 0
Status = Success
Description = F/W Flash Completed. Please reboot the system for the changes to take effect
```

注：如果升级固件版本小于等于原固件需要在最后加 `noverchk`
固件更新后需重启服务器才能生效。

6. 通过命令确认更新后固件版本

```
storcli64.exe /c<Controller ID> show all | findstr Firmware
```

此外，也可在 HDM Web 查看阵列卡固件版本。

