

HPE Gen12 服务器

通过 IP 引导安装 Redhat 9 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 安装准备	1
1. 系统兼容性查询	1
2. 系统安装介质获取	2
3. 阵列配置	2
4. 连接 iLO 与启用远程控制台	2
三. 安装步骤	2
1. 挂载系统安装介质	2
2. 启用 Intelligent Provisioning	3
3. 引导系统安装	4

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen12 系列服务器通过 Intelligent Provisioning 安装系统的方法，并以 DL360 Gen12 服务器安装 Redhat 9.6 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<[安装准备](#)>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliaoh3c.com/Theme/details/218270>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询
具体确认方法请参考：<https://zhiliaoh3c.com/Theme/details/216161>

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>


4. 连接 iLO 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/233627>


三. 安装步骤


1. 挂载系统安装介质

1.1 通过 iLO7 页面 **Dashboard - Virtual Media & Remote Console** 选项，或 **Host - Remote Console** 页面，或页面左下方 Remote Console 选区可直接启用远程控制台；也可在上方搜索栏，直接搜索 Remote Console 进行选择。本文以 HTML5 远程控制台为例。

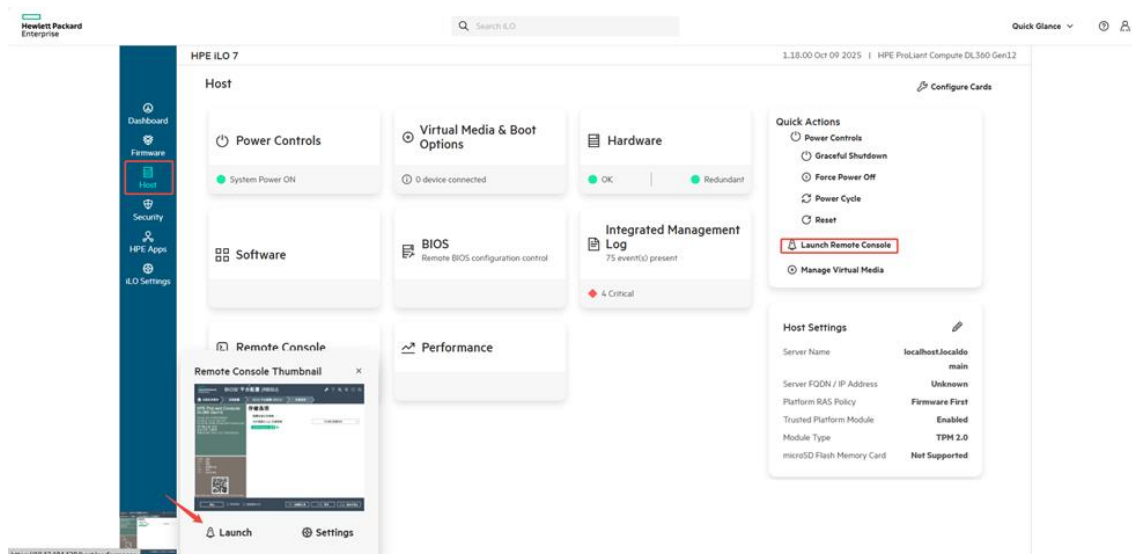

1.2 选择 CD/DVD 挂载系统镜像。

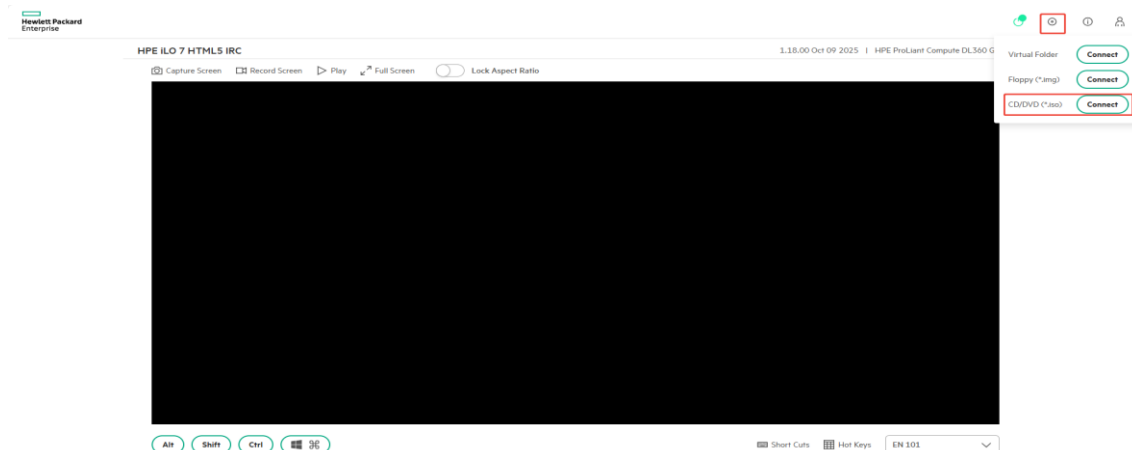


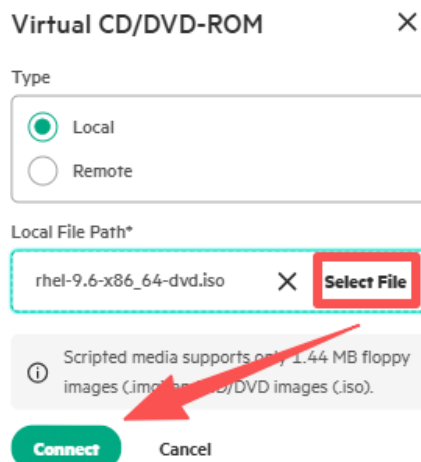


2. 启用 Intelligent Provisioning

注：本文以 iLO 控制台启用 Intelligent Provisioning 为例进行系统安装，如服务器已连接键鼠也可在现场直接操作服务器。在不同启用和操作方式下，系统介质的挂载引导方式可以为 iLO 远程控制台挂载也可以为 U 盘挂载。

2.1 开机自检界面按 **F10**，等待启动 Intelligent Provisioning。

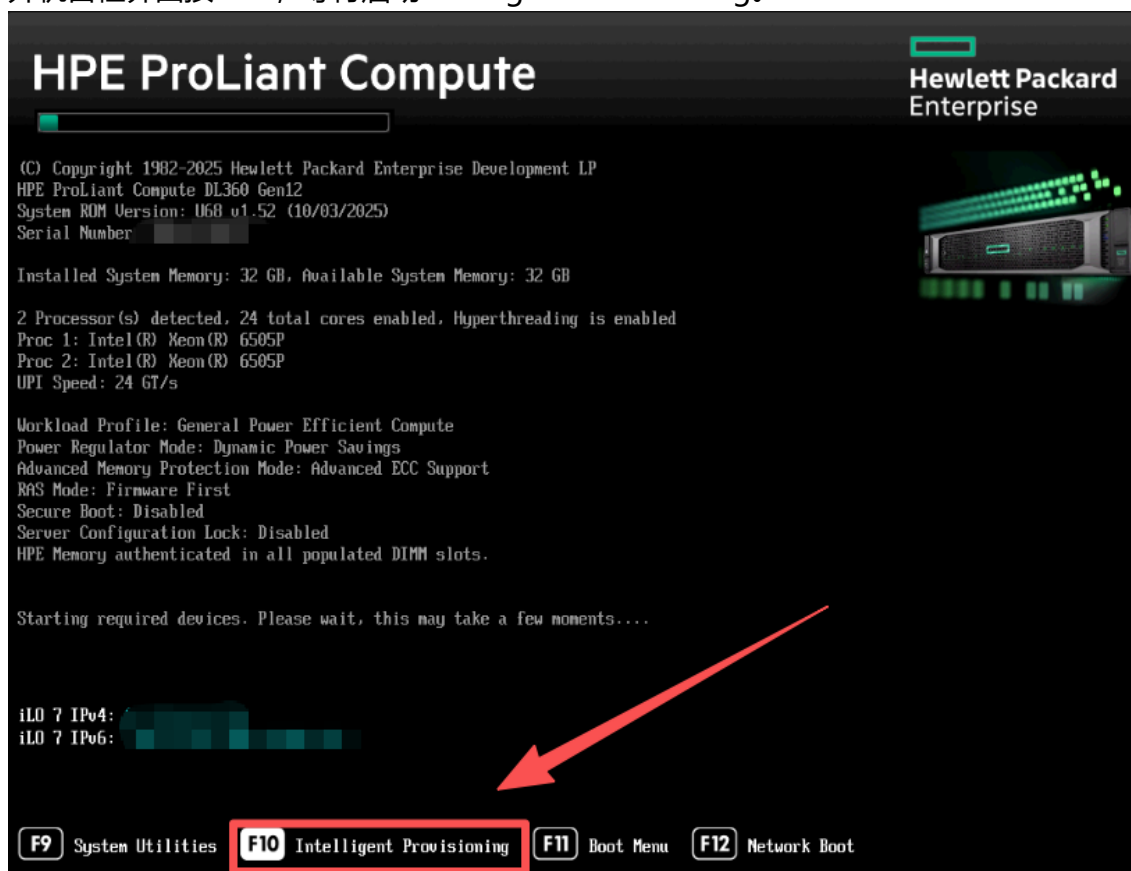

2.2 选择 Intelligent Provisioning 进入 IP。

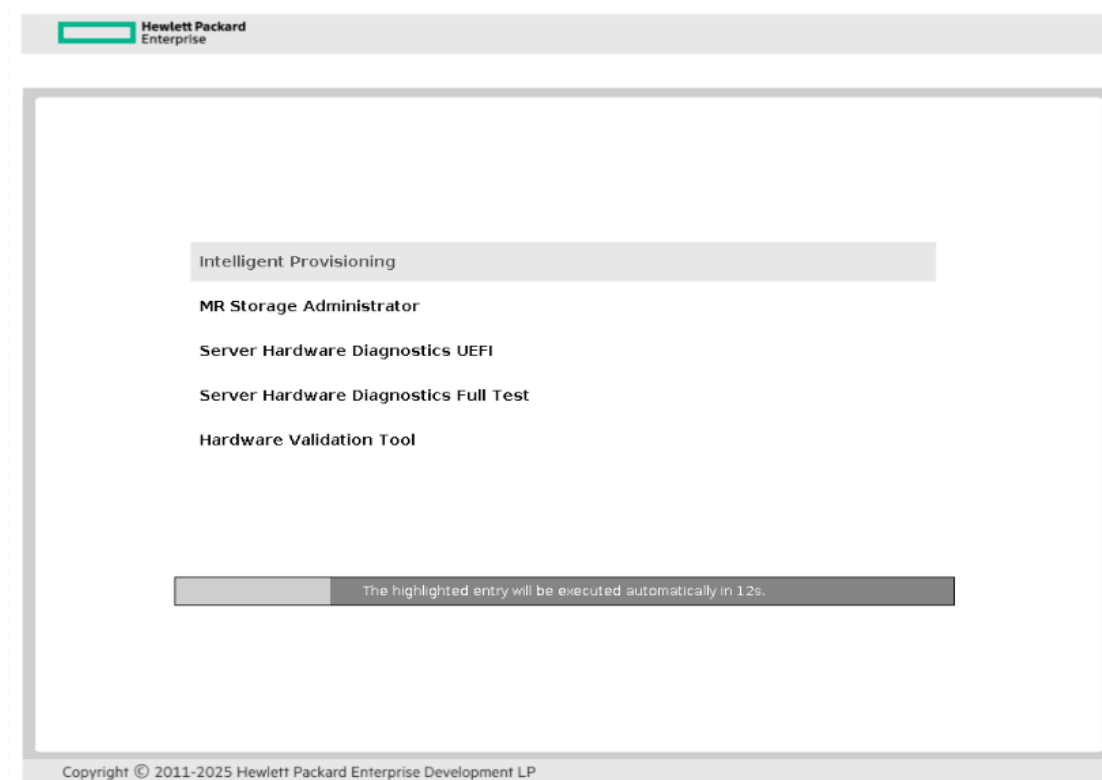

2.3 输入 ilo 用户名和密码进入 IP。


Please enter iLO credentials
Username:
Password:

3. 引导系统安装


3.1 选择 Rapid Setup。



3.2 选择 DVD Configuration。

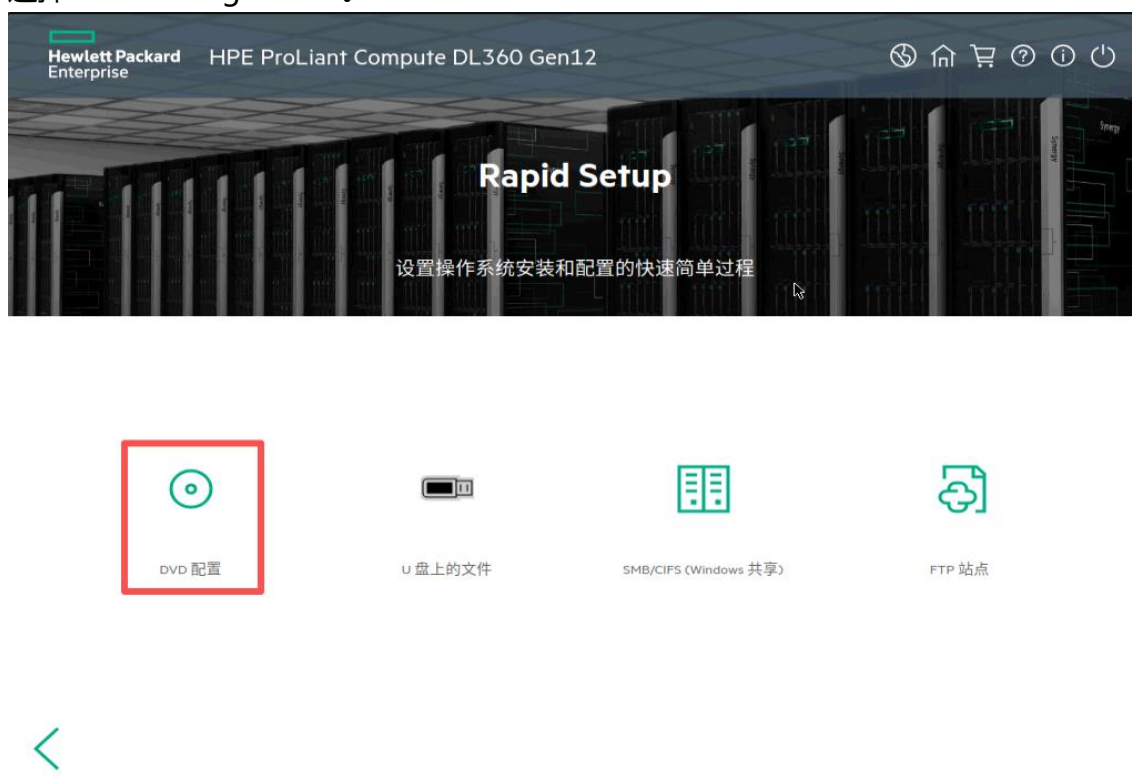

3.3 正在 Verifying Media Source 验证介质源。

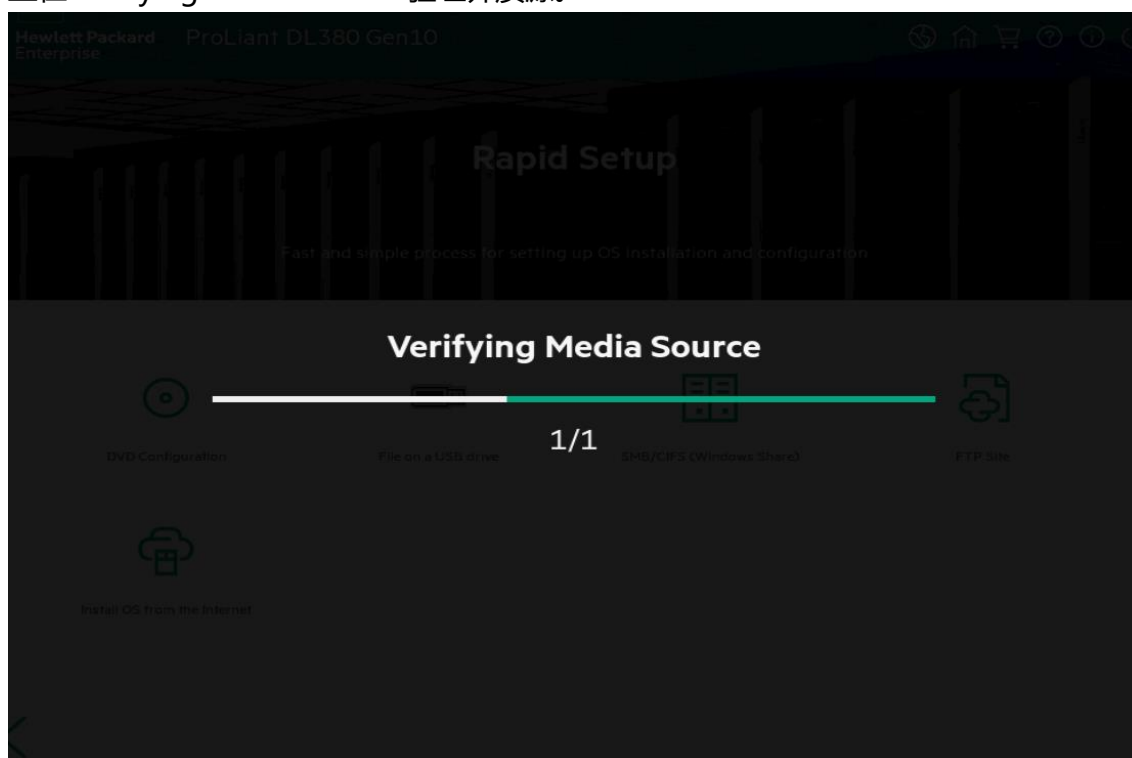


3.4 进入配置界面，提示检测到服务器上已有逻辑卷存在。若已配置好阵列，可直接点击**继续**进行其他设置，继续安装操作系统即可。




3.5 操作系统设置：设置主机名，密码。



3.6 存储控制器：确认存储配置或进行阵列配置

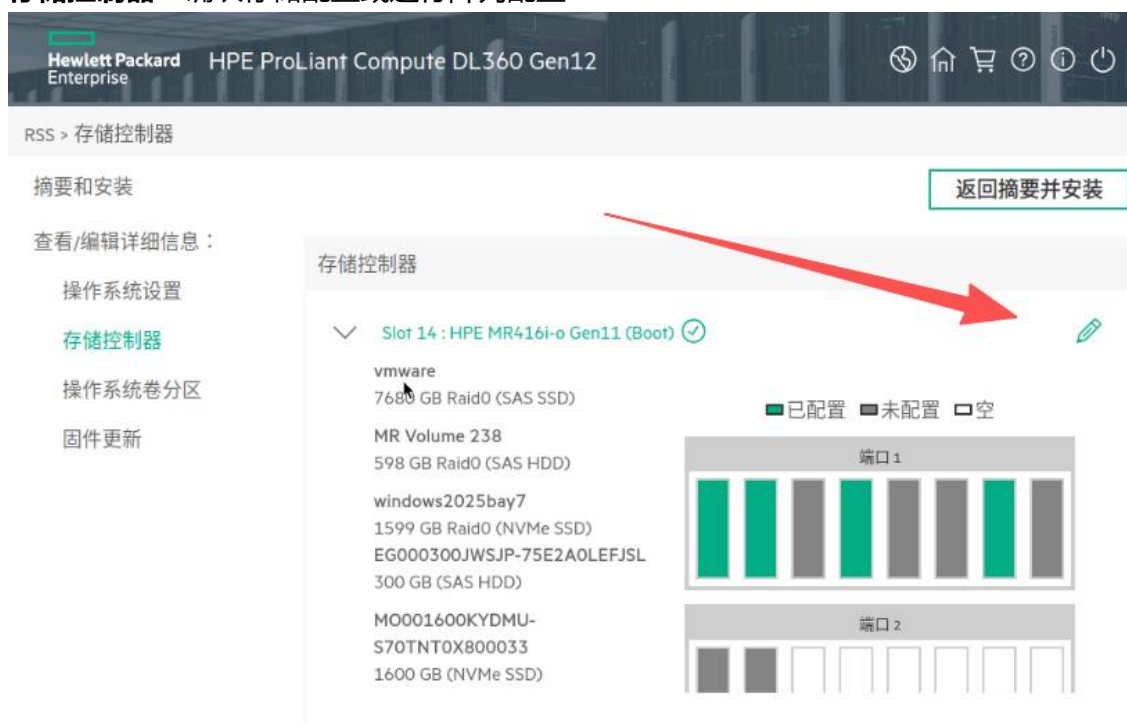

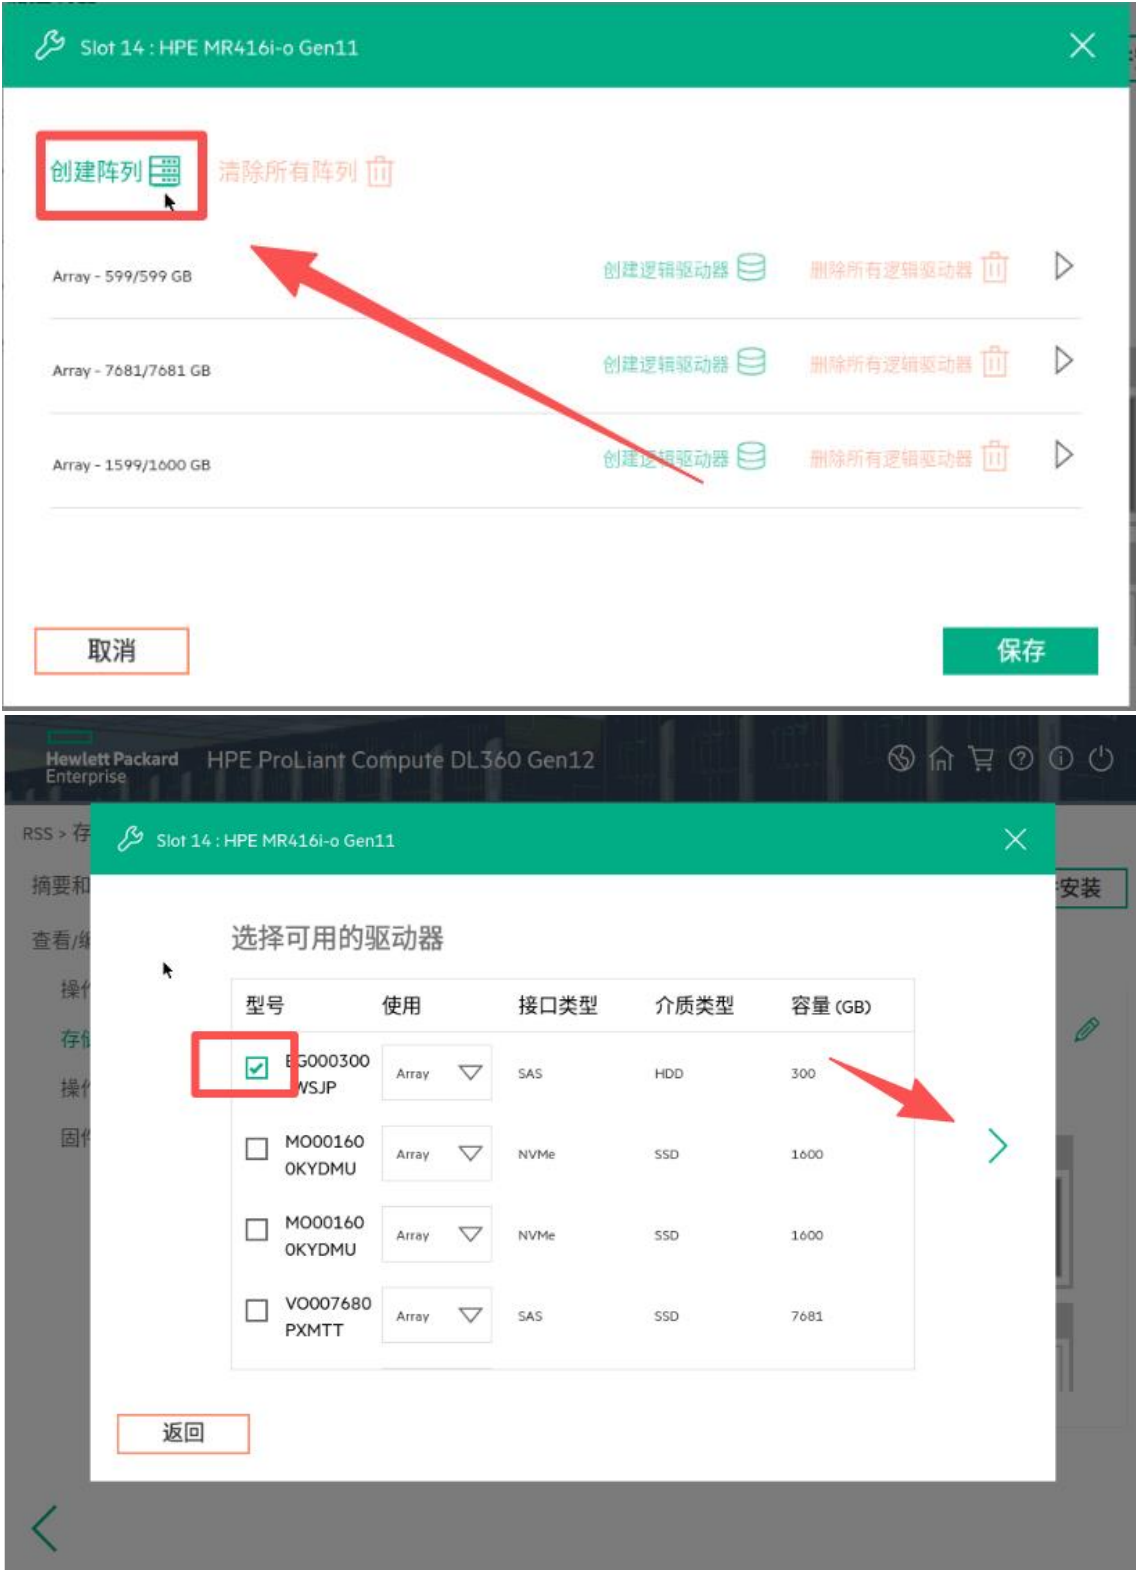



3.7 操作系统卷分区：选择系统安装位置，设置分区



3.8 固件更新：选择是否更新固件




3.9 选择接受配置，等待完成快速操作系统安装。






3.10 重新引导系统完成部署，服务器自动重启。




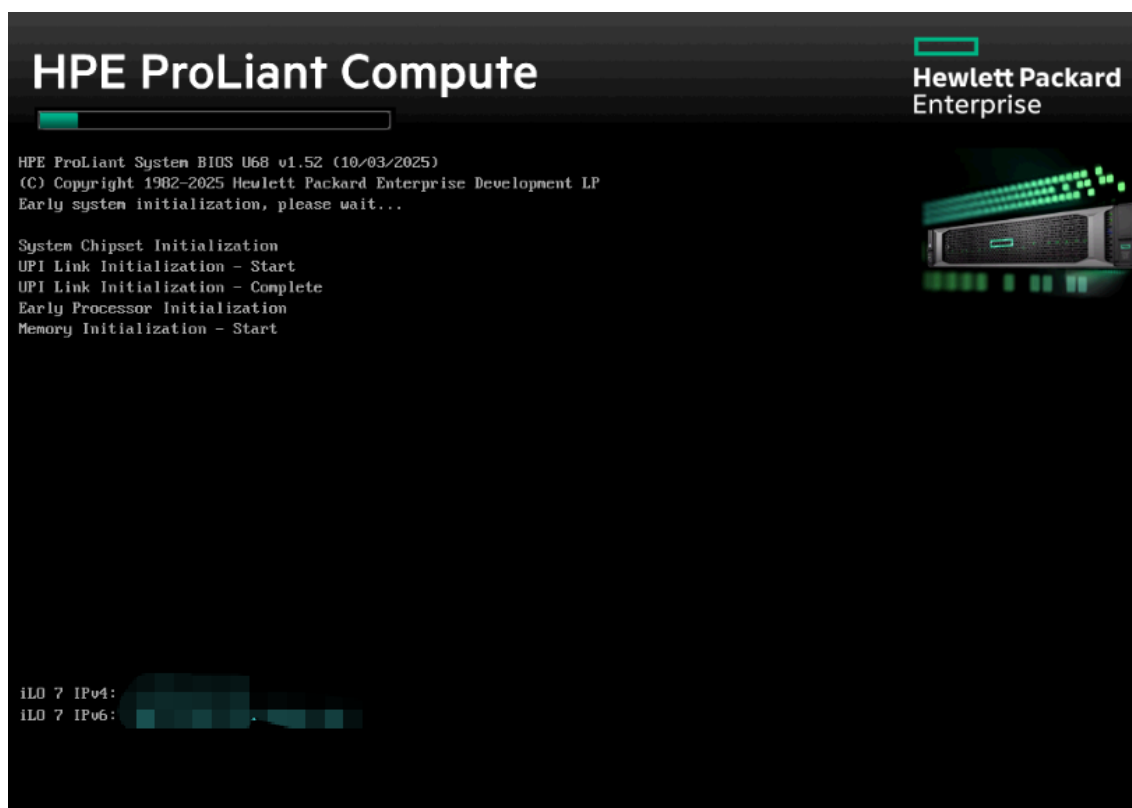


3.11 加载镜像文件。

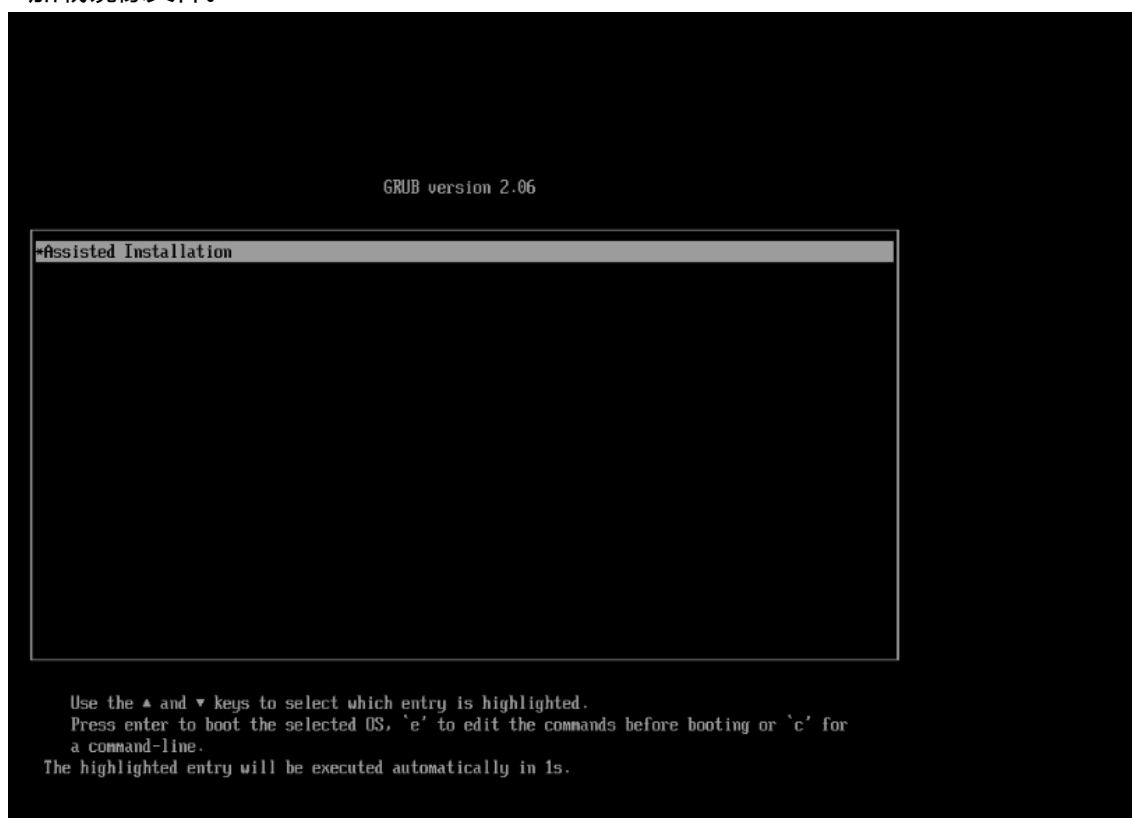

3.12 进入安装系统界面。

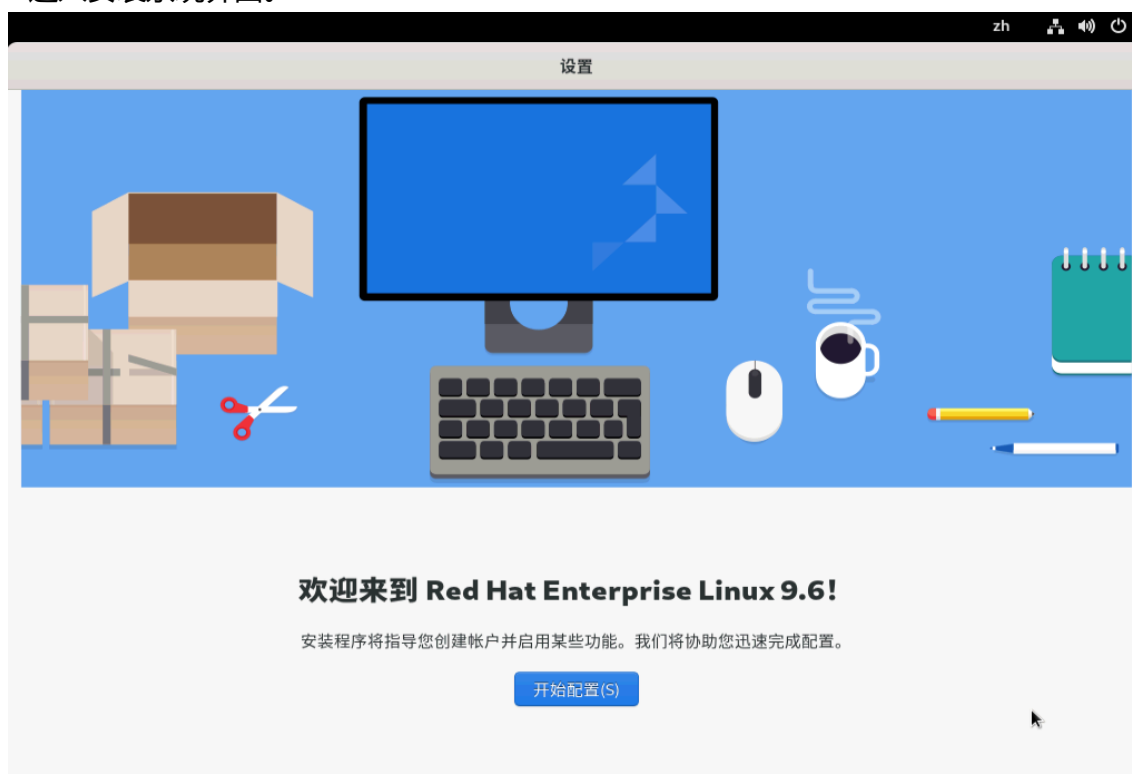

3.13 创建用户和密码。

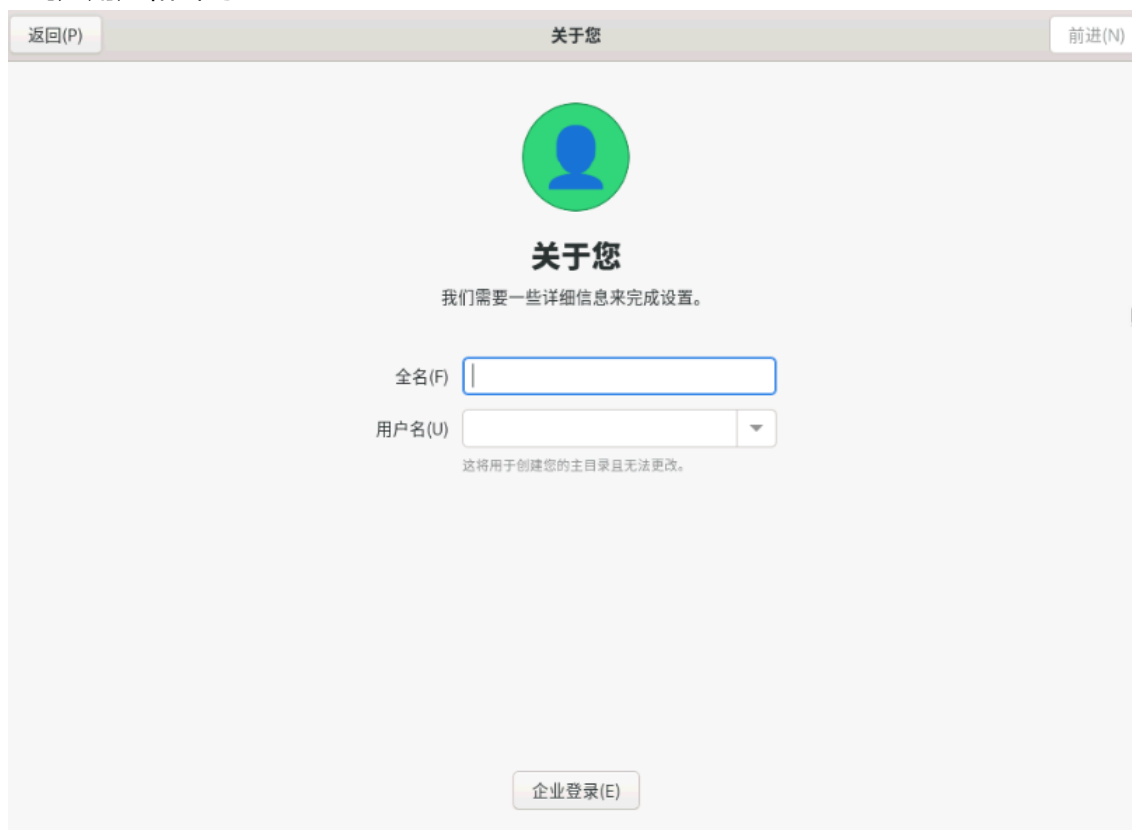

返回(P)

密码

前进(N)

设置密码

请记好您的密码。

密码(P)

密码需要大小写字母混用并使用一到两个数字。

确认(C)

3.14 设置好后即可使用。

