

# HPE Gen12 服务器

## 通过 U 盘引导安装 ESXi 8.0 系统的方法

### 目录

<b>一. 适用范围与注意事项</b>	1
<b>二. 安装准备</b>	1
1. 系统兼容性查询	1
2. 系统安装介质获取	1
3. 阵列配置	1
4. 连接 iLO 与启用远程控制台	2
<b>三. 安装步骤</b>	2
1. 安装启动 U 盘	2
2. 引导系统安装	2

### 一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen12 系列服务器通过 U 盘安装系统的方法，并以 DL360 Gen12 服务器安装 ESXi 8.0 U3 进行安装步骤说明。  
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<安装准备>的内容查看。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：  
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218270>
- 提示：  
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。  
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 安装准备

1. 系统兼容性查询  
具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216161>
2. 系统安装介质获取  
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216393>
3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218271>

#### 4. 连接 iLO 与启用远程控制台

若通过 U 盘引导方式安装操作系统，您可通过外接显示器、键盘与鼠标完成与服务器的交互。

若未配置外设，请通过 iLO 控制台完成后续操作。


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/233627>

### 三. 安装步骤

#### 1. 安装启动 U 盘

服务器通常默认配置多个 USB 接口，对外接口一般位于前后两侧面板。下图以 2U 服务器为例，可在右侧挂耳附近看到 USB 接口。


请将已制作完成的启动 U 盘插入服务器 USB 接口，然后参考下一步继续。

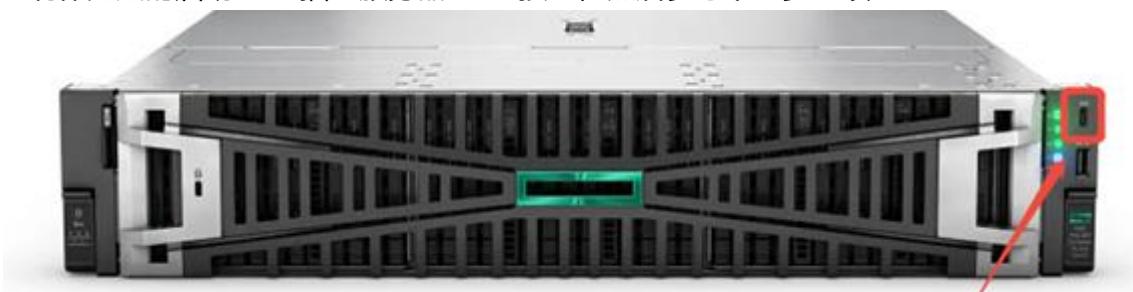


注：引导 U 盘的可用接口标识为  $\leftarrow$  和  $\rightarrow$ 。

#### 2. 引导系统安装

##### 2.1 在开机自检界面按下 F11，选择启动项。

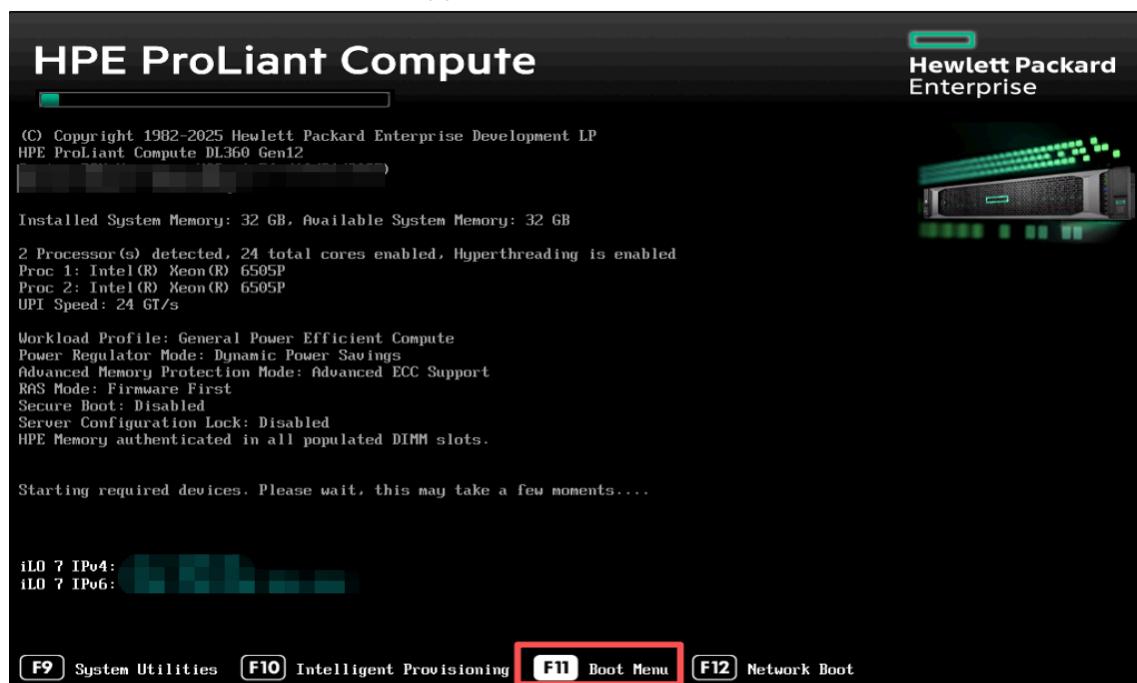

## 2.2 进到一次性启动菜单界面，选择从 USB 引导。

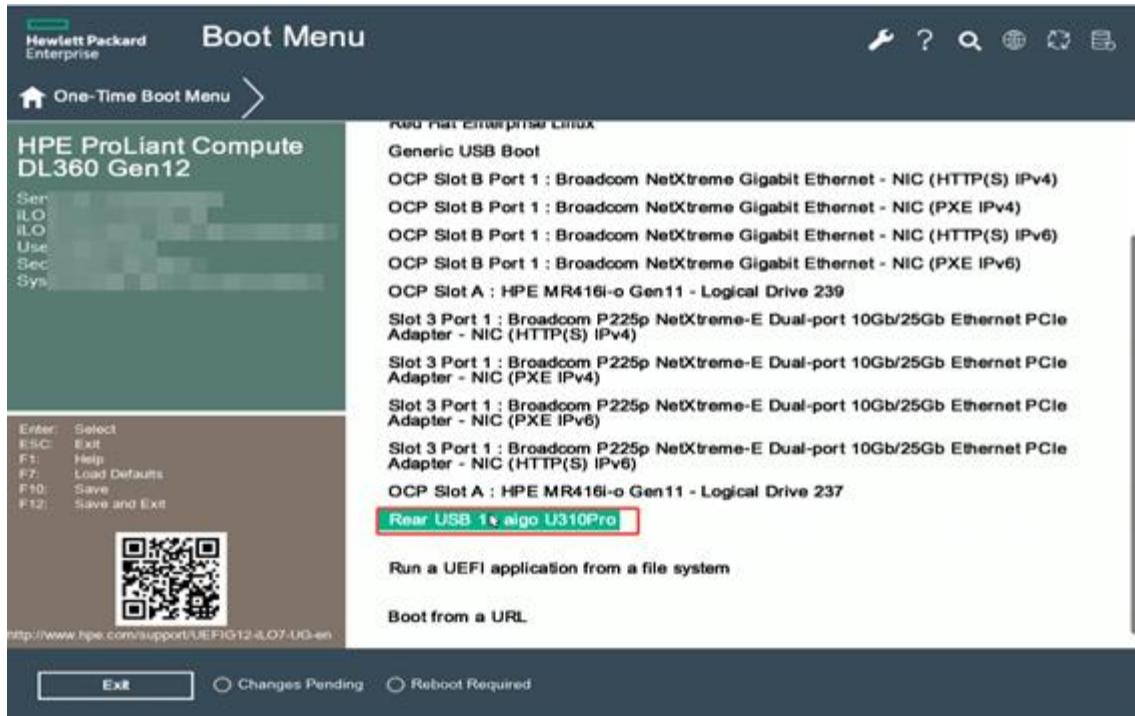


## 2.3 正在引导进安装界面。







2.4 按 **Enter** 键继续安装。

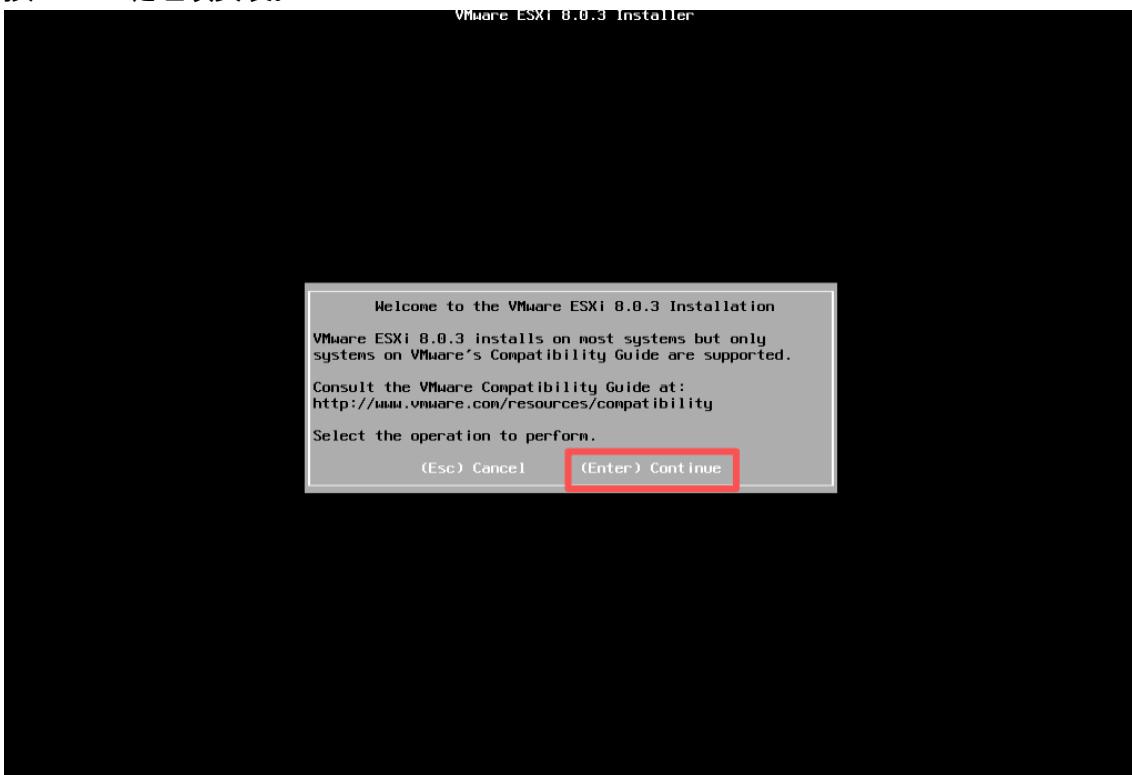

2.5 按 **F11** 接受许可条款。

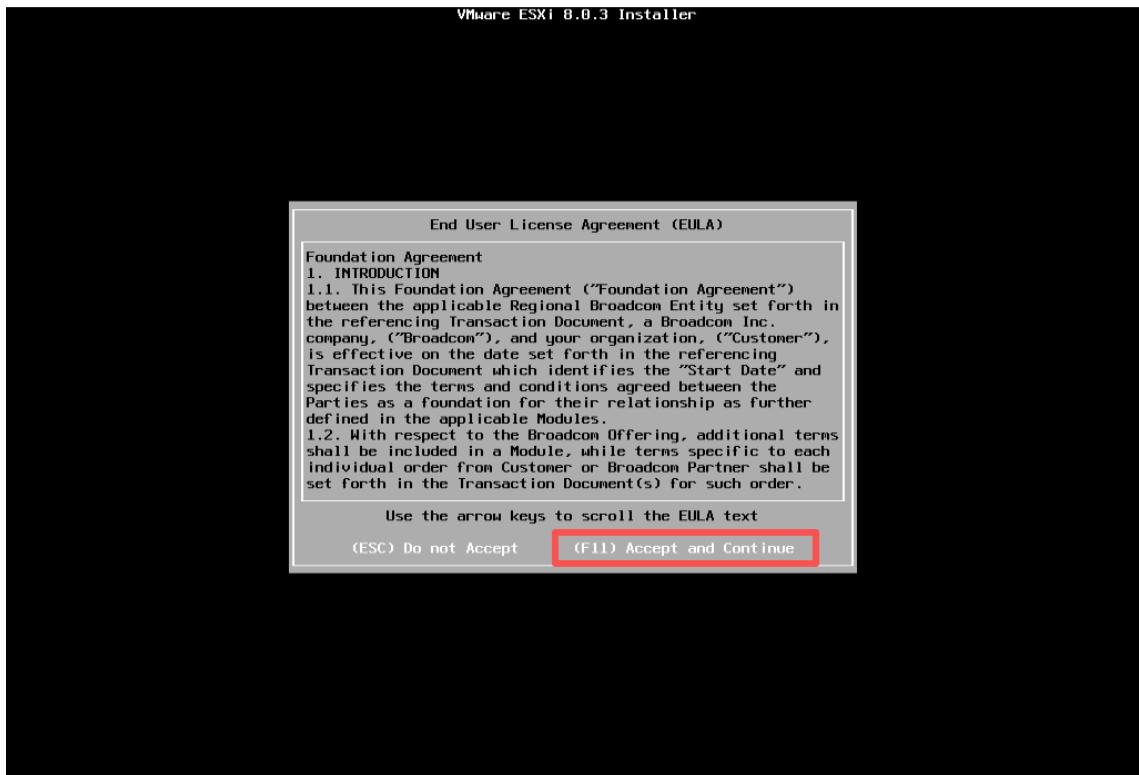

## 2.6 选择存储位置。

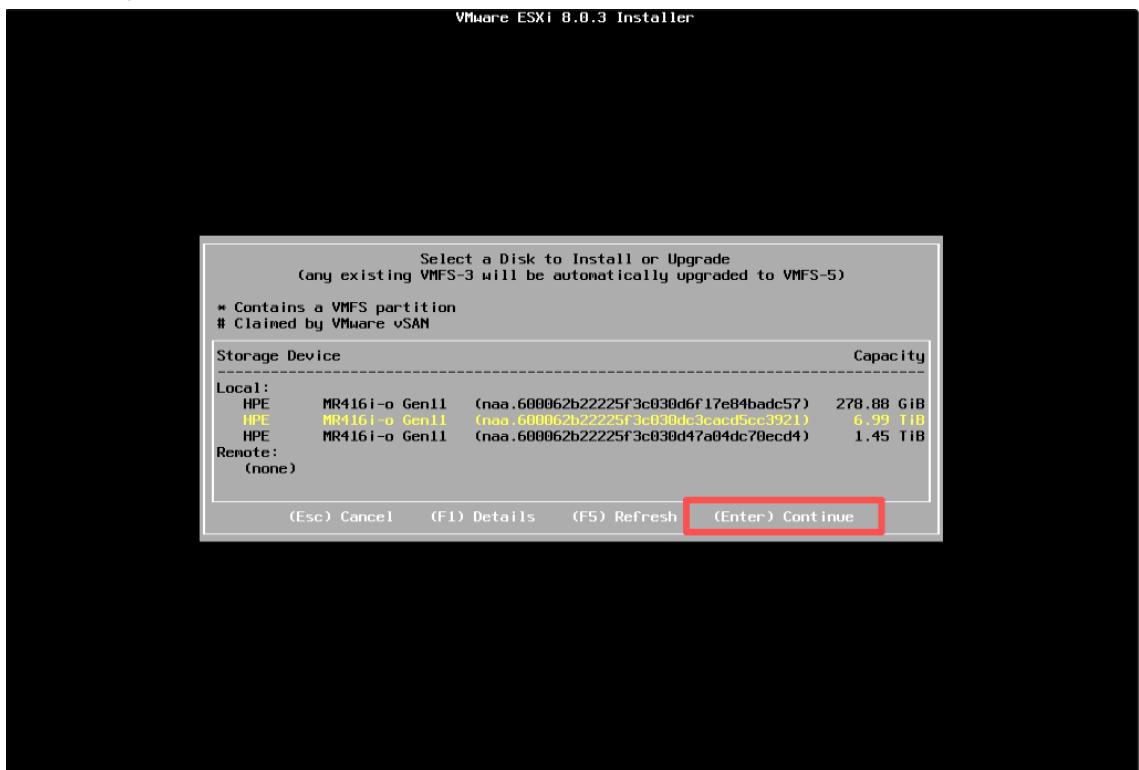

## 2.7 设置系统语言。




2.8 设置 root 用户密码。




2.9 按 **F11** 确认安装。



2.10 正在安装，等待即可。

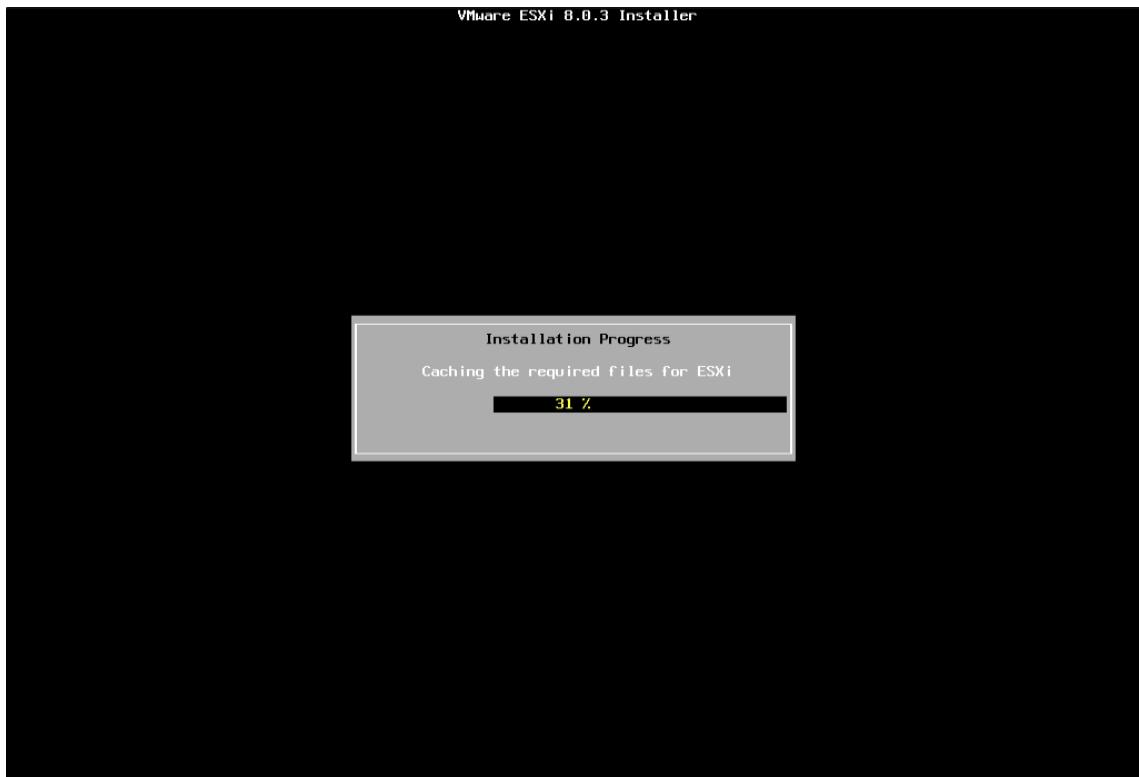

2.11 安装完成，按 **Enter** 键 Reboot 重启服务器。

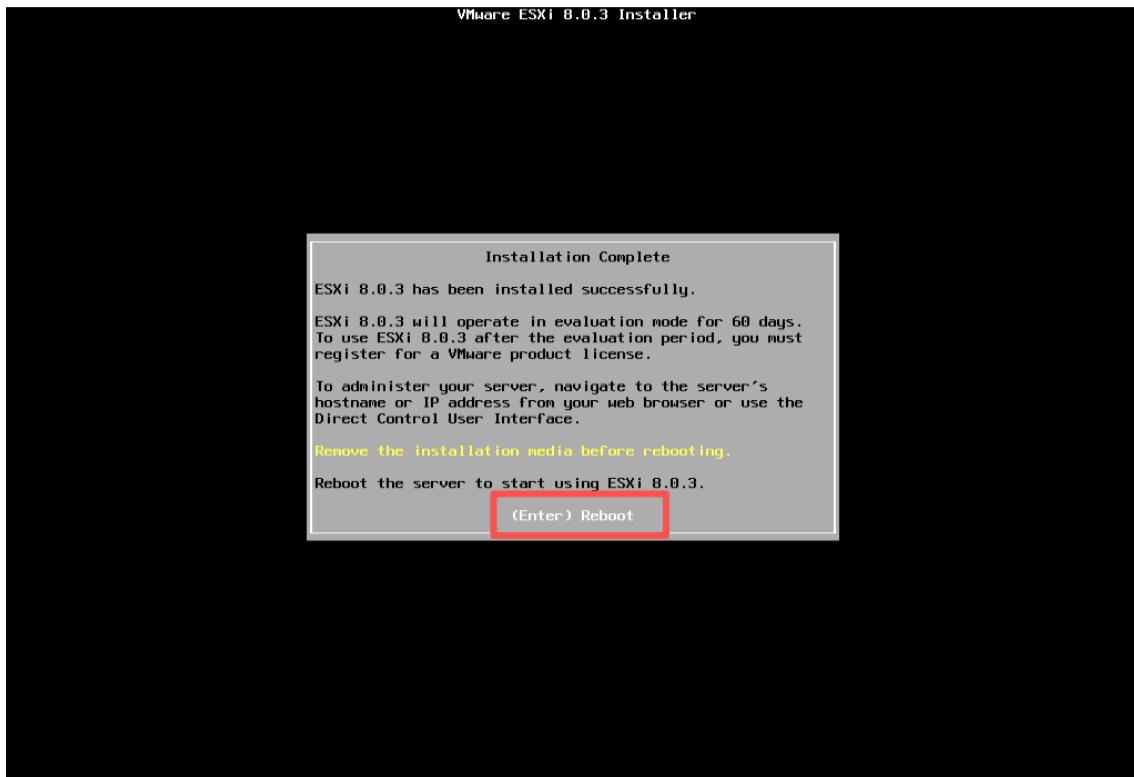

## 2.12 自动引导进入系统。

