

HPE Gen12 服务器 iLO7 中升级硬盘背板固件

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 升级准备	1
1. 固件获取	1
2. 连接 iLO	1
三. 升级步骤	1
1. 访问 iLO7	1
2. 通过 iLO7 检查固件更新前的版本	2
3. 固件更新	2
4. 检查固件更新后的版本	4

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen12 系列服务器通过 iLO7 界面升级背板固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>
2. 连接 iLO
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/233627>

三. 升级步骤


1. 访问 iLO7

浏览器输入 iLO7 IP 地址访问 iLO，输入用户名和密码登录。

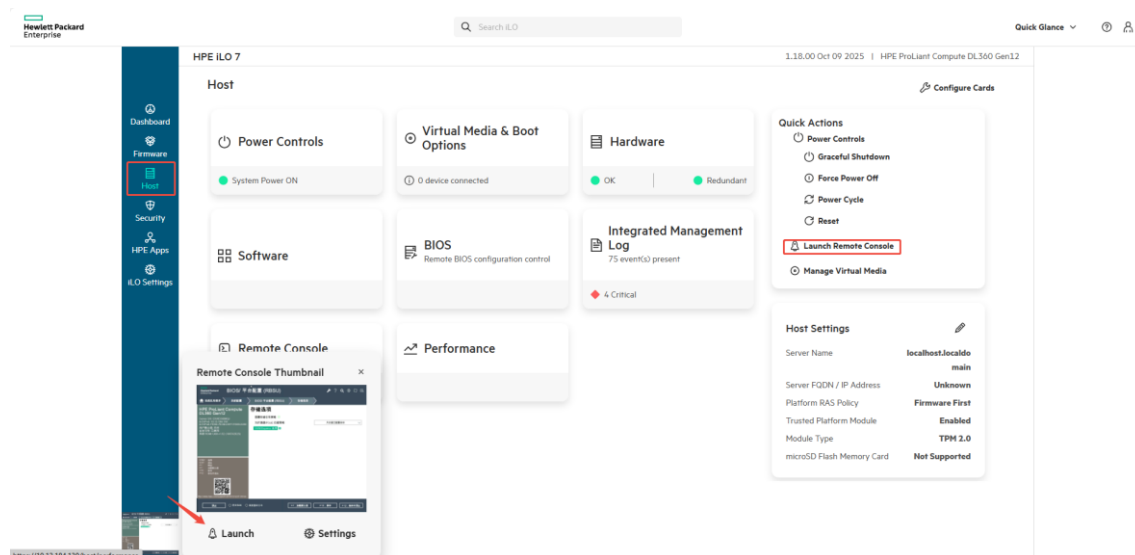

2. 通过 iLO7 检查固件更新前的版本

通过 iLO7 页面 **Firmware – Firmware Inventory** 查看对应背板的固件版本。

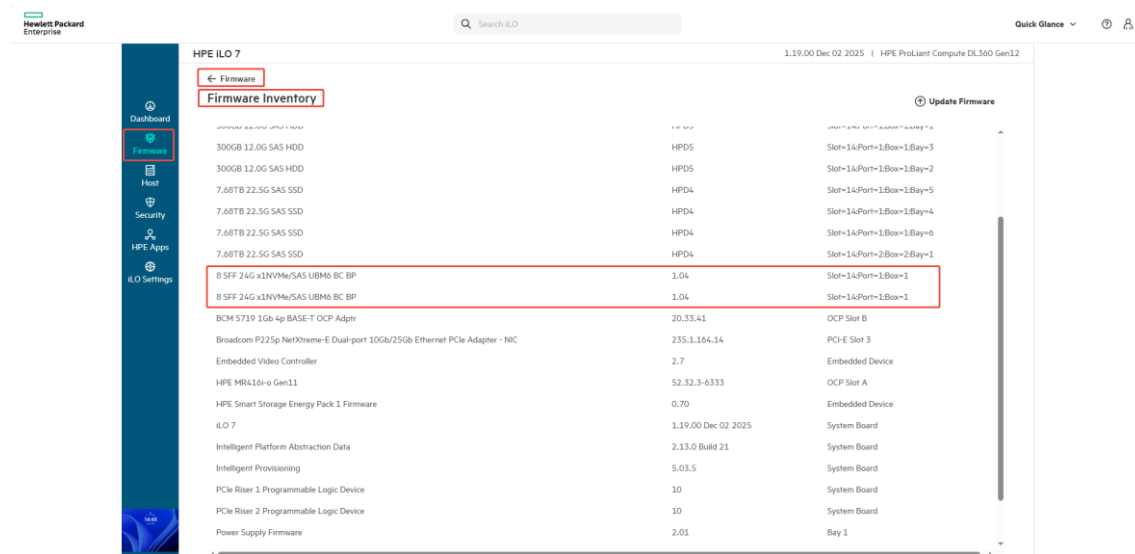


注：其他固件信息也可在此页面查询。

3. 固件更新


3.1 下载固件

通过 [HPE 官网](#) 搜索对应型号背板的固件，可选择任意 Windows 系统，下载 fwpkg 固件文件。

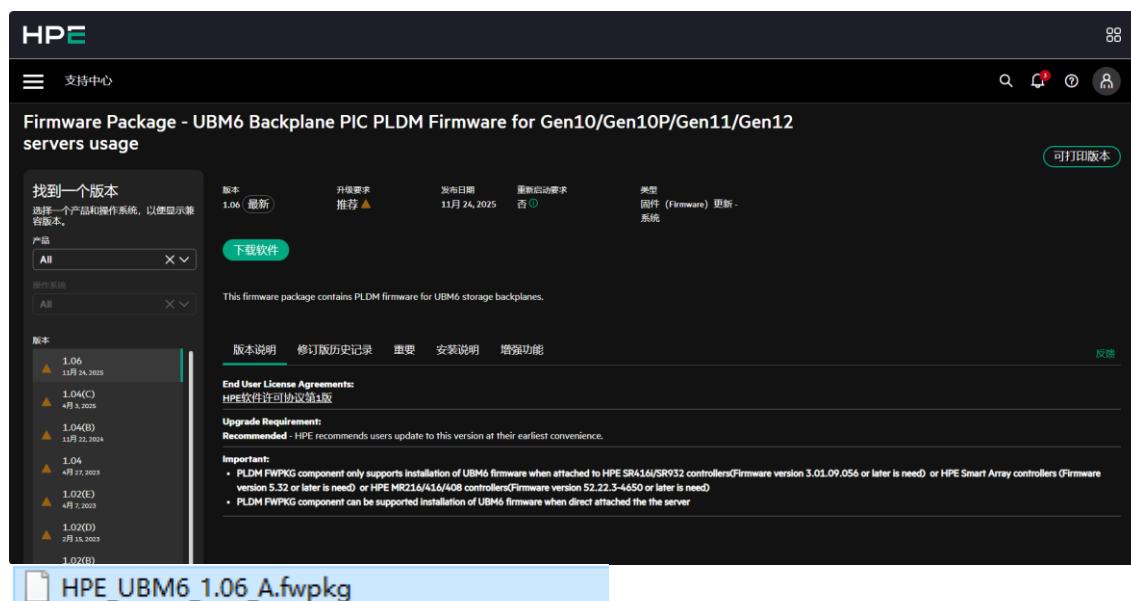


3.2 将固件挂载到 iLO 并开始更新


- 1) 通过浏览器登录 iLO7，在 **Firmware Inventory** 页面选择 **Upload Firmware**。

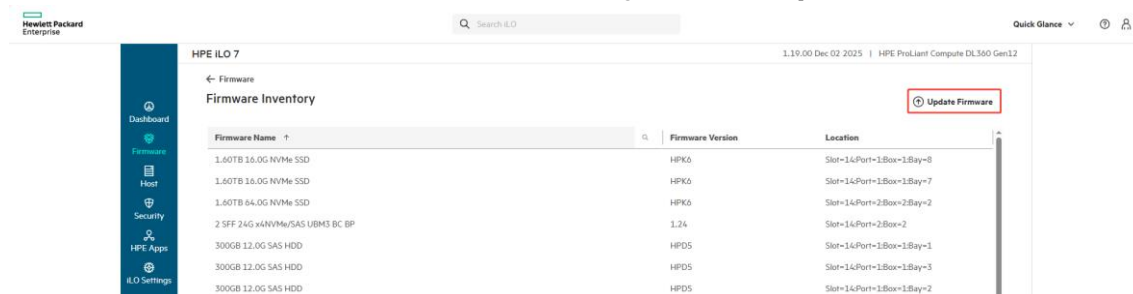


- 2) 择 **Local file**，将已保存至本地的固件文件挂载到 **Local file 选择文件处**。勾选 **Also store in iLO Repository** 与 **Confirm TPM override**。

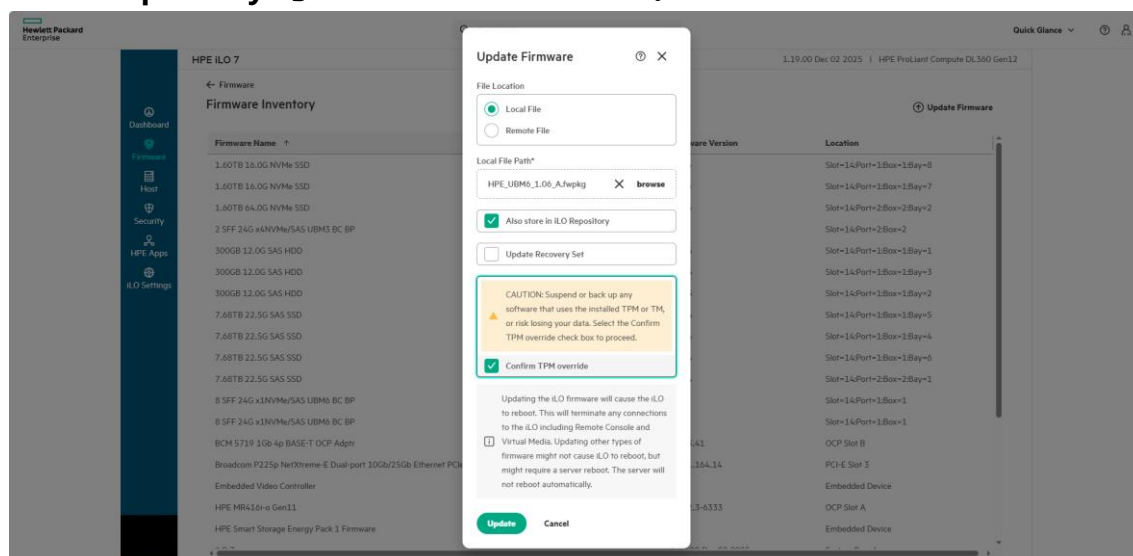

- 3) 点击 **Upload**，等待固件更新。

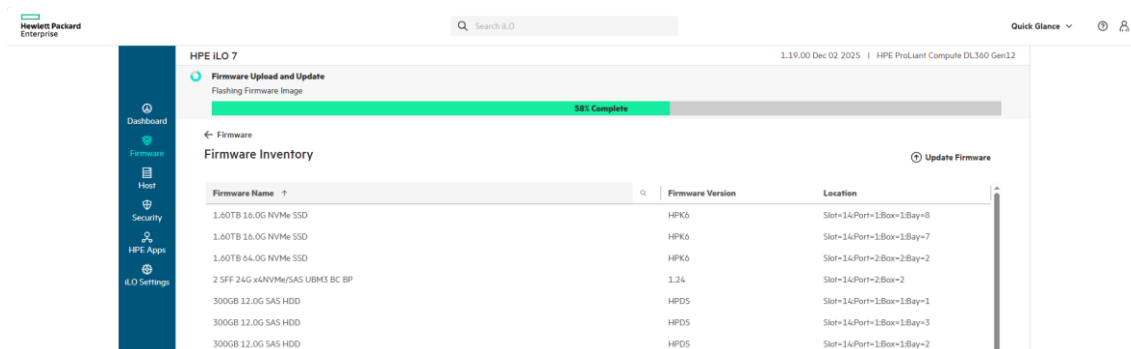

4) 固件升级完成，会弹出 “Firmware Update Completed” 提示。

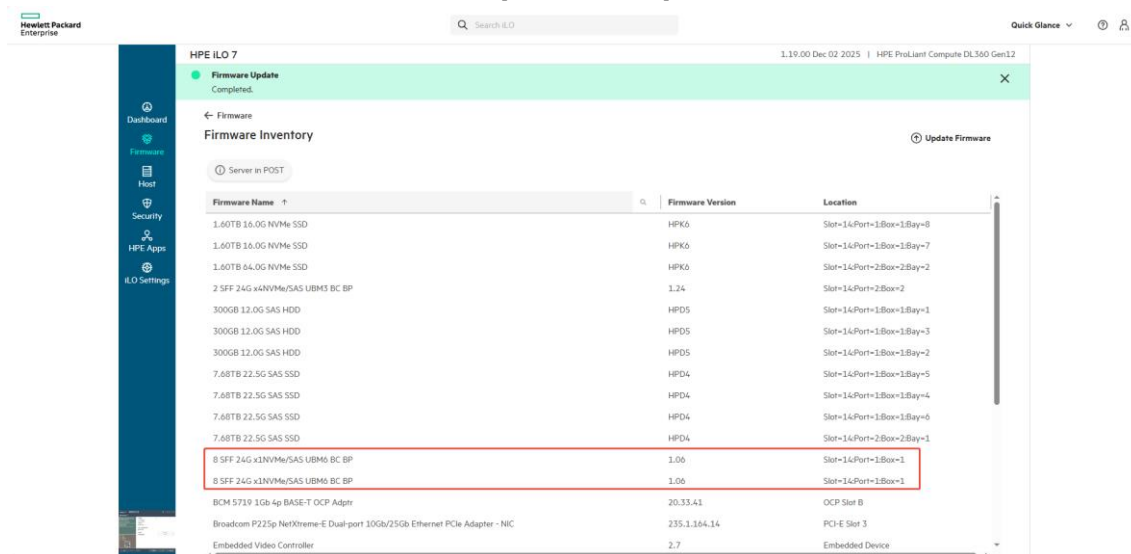

4. 检查固件更新后的版本

与本文<[2.通过 iLO7 检查固件更新前的版本](#)>方法一致，完成更新后可到 iLO7 相应页面查看更新后的固件版本，以验证更新是否成功。