

HPE Gen10 Plus 服务器 iLO5 中升级硬盘背板固件

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 升级准备	1
1. 固件获取	1
2. 连接 iLO	1
三. 升级步骤	1
1. 访问 iLO5	1
2. 通过 iLO 检查固件更新前的版本	2
3. 固件更新	2
4. 检查固件更新后的版本	6

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen10 Plus 系列服务器通过 iLO5 界面升级背板固件方法。
- 实际情况是否适用本文档, 请通过下面导航链接进行确认:
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示:
 - 本文档中的信息 (包括产品, 软件版本和设置参数) 仅作参考示例, 具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险, 请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护, 请以发布的最新版本为准。

二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>
2. 连接 iLO
具体方法请参考: <https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 升级步骤

1. 访问 iLO5

浏览器输入 iLO5 IP 地址访问 iLO，输入用户名和密码登录。



2. 通过 iLO 检查固件更新前的版本

通过 iLO5 页面 **Firmware & OS Software - Installed Firmware** 查看对应型号网卡的固件版本。

注：其他固件信息也可在此页面查询。

3. 固件更新

3.1 下载固件

通过 [HPE 官网](#) 搜索对应硬盘背板的固件，选择 fwpkq 格式固件包。




└ HPE_UBM6_1.06_A.fwpkg

3.2 将固件挂载到 iLO 并开始更新

- 1) 通过浏览器登录 iLO5，在 **Firmware & OS Software** 页面选择 **Upload to iLO Repository**。


- 2) 选择 **Local file**，将已保存至本地的固件文件挂载到 **Local file** 选择文件处。

- 3) 点击 **Upload**，阅读上传提示，确认无误后点击 **OK** 即开始上载与更新固件。

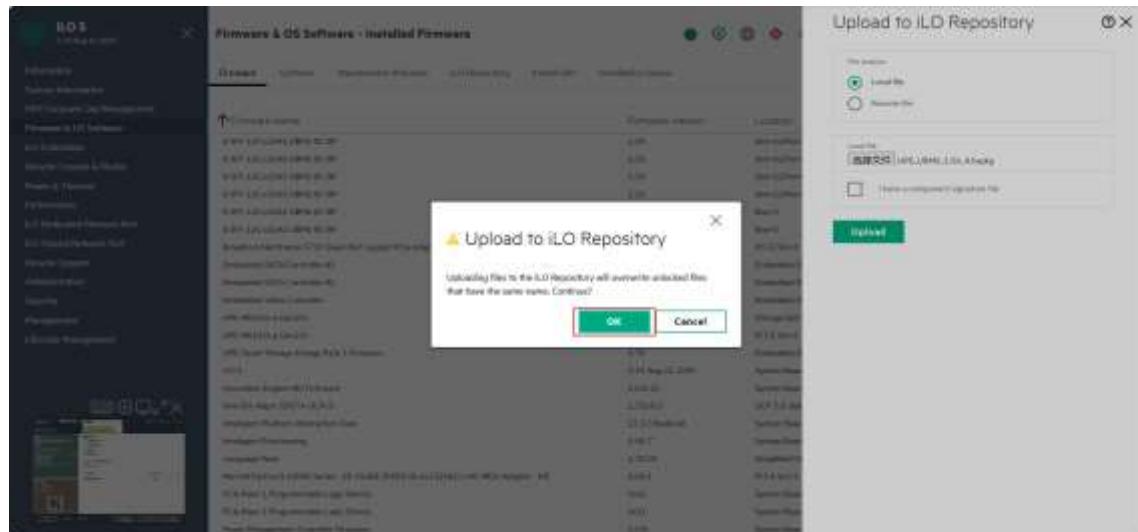


注：提示内容为“将文件上载到 iLO 存储库将覆盖具有相同名称的未锁定文件。是否继续？”。


4) 正在上载固件。

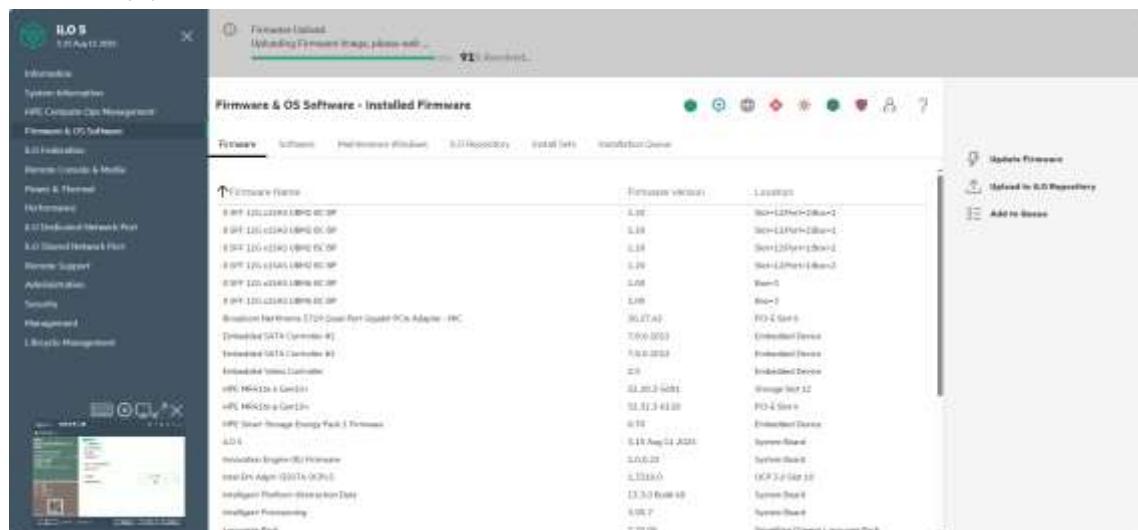

5) 上载完成后，将弹出“Firmware Upload Completed”提示。

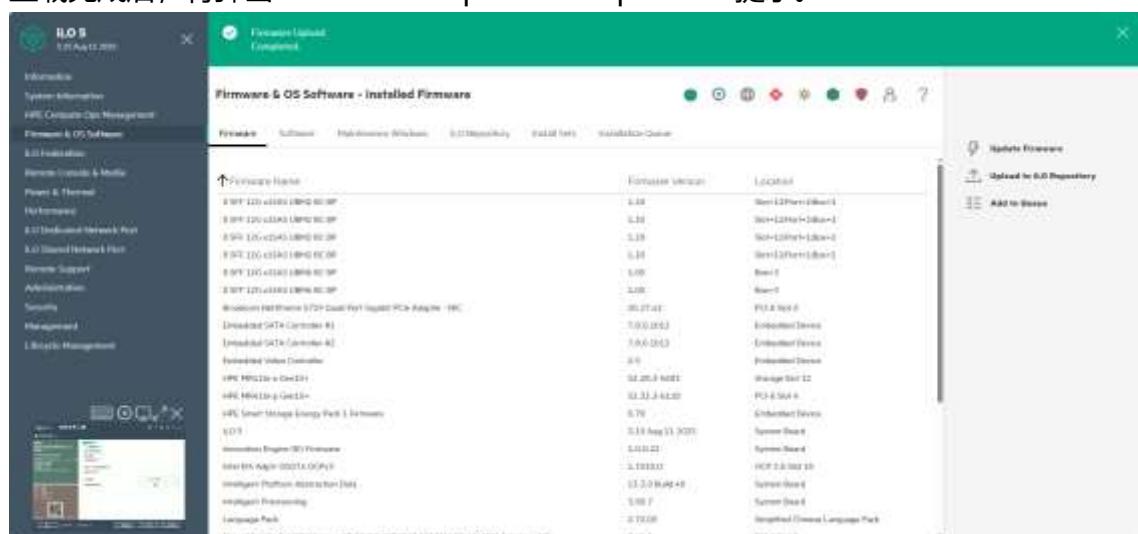


- 6) 在 Firmware & OS Software 页面选择 **iLO Repository**，将 iLO 存储库中的背板安装组件添加到安装队列中，点击 **Yes, add to the end of the queue** 确认加入到安装队列。

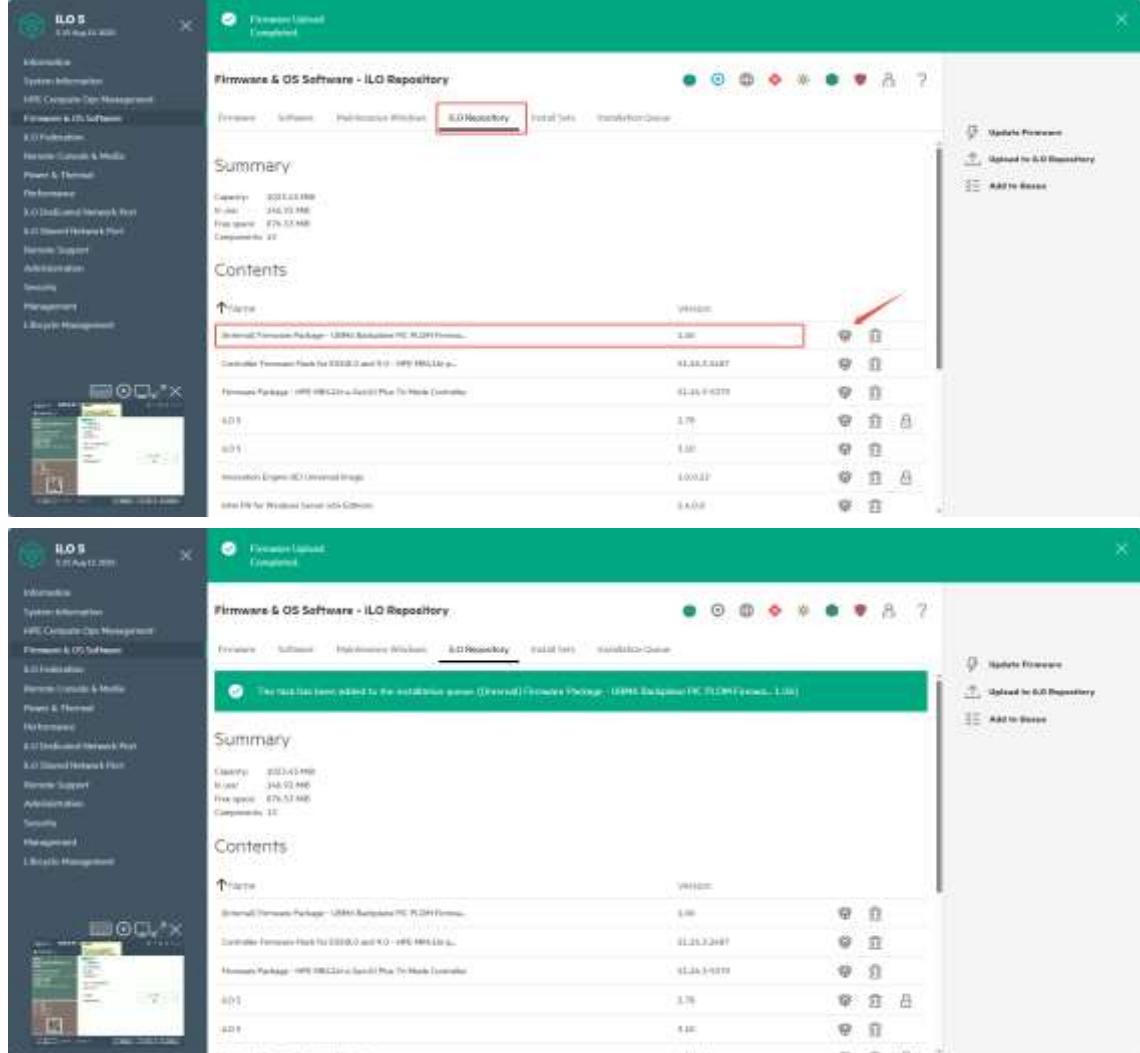


注: 加入安装队列不会直接对固件进行更新,加入成功后将提示“*The task has been added to the installation queue.*”。

- 7) 在 Firmware & OS Software 页面选择 **Installation Queue**, 可查看到安装任务, 状态为 In Progress。

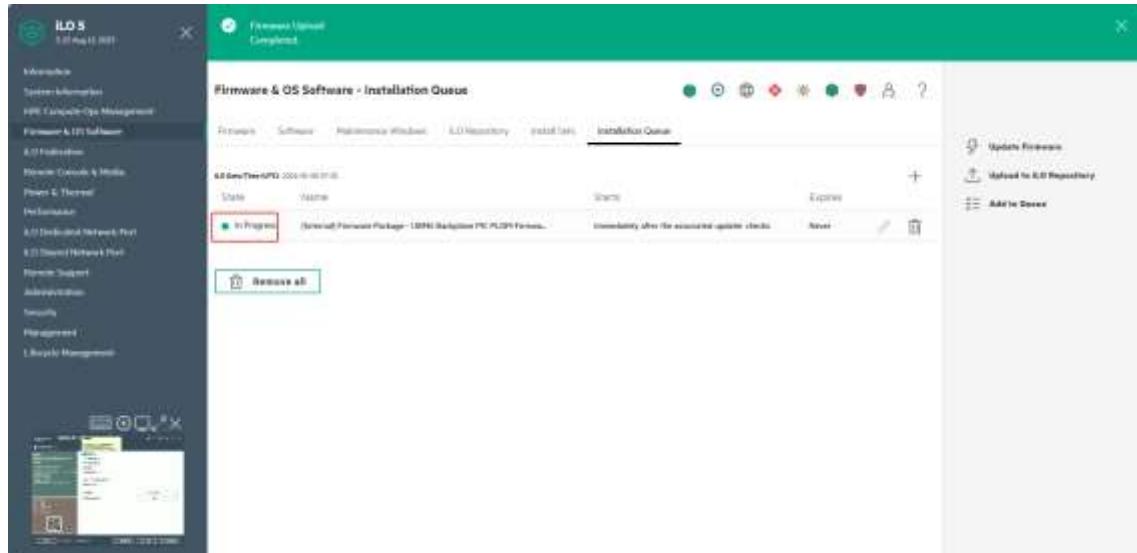

- 8) 开始更新后可能不会立即有提示，稍微等待一会儿后固件会自动更新完成。

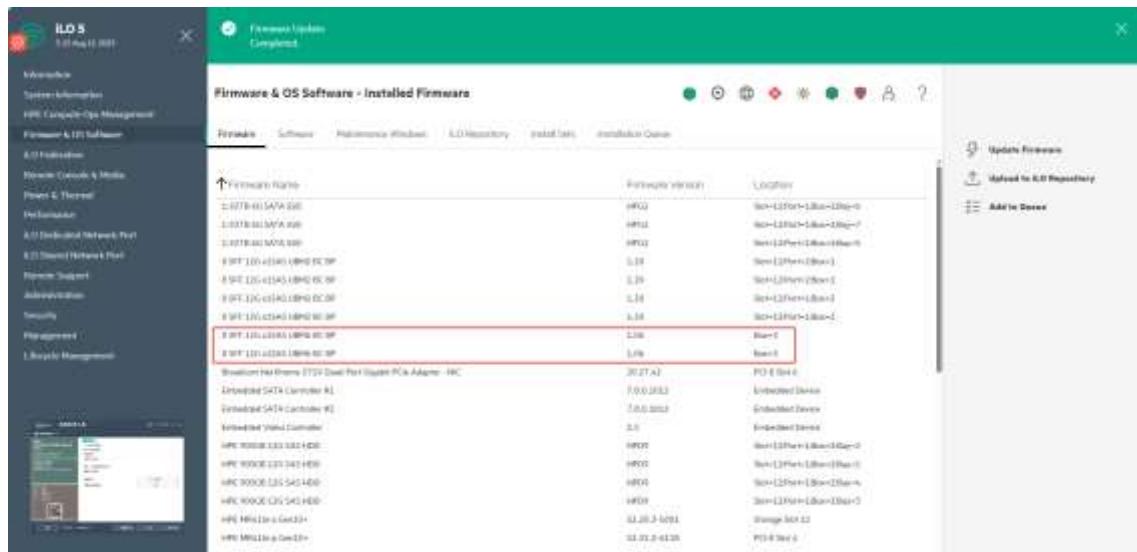

4. 检查固件更新后的版本

与本文<[2.通过 iLO 检查固件更新前的版本](#)>方法一致，完成更新后可到 iLO5 相应页面查看更新后的固件版本，以验证更新是否成功。