

HPE C7000 刀箱 VCM 配置方法

目录

| | |
|---------------------------|---|
| 一. 适用范围与注意事项 | 1 |
| 二. 操作步骤 | 1 |
| 1. 通过 OA 访问 VCM 配置界面..... | 1 |
| 1.1 访问 VCM web 界面 | 1 |
| 1.2 VCM 初始化..... | 3 |

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE C7000 VCM 配置方法。
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作步骤


1. 通过 OA 访问 VCM 配置界面

1.1 访问 VCM web 界面


- 1) VCM 默认运行在 bay1 VC 上，在互联托架下选择 bay1 VC 查看管理 IP 地址，VC 管理 IP 可 DHCP 分配也可以在**机箱设置 -> 机箱托架 IP 寻址 -> IPv4** 下手动配置 VC 静态管理 IP 地址。

1.2 VCM 初始化


- 1) 登录 VCM，默认账号密码见 VC 上标签。

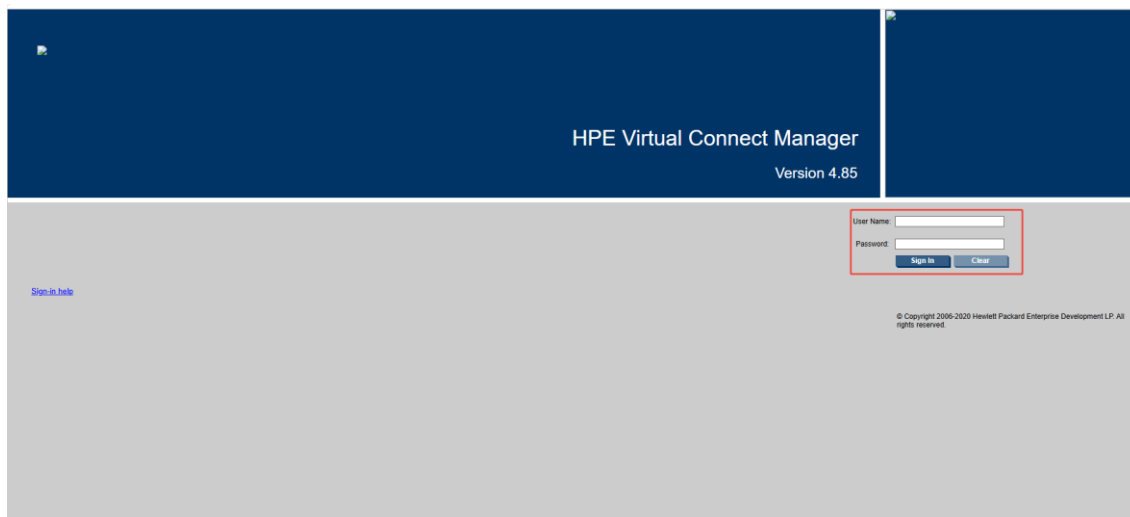


- 2) 点击 **Next** 开始初始化。

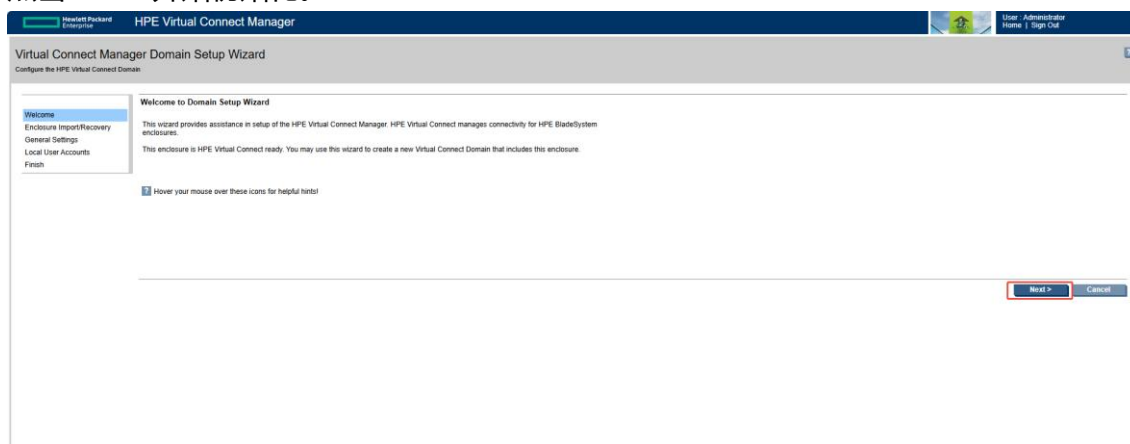


- 3) 输入 OA 账户名密码点击 **Next**。

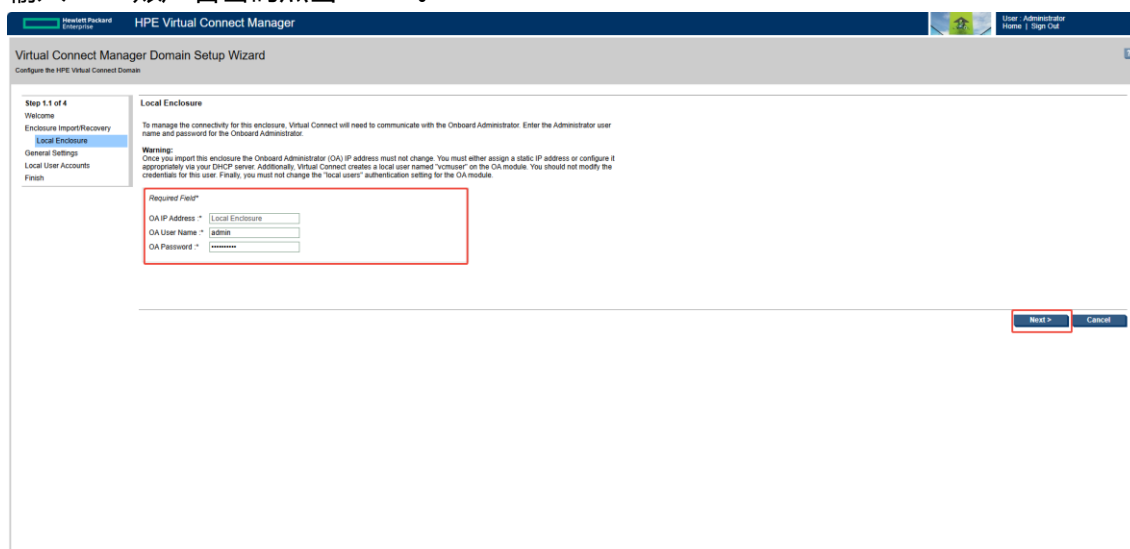


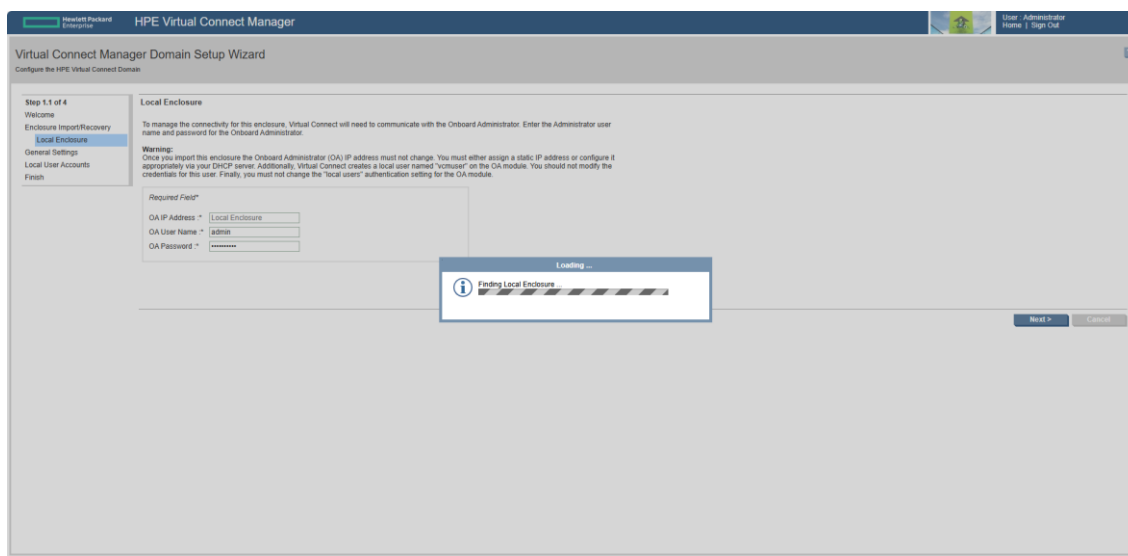


4) 如需要导入 VC 配置, 在此界面导入, 如无 VC 配置导入, 创建新 VC 域即可。

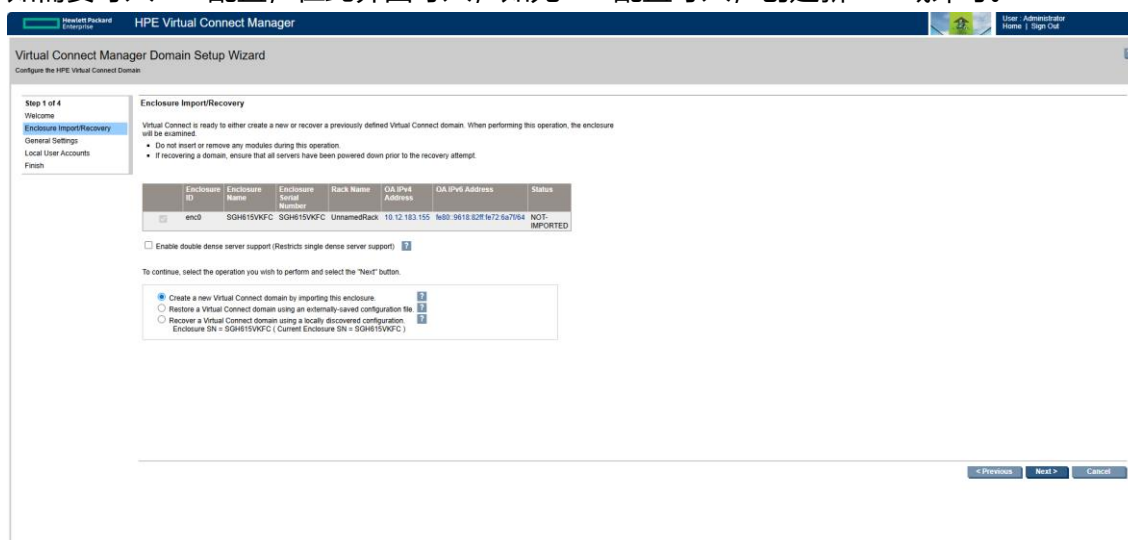


5) 此过程中所有刀片的网络将失效, 点击 Yes.

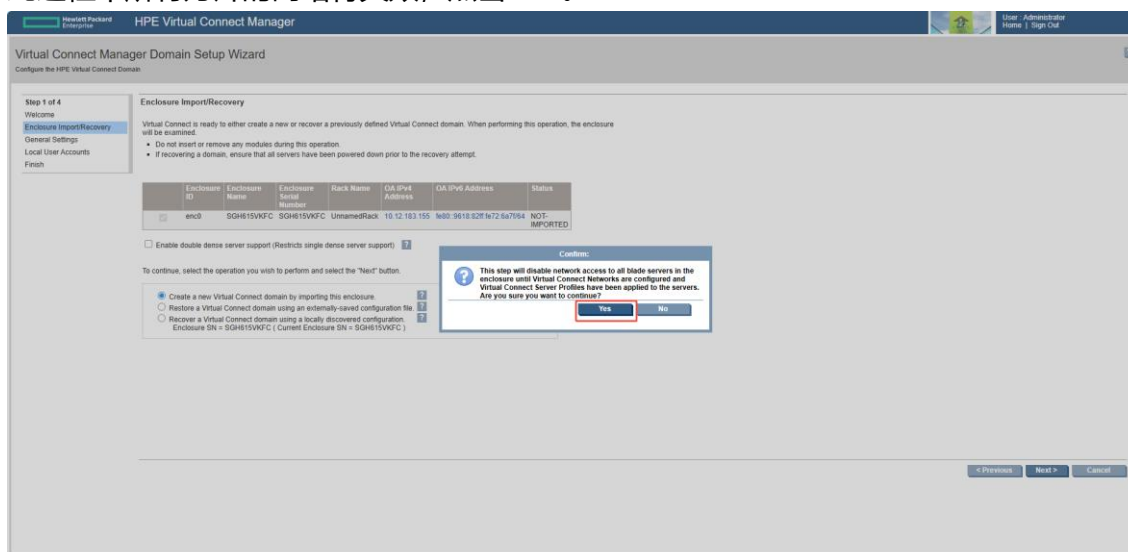


6) 等待 VCM 域创建。

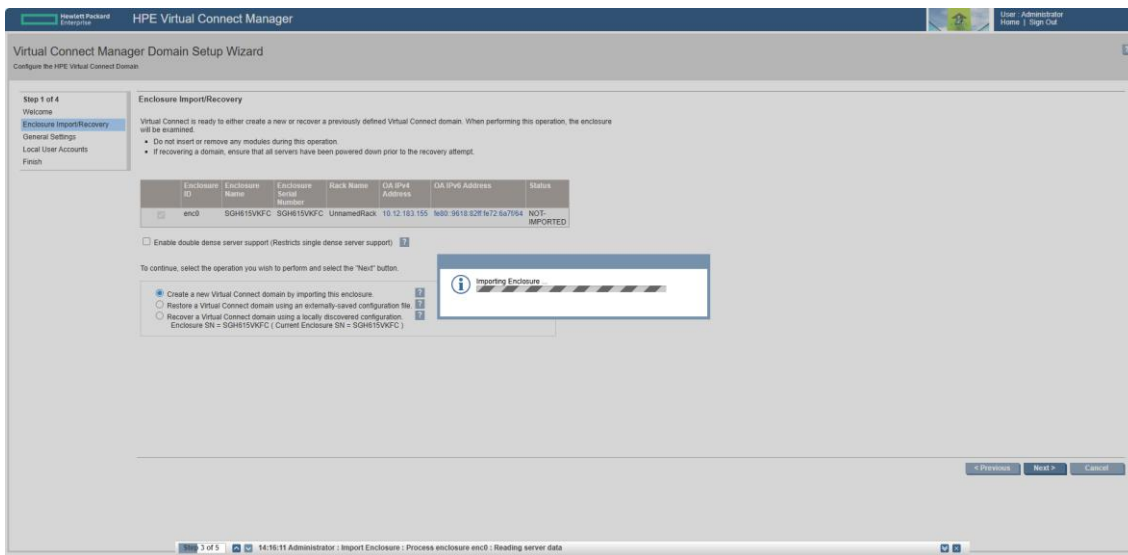


7) 创建完成后点击 **Next**。

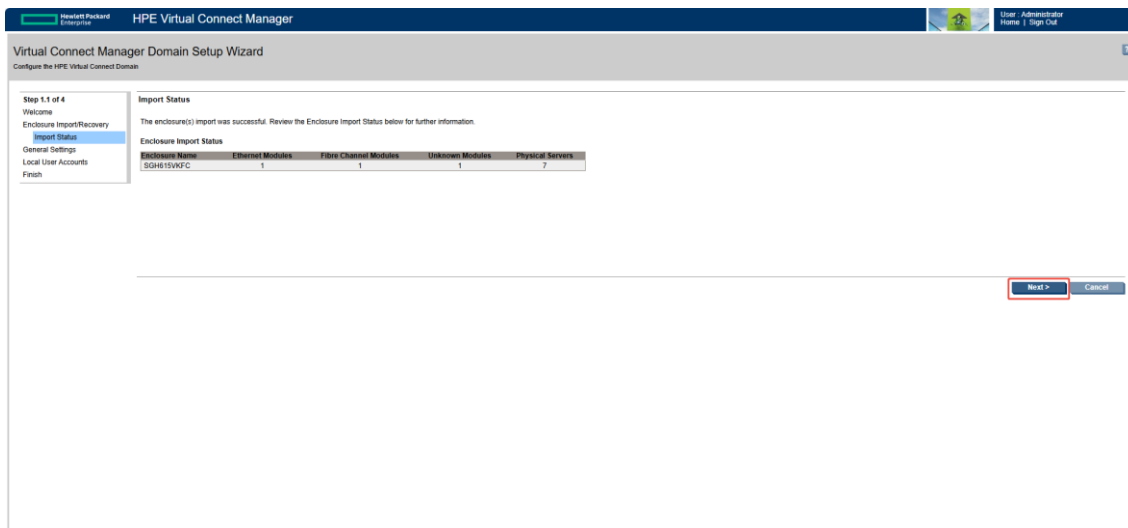


8) 设置域名。

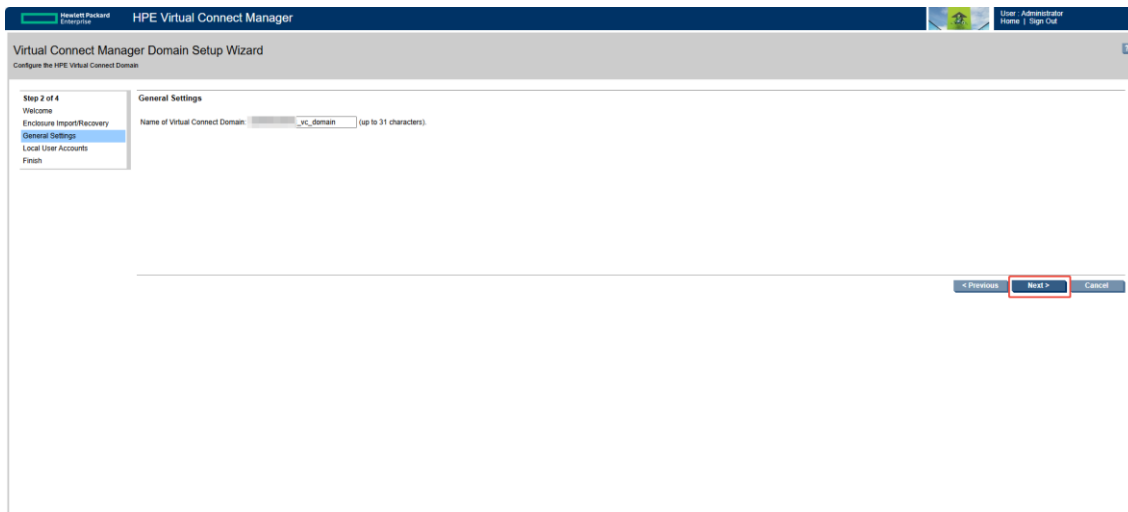

9) 添加新用户。

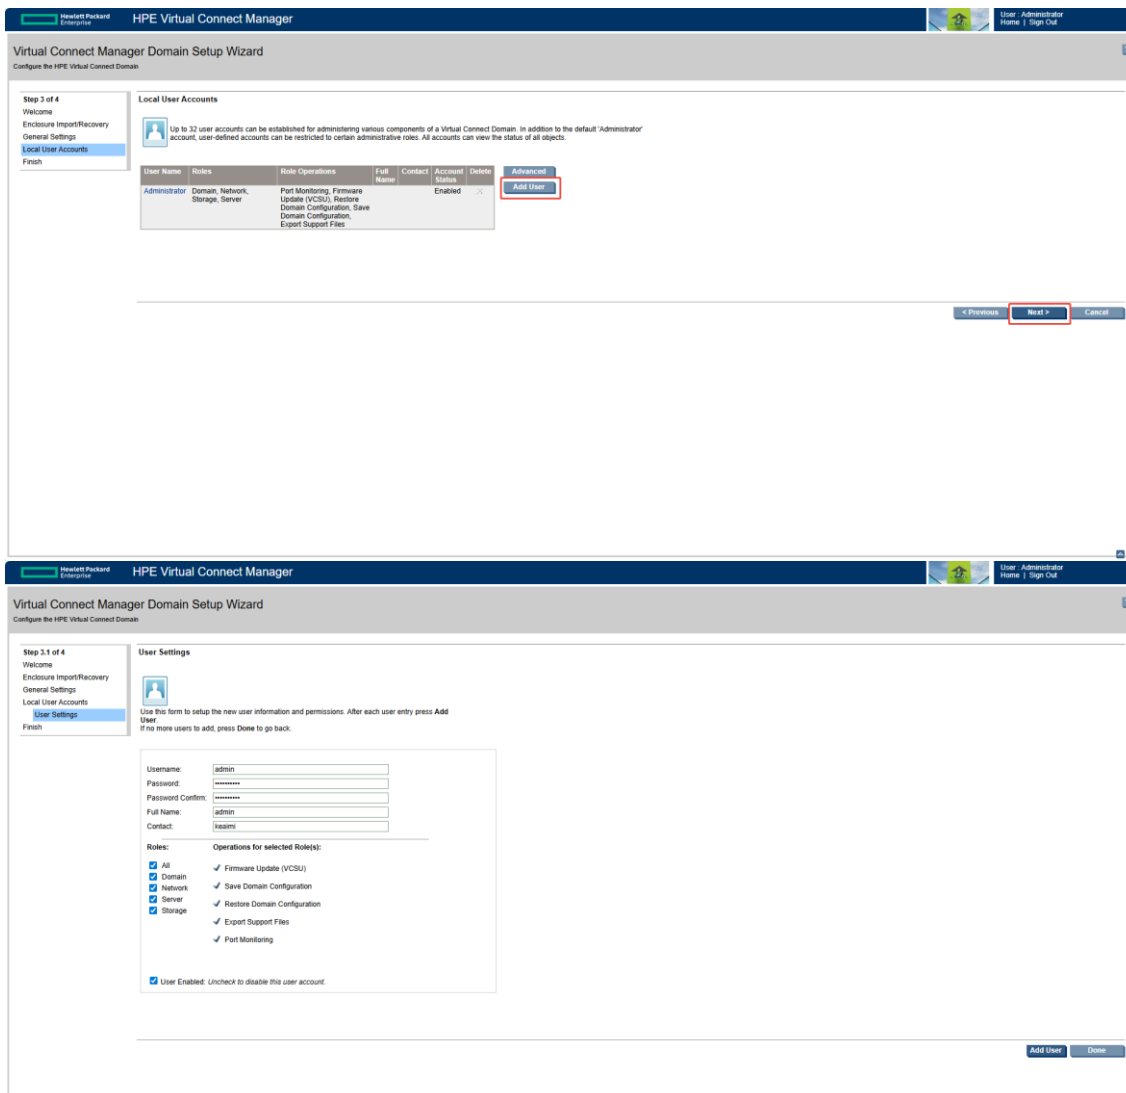

10) 确认用户创建完成，点击 Next。

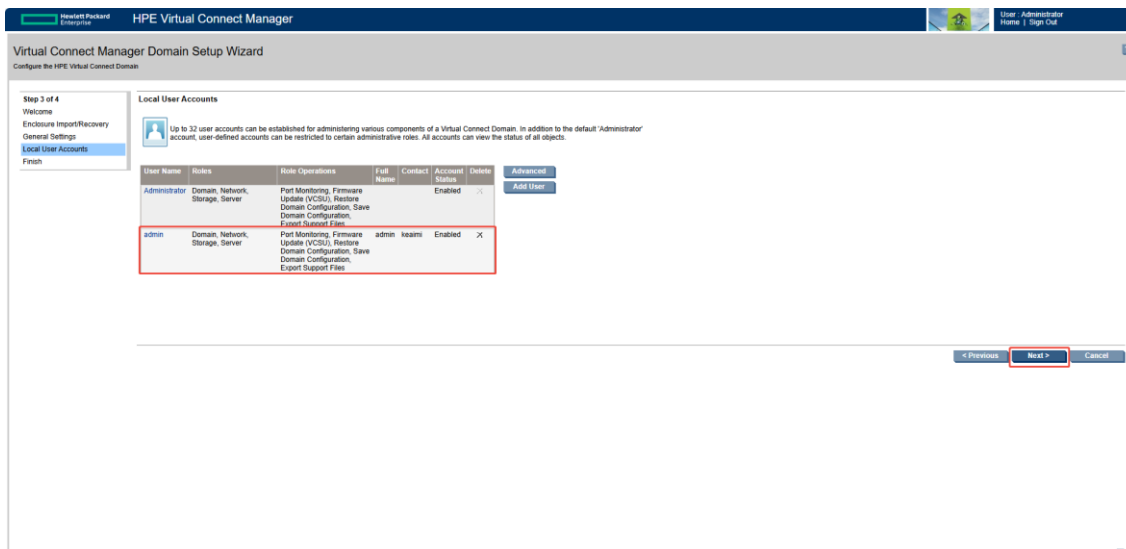

11) 点击 Finish, VC domain 创建完成。

