

HPE C7000 刀箱升级 OA 固件方法

目录

一. 适用范围与注意事项	1
二. 升级准备	1
三. 升级步骤	1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE C7000 机柜通过 Onboard Administrator 界面升级 OA 固件方法。
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 升级准备

固件获取


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>

三. 升级步骤

1. 访问 Onboard Administrator 界面，输入用户名和密码登录。

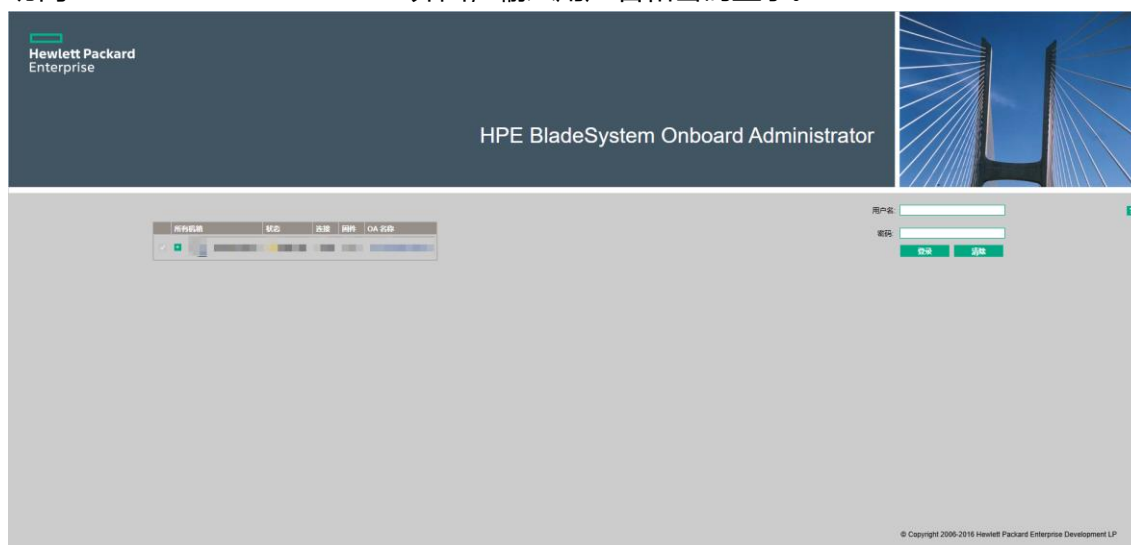


2. 通过 Onboard Administrator 界面-机架固件, 检查固件更新前的版本。

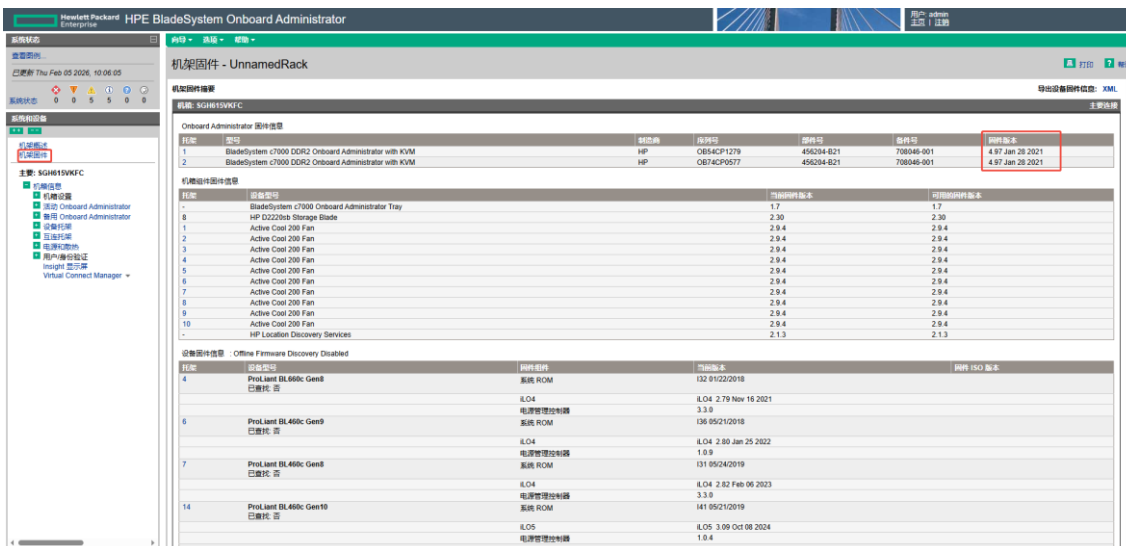

3. 固件更新

3.1 下载与解压固件

1) 通过 [HPE 官网](#) 搜索 OA 的固件, 可选择任意 windows 系统, 下载 exe 固件文件


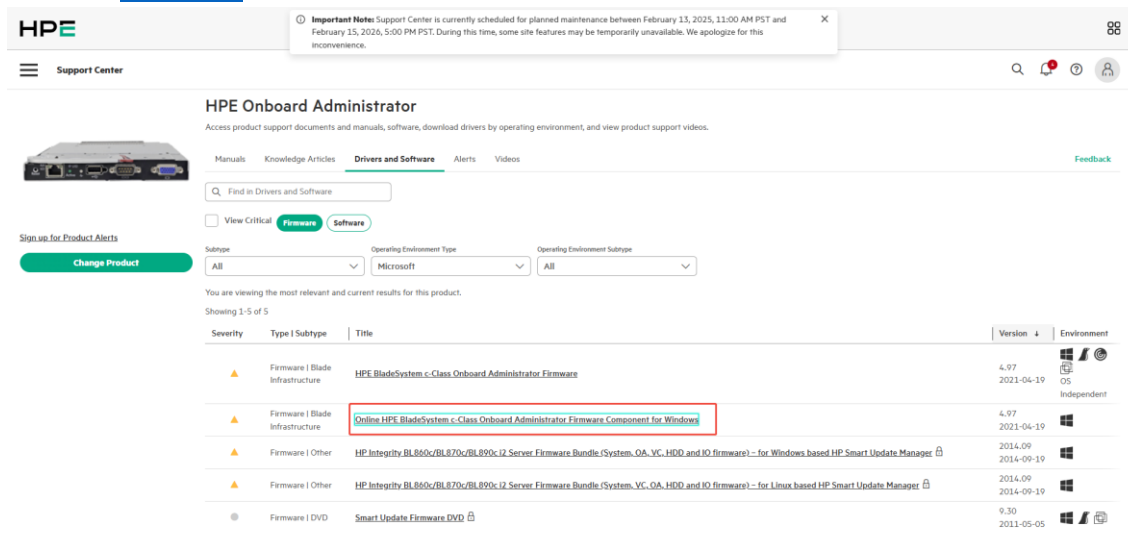


3.2 将固件挂载到 Onboard Administrator 并开始固件更新。

1) 通过浏览器访问 Onboard Administrator, 选择**固件更新-选择文件-上传**。



注：如果将 OA 固件降级为较早的版本，必须使用此选项。选择此选项将强制降级固件，并且设置可能会丢失。可能会由于版本之间的配置不兼容而禁用 EBIPA。请在降级后检查配置。

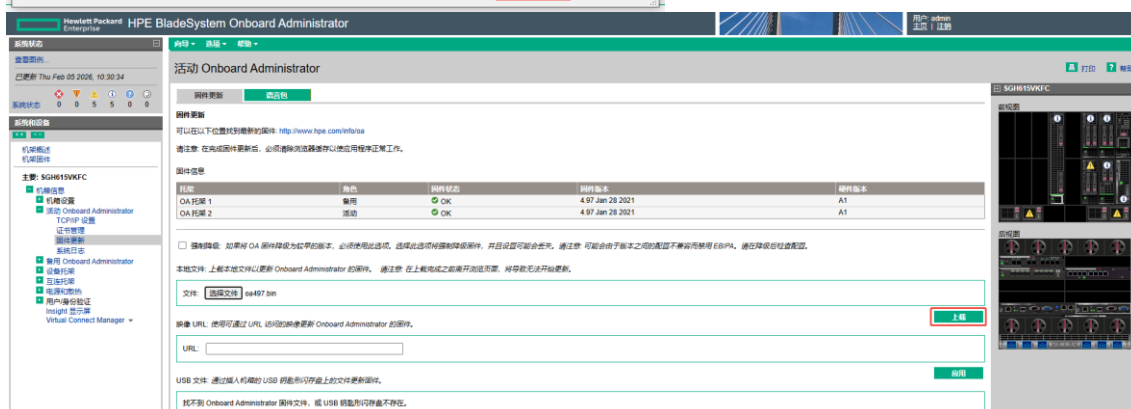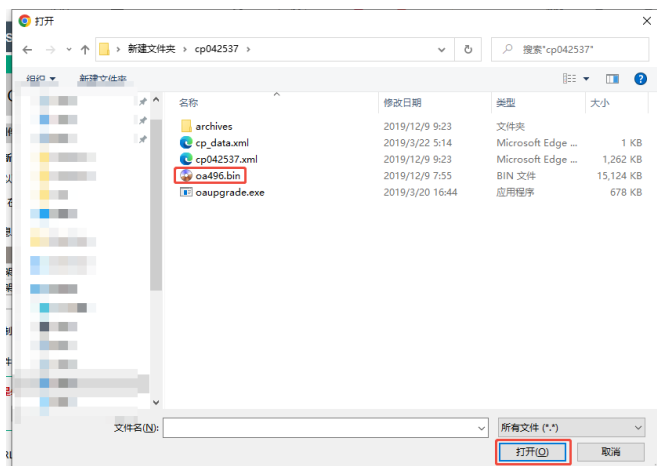

2) 等待固件上传。



3) 等待固件刷新。



4) 完成固件刷新，等待重置 OA。



5) 重置结束后重新登录 OA 查看固件版本。

