

# HPE C7000 刀箱升级 VC 固件方法

## 目录

一. 适用范围与注意事项 .....	1
二. 升级准备 .....	1
三. 升级步骤 .....	1

### 一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE C7000 通过 VCSU 升级 VC 固件方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

### 二. 升级准备

#### 1. 固件获取


具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>

#### 2. VCSU 获取


链接：[VCSU 下载链接](#)

### 三. 升级步骤

1. 访问 Onboard Administrator 界面，输入用户名和密码登录。

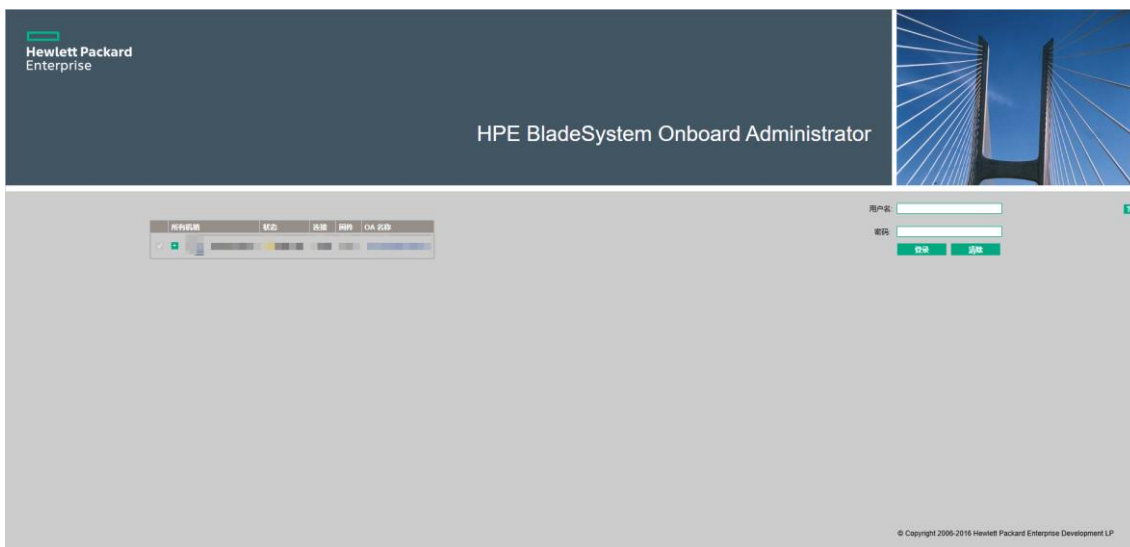

2. 通过 **Onboard Administrator** 界面-**互联托架**，选择待刷新固件的 VC，检查固件更新前的版本以及确认 VC 的 IP。

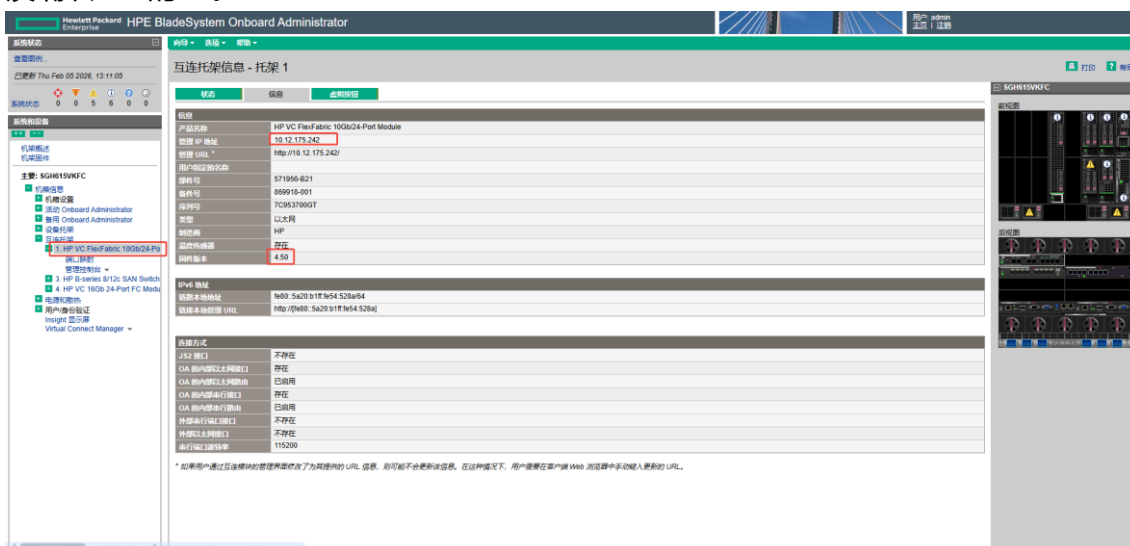


3. 固件更新


1) 下载 VCSU 工具。



2) 双击下载的.msi 文件，根据安装界面提示同意进行软件安装。

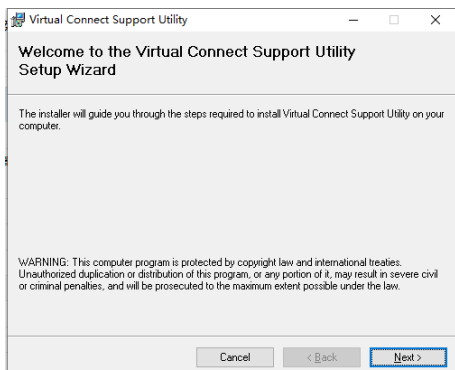


3) 打开 VCSU 命令行工具，鼠标移动到快捷方式会显示 Command Prompt。



4) 输入如下命令进行固件升级。

**vcsu -a update -i <OA 管理员用户名> -p <OA 管理员密码> -vcu <VCM 用户名> -vcp <VCM 密码> -l <VC 固件绝对路径>**

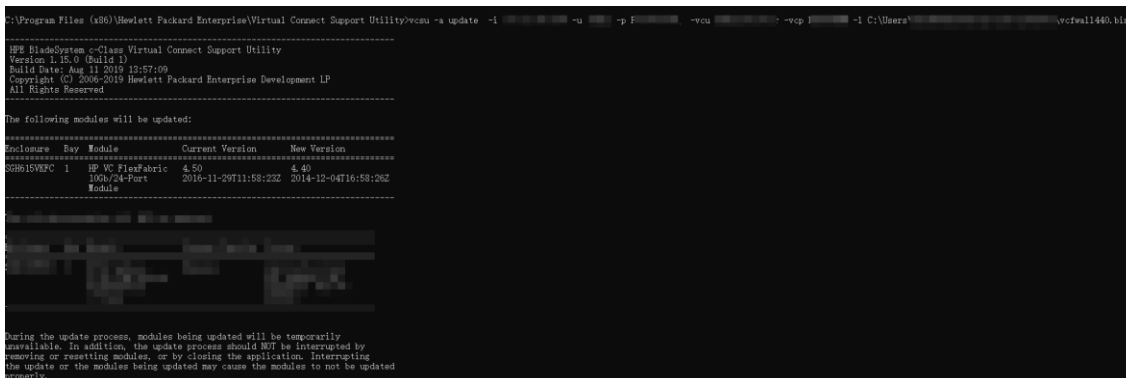

5) 升级结束后返回 OA 检查 VC 固件。

