


交换机本地端口镜像配置案例(WEB)

一、实验需求

小贝优选 US300S 以及 US300S 以上系列交换机


交换机通过端口 G1/0/10 跟 G1/0/11 分别连接市场部跟技术部，并通过端口 G1/0/12 连接 Server。通过配置源端口方式的本地端口镜像，使 server 可以监控所有进、出市场部和
技术部的报文

二、组网图

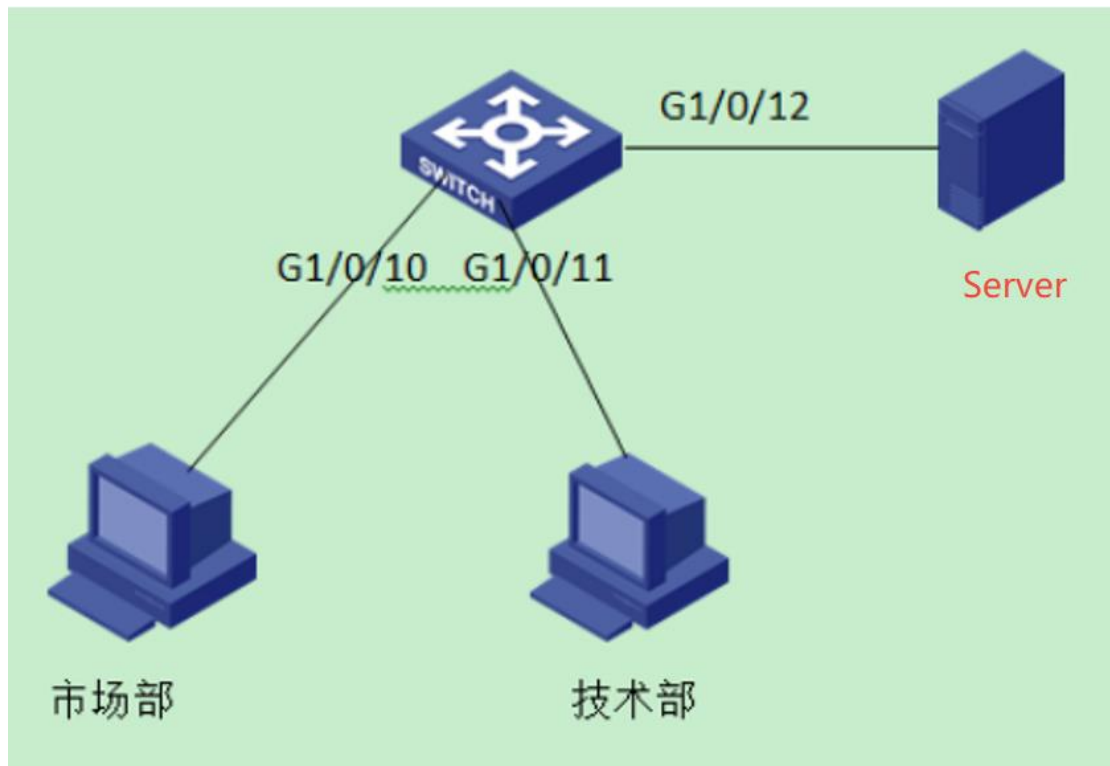


三、配置步骤

1) 导航栏：网络>镜像>端口镜

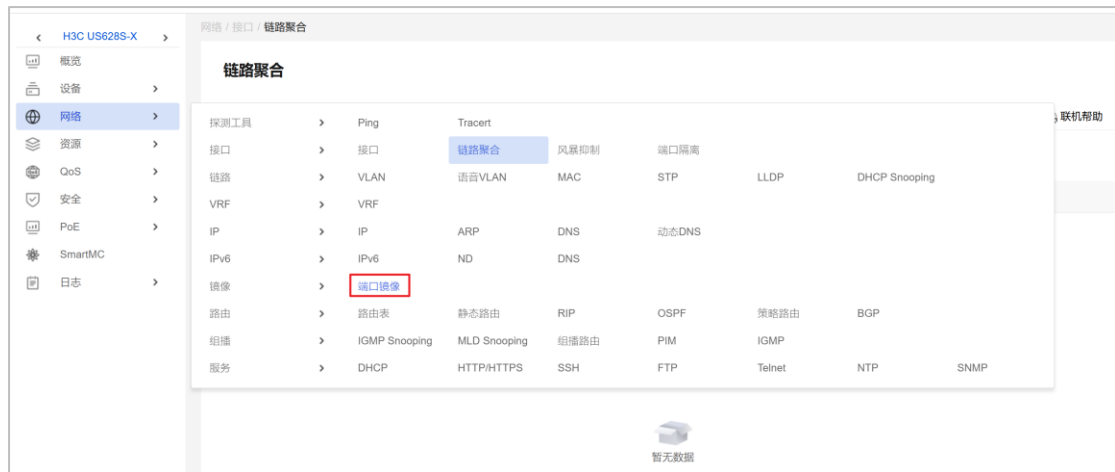

2) 点击 “+” 新增镜像组

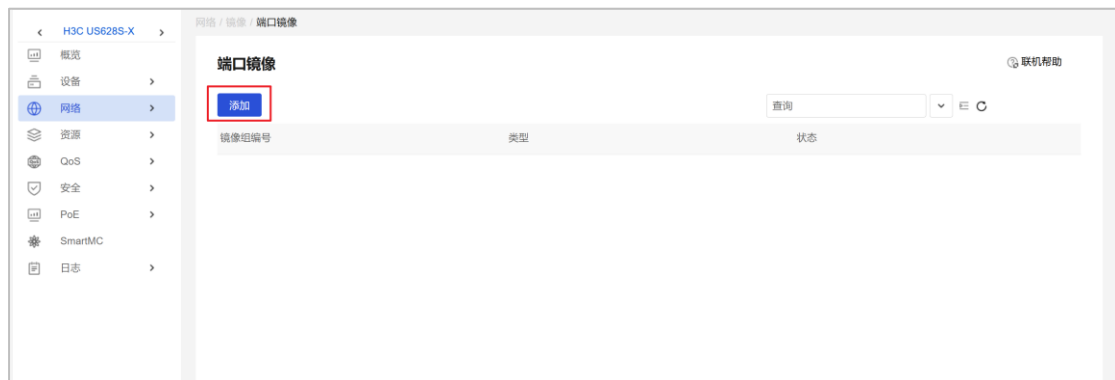


镜像组编号填写“1”，类型为“本地镜像组”，源端口为 GE1/0/10 跟 GE1/0/11，方向都是双向，选中接口之后点击“+”表示添加，目的端口为连接 Server 的端口 GE1/0/12，然后点击“确定”。



配置完成返回到端口镜像的界面，可以看到状态是“生效”



3) 保存交换机配置信息

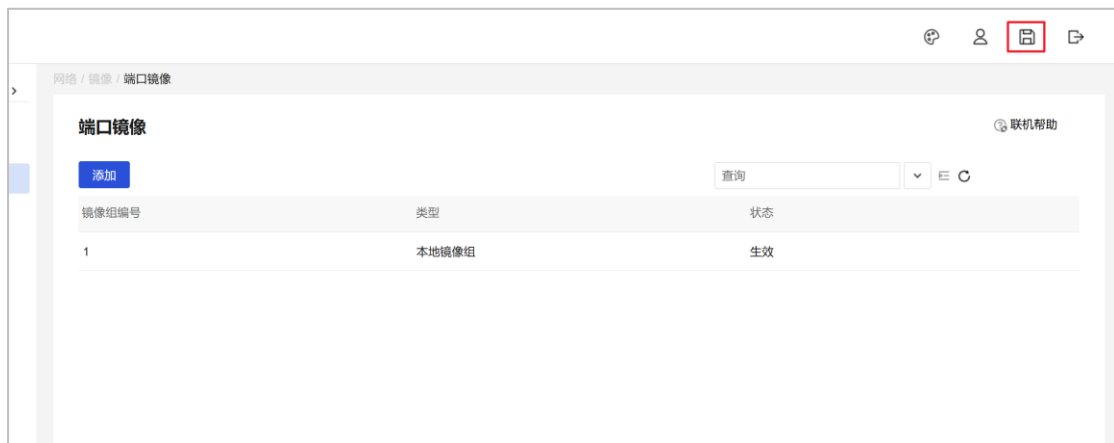

至此，端口镜像已经配置完成，可以在 Server 上监控到市场部跟技术部进出两个方向的数据流量