

ERG2 系列路由器端口映射(虚拟服务器)配置方法

目录

ERG2 系列路由器端口映射(虚拟服务器)配置方法.....	1
1 配置需求或说明.....	1
1.1 适用产品系列.....	1
1.2 配置需求及实现的效果.....	1
2 组网图.....	2
3 配置步骤.....	2
3.1 基本连接.....	2
3.2 登陆设备 WEB 界面.....	2
3.3 配置端口映射.....	3
3.4 保存配置.....	4

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于 ERG2 产品系列路由器：ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2 等。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器部署在互联网出口，内网有一台远程服务器通过路由器发布了 3389 端口，外网用户需要通过路由器来访问内部的服务器。

2 组网图

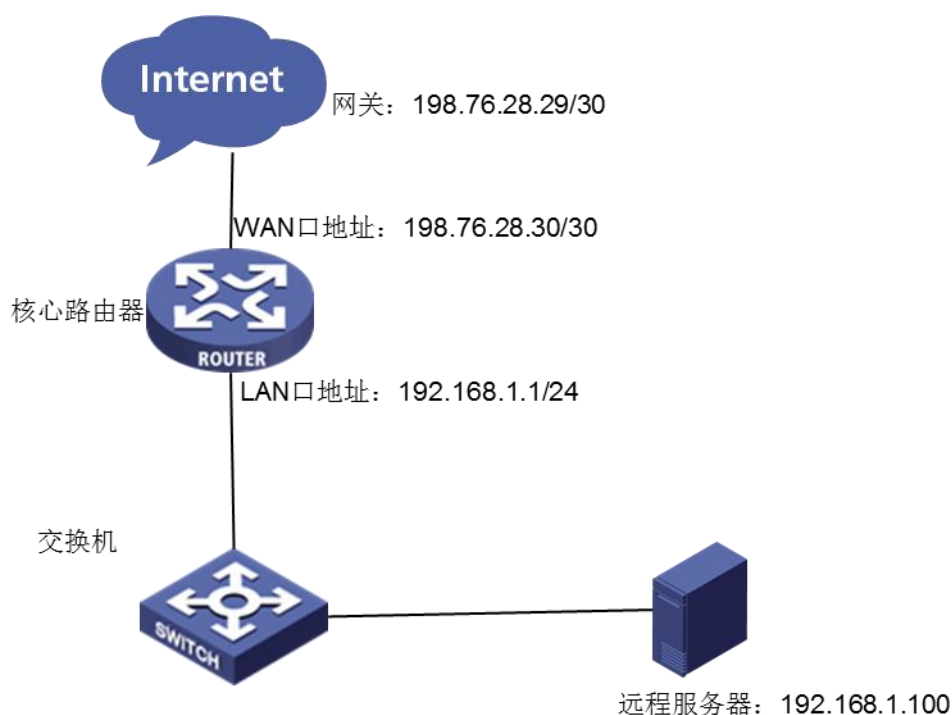

3 配置步骤

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到 LAN 接口，用网线将电脑和设备的任意一个 LAN 接口连在一起，电脑可以自动获取 192.168.1.X/24 网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入 <http://192.168.1.1> 登录设备管理界面。

3.2 登陆设备 WEB 界面

运行 Web 浏览器，在地址栏中输入 <http://192.168.1.1>，如下图所示。



回车后跳转到 Web 登录页面，输入用户名、密码（缺省均为 admin，区分大小写）如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路由器的 Web 设置页面，如下图所示。



注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过 Web 设置页面进行管理。

3.3 配置端口映射

单击【高级设置】--【地址转换】--【虚拟服务器】

将内网的一台电脑 192.168.1.100 的远程桌面 3389 端口，映射到外网。



新增虚拟服务器

预置设置：

自定义

服务名称：

服务器映射

(范围:1~15个字符)

外部端口：

3389

--

3389

(范围:1~65535)

内部端口：

3389

--

3389

(范围:1~65535)

内部服务器IP：

192.168.1.100

是否启用：

启用

增加

取消

点击【增加】，配置完成如下图。

DMZ(非管制区)

当一个外来的数据包没有重定向到任何虚拟服务器的时候，那么该数据包将被：

☒ 丢弃

☐ 重定向到DMZ主机，IP地址为：

应用

虚拟服务器列表

全选

新增

删除

关键字：

内部服务器IP

查询

显示全部

操作	序号	服务名称	外部端口	内部端口	内部服务器IP	状态
	1	服务器映射	3389-3389	3389-3389	192.168.1.100	启用

第 1 页/共 1 页 共 1 条记录 每页 8 行

1

Go

3.4 保存配置

设备默认会保存配置。