HPE Synergy 12000 刀箱在线升级 FLM 固件

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱在线升级 FLM 固件的方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 操作准备

登录 OneView 界面


三. 操作步骤


1. 下载 SSP 固件包，建议选择 Composer 配套版本的 SSP，如版本差距过大，可能无法上传成功。

   SSP 下载链接：HPE SYNERGY SOFTWARE RELEASES: COMPOSER | HPE Support

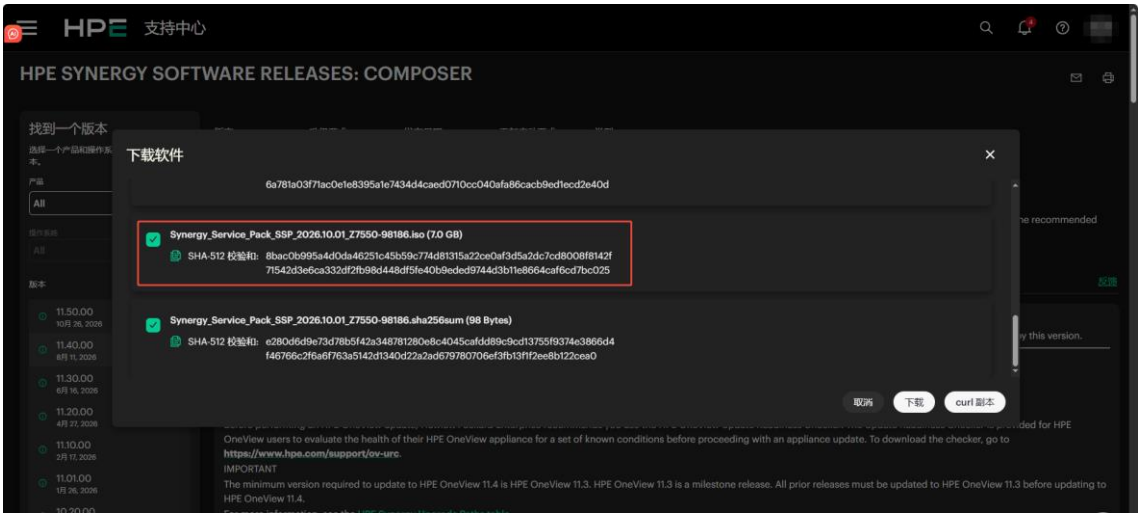


2. 选择**固件->固件包->添加固件包（FIRMWARE -> Firmware Bundles -> Add Firmware Bundle)**，上传 SSP 固件包，等待固件包上传完成。

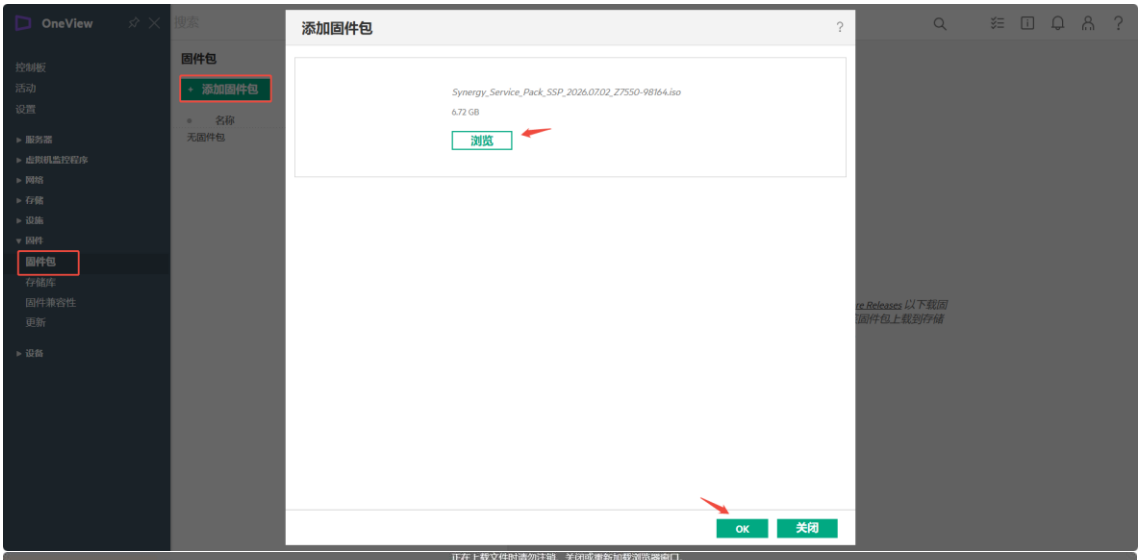

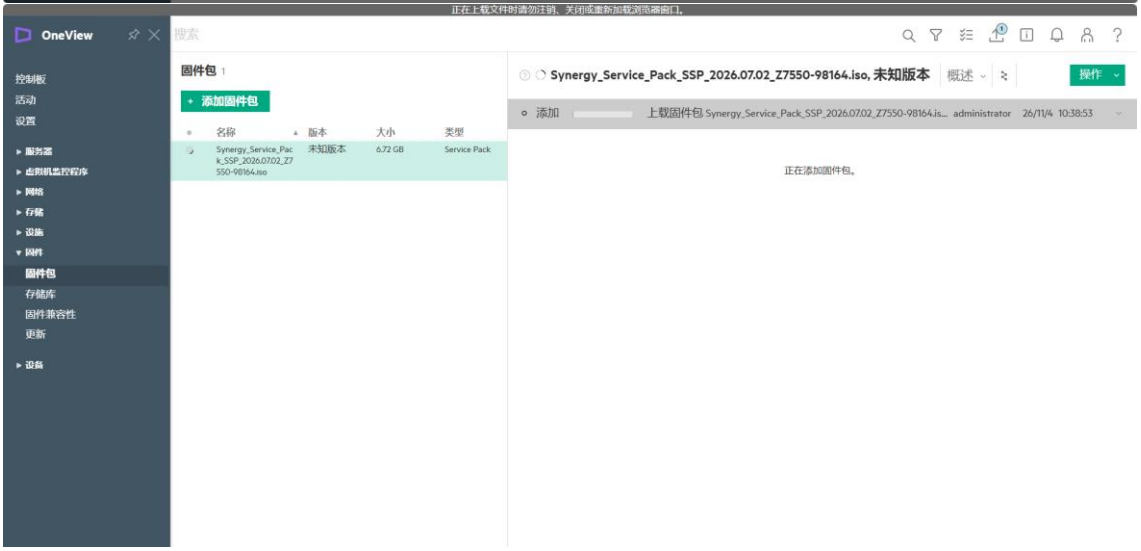

3. 在**逻辑机箱（Logical Enclosures）**选项下选择创建好的逻辑机箱，点击右上角**操作->更新固件(Actions -> Update firmware)**。

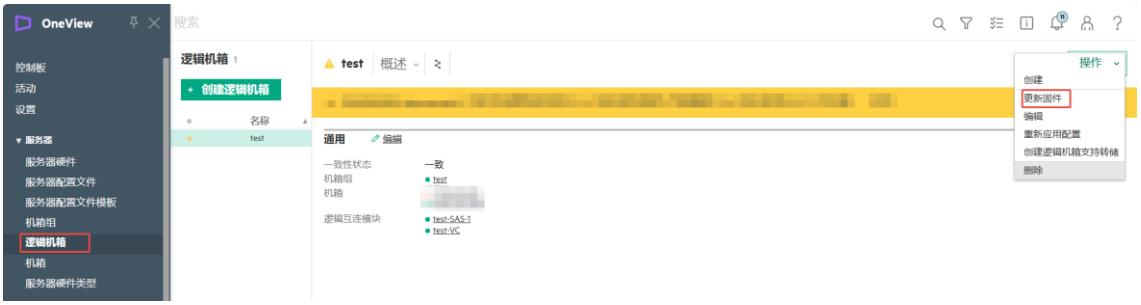

4. 选择此前上传的固件基准，并选择**仅框体链路模块（Frame link modules only)**。



5. 等待 FLM 固件升级完成，升级过程中不会影响 VC 网络，只会影响与 OneView 的网络连接。

