

知 某局点SecPath A2020-G(二代) 通过堡垒机登录服务器账号密码会自动输入


堡垒机 杨志涛 2020-03-23 发表

组网及说明

无

问题描述


故障现象如下，现场通过堡垒机登录服务器是，用户名和密码会自动输入，无论是telnet方式还是rdp的方式，都是相同的故障现象

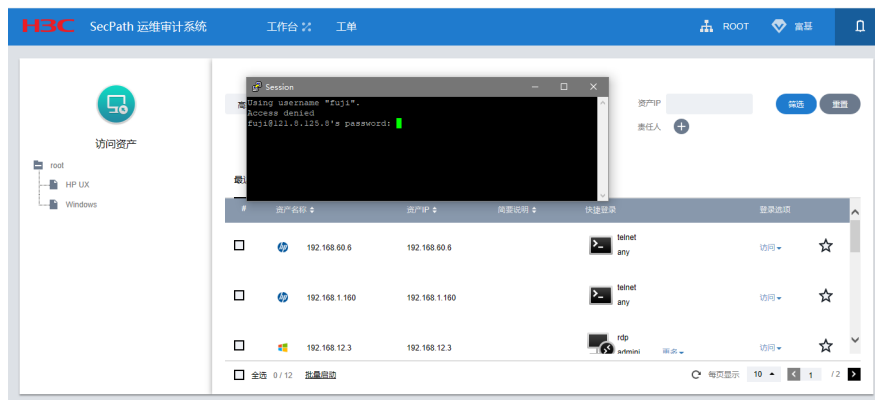

过程分析

1、检查设备的配置如下：

端口映射都正常，

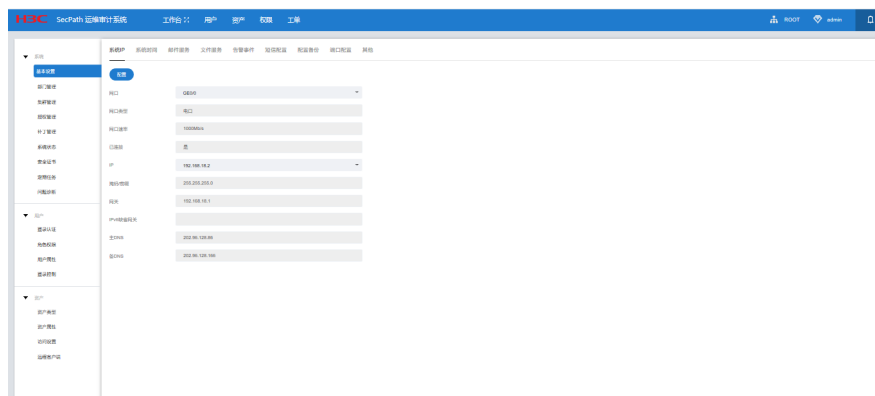

解决方法

后续远程到设备上，这种如果客户想实现在访问资产时不想自动输入用户名和密码，需要选下面的选项，选择下面登录时提供即可



访问资产

root

- B/S
- B/S IE
- H3C Comware
- Linux
- Windows

快速搜索 资产名称/IP/需要说明/系统帐号 重置

最近访问 收藏 会话共享

<input type="checkbox"/>	HKC	ceshi	192.168.1.1	
<input type="checkbox"/>	HKC	F1030-old	192.168.13.175	配置勿动
<input type="checkbox"/>		4期B02	192.168.127.180	配置勿动
<input type="checkbox"/>		Reh7	192.168.127.223	配置勿动

ssh any 更多 查询 访问 ☆

ssh telnet sftp rdp

系统帐号

- super
- *self (同用户帐号)
- *ceshizhanghao
- *any (登录时提供)
- *sshceshizhanghao

屏幕大小

磁盘映射

其它盘符

收藏 启动