

知 IX 1542 配置授权问题，有序列号，如何查授权？

License

zhiliao_60747


2017-12-07 发表

问题描述

有序列号，如何查授权

解决方法

1、如果主机可登录NeoStor控制台，选中“License”查看授权码和信息。

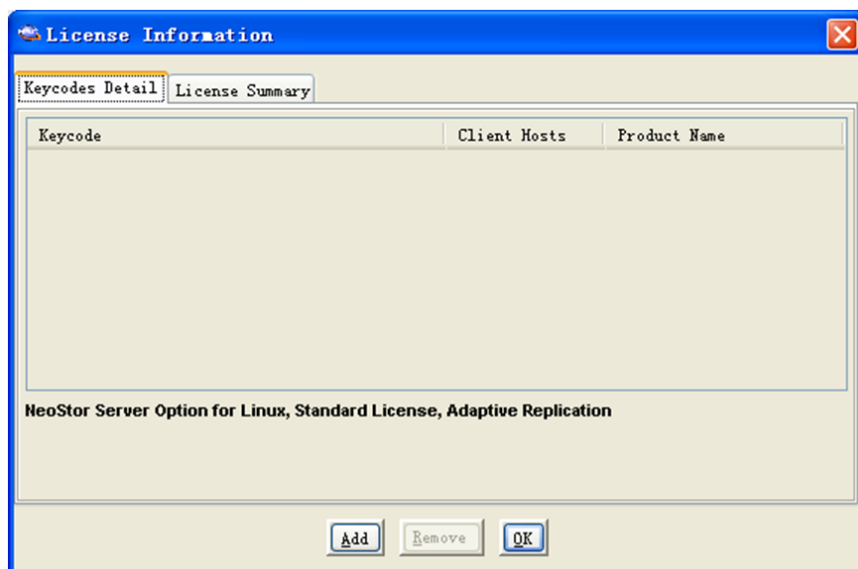

2、如果只知道主机序列号，想找回关联授权信息，请联系4008100504-3-9人工服务进行授权找回。

答案来自于 [zhiliao_UPVI2](#)