


知 dhcp中继不成功

DHCP rulong888 2018-01-02 发表

组网及说明

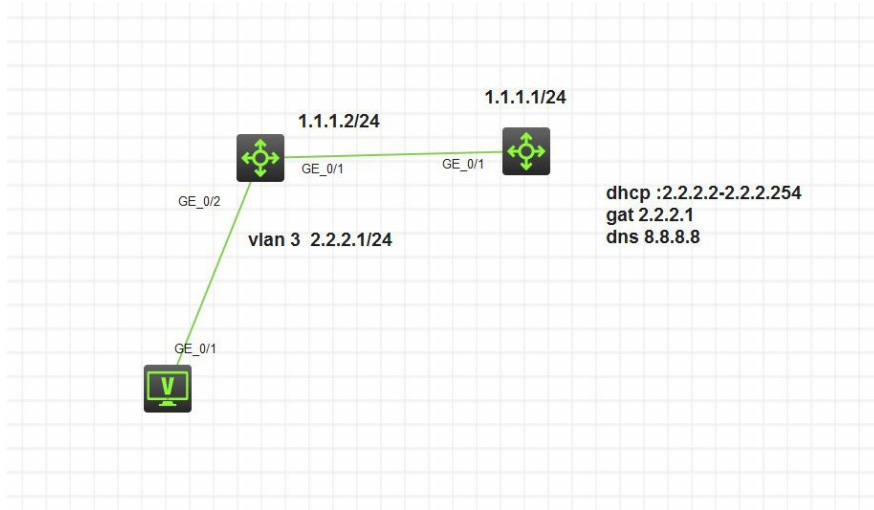

问题描述

我需要配置DHCP 中继，一直不成功，文档只有三条命令，一直操作不对，我理解的是在电脑所在的VLAN 网关，或是接口做DHCP 中继，DHCP服务器IP与VLAN 网关不能相同网段，比如服务器是1.1.1.1，服务器上的DHCP 网段可以是2.2.2.2 3.3.3.3 等多网段，但是一直不通，有人给下详细配置吗，急呀

解决方法

参考如下配置：

```
server:
#
dhcp enable
#
dhcp server ip-pool vlan3
gateway-list 2.2.2.1
network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0 d
ns-list 8.8.8.8
#
ip route-static 2.2.2.0 24 1.1.1.2
#
```

```
relay:
#
dhcp enable
# interface Vlan-interface3
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-address 1.1.1.1
#
```

现象：

```
[server]dis dhcp server ip-in-use
IP address Client identifier/ Lease expiration Type Hardware address
2.2.2.2 0030-3466-392e-6130- Jan 2 01:34:03 2018 Auto(C) 3138-2e30-3330-352d- 4745-302f-30
[server]
```

答案来自于 吃巧克力会死