

知 IOS手机使用INode客户端软件进行SSL VPN认证的使用方法

SSL VPN

张新姿

2020-09-04 发表

组网及说明

1 配置需求及说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列所有防火墙。

配置步骤

1.1 INode软件下载安装

建议通过苹果手机的APP Store搜索INode进行下载最新版本7.3.33使用

打开APP Store，搜索INode。iNode portal适用于portal认证的场景。iNode connect适用于ssl vpn认证的场景，点击下载iNode connect。




2 配置VPN客户端步骤


2.1 安装完成后打开INode客户端



打开iNode connect点击右上角设置，输入SSL VPN网关地址及端口号。

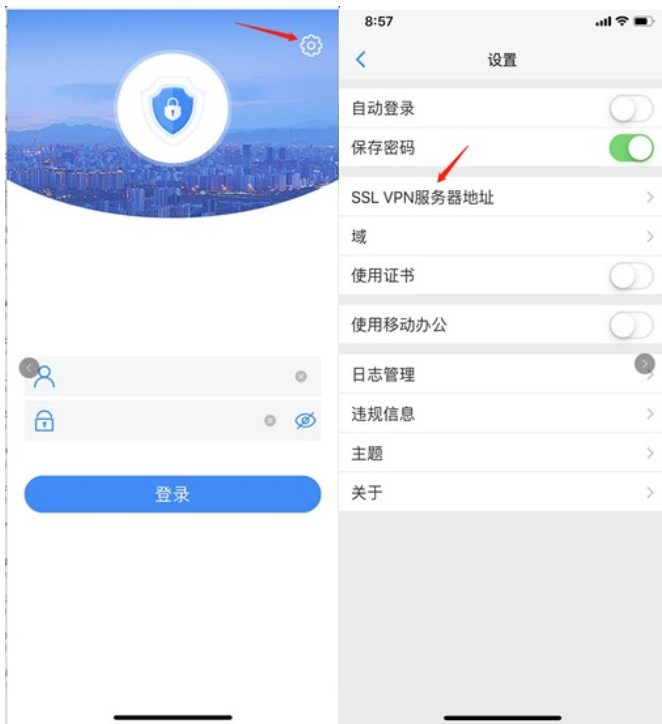

SSL VPN网关地址格式为：X.X.X.X:X 举例：10.10.10.10:8443，其中8443为SSL VPN服务端口，设置完成后，点击左上角返回，输入账号密码进行认证。

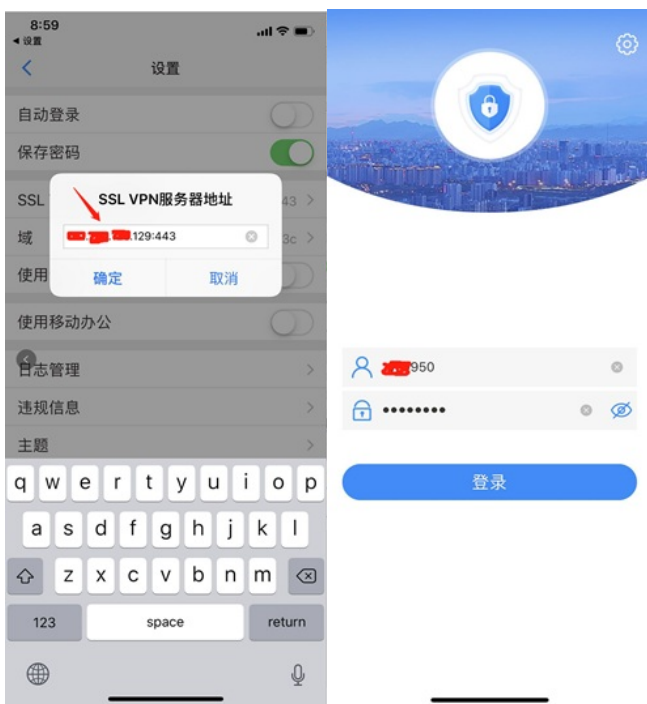

3 登录测试

登录提示出现后点击同意，否则将导致VPN客户端无法使用；



配置关键点

下载对应的APP