

如何判断iMC iNode 802.1x认证进入逃生模式

802.1X

Radius

iNode

陈冰洁


2020-11-21 发表

问题描述

iMC iNode 802.1x认证通过后不进行安全认证，原因是认证进入了逃生模式

解决方法

查看L2Pkt2020111702.log，发现chap request报文的详细信息中，可以看到0x06 0xff（这个标志代表逃生）

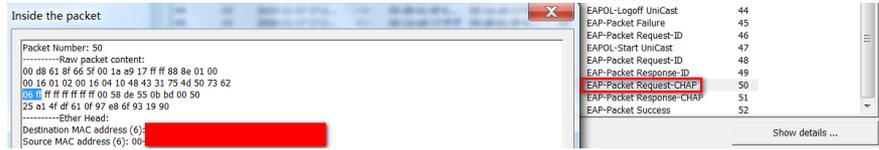

同样，在客户端iNode1x日志里发现存在如下信息，即Pt8021 escape flag recive，说明终端接收到了逃生标志：

[2020-11-17 17:22:34] [Info] [1c64] Pt8021 escape flag recive