

知 某局点终端C113L+需要实现上电自启动功能配置案例

H3C VDI 刘悟靖 2021-10-25 发表

问题描述

某局点终端C113L+需要实现上电自启动功能

解决方法

原因分析


终端C113L+是单片机类型的没有BIOS进行修改上电自启动功能，所以需要在终端命令行执行操作。

解决办法

步骤1: 执行sudo chmod +x /usr/bin/spirit命令

步骤2: 然后 sudo /usr/bin/spirit -w 1 -d 1 -t 3 -p 1 -a 0

步骤3: 拔掉终端电源, 重新上电开机; (一定要 关机 拔掉电源 再插上 在启动)

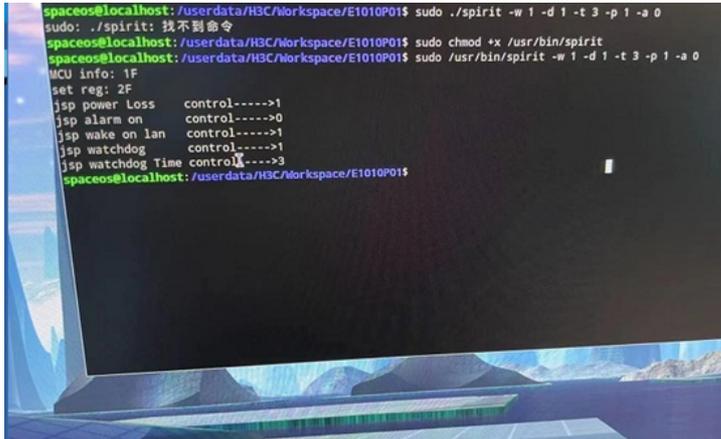

```
spaceos@localhost: /userdata/H3C/Workspace/E1010P01$ sudo ./spirit -w 1 -d 1 -t 3 -p 1 -a 0
sudo: ./spirit: 找不到命令
spaceos@localhost: /userdata/H3C/Workspace/E1010P01$ sudo chmod +x /usr/bin/spirit
spaceos@localhost: /userdata/H3C/Workspace/E1010P01$ sudo /usr/bin/spirit -w 1 -d 1 -t 3 -p 1 -a 0
MCU info: 1F
set reg: 2F
jsp power Loss control---->1
jsp alarm on control---->0
jsp wake on lan control---->1
jsp watchdog control---->1
jsp watchdog Time control---->3
spaceos@localhost: /userdata/H3C/Workspace/E1010P01$
```

