



IMC上通过SNMP修改MSR路由器时间

NTP

SNMP

徐箫宇

2022-05-24 发表

组网及说明


MSR路由器

配置步骤

1. 在IMC上进入设备，选中MIB管理：




2. 点击直接操作OID：

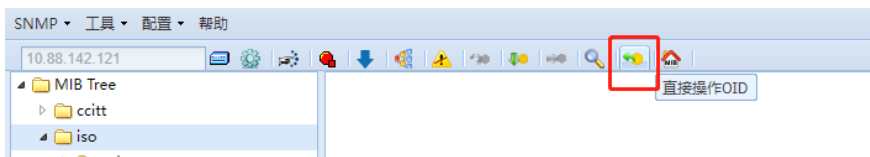

3. 使用 OID节点： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1.0



此时读取出来的值是 2，需要通过如下方式修改为 1：

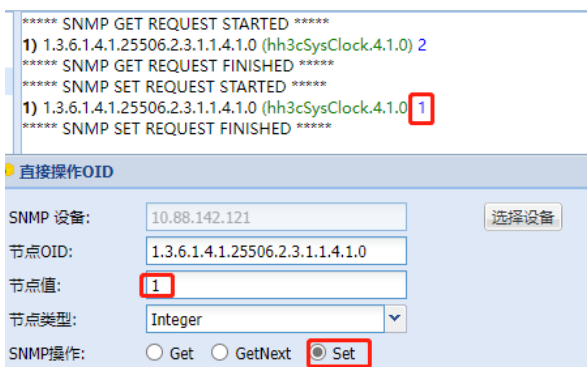

4. 修改完后，使用OID： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.3.0 读取当前设备的时间：

```
***** SNMP GET REQUEST STARTED *****
1) 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1.0 (hh3cSysClock.4.1.0) 2
***** SNMP GET REQUEST FINISHED *****
***** SNMP SET REQUEST STARTED *****
1) 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1.0 (hh3cSysClock.4.1.0) 1
***** SNMP SET REQUEST FINISHED *****
***** SNMP GET REQUEST STARTED *****
```