



【X10000】X10536 G3 设置维护模式


存储配置 [张秀芳](#) 2022-08-10 发表

组网及说明


X10536 G3标准组网，设置其中一台节点维护模式

配置步骤

1.通过Handy界面设置维护模式，登录Handy主机管理，点击更多，选择维护模式

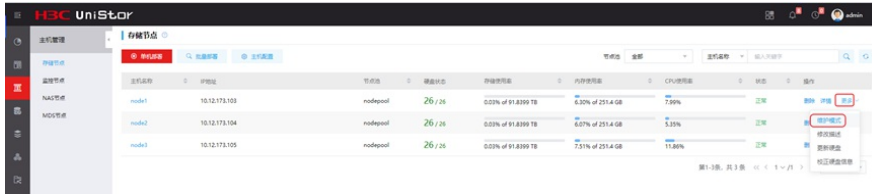

2.缺省维护模式是关闭，这里选择开启，然后点击确定

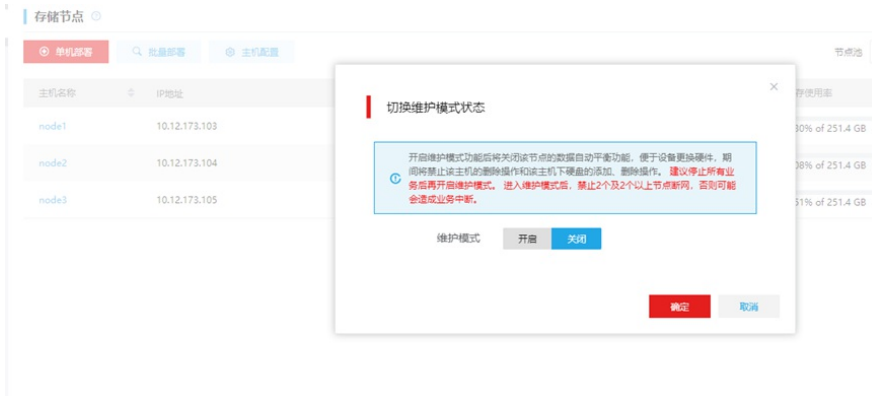

3.确定后该node进入维护模式



