

知 S6300/S6520/S6525/S6550/S6800/S6900系列适配电源、是否支持混插

电源

尹春隆

2023-05-22 发表


问题描述

S6300/S6520/S6525/S6550/S6800/S6900系列适配电源、是否支持混插(不同产品的限制/特性不一样，以下使用S6520-E举例：)


解决方法

1、适配电源、是否支持混插查看方法

(1) 从路径“官网首页-->支持-->文档中心-->交换机-->S6520E系列”选择设备当前版本的配置指导（官网连接：<https://www.h3c.com/cn/>，设备型号较多，可以通过ctrl+f 输入S6520进行搜索）

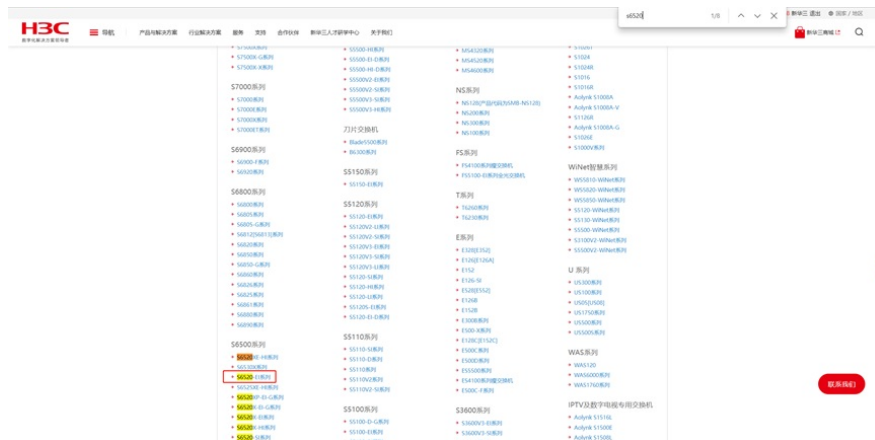

(2) 选择安装升级，进入安装指导

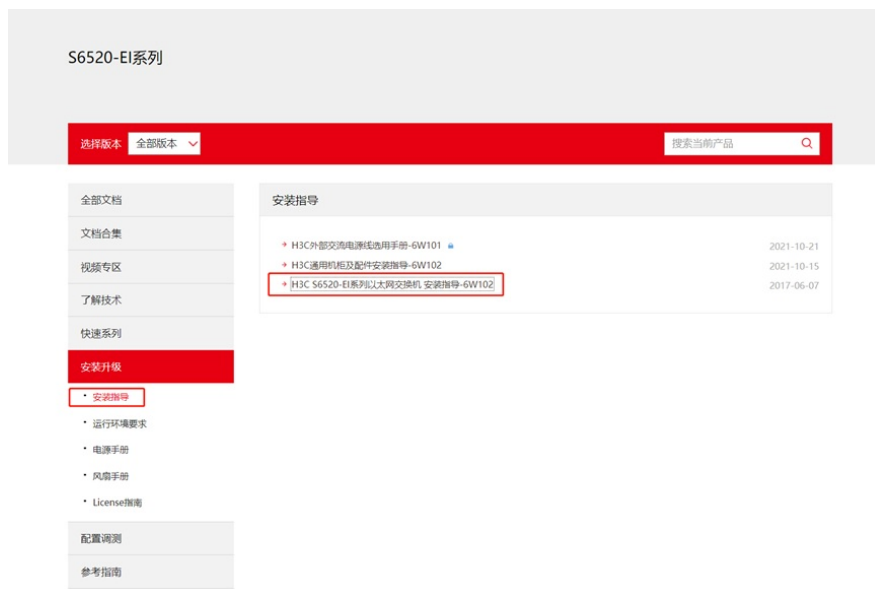

(3) 点击附录，选择可插拔电源模块章节



附录B 可插拔部件介绍

B.1 可插拔电源模块简介

S8520-EI系列交换机均采用了可插拔电源模块，交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作；安装2个可插拔电源模块后，实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块，具体请参见[表B-1](#)。

表B-1 可插拔电源模块简介